

 **HOIATUS.** Kõik elektritööd peab tegema ja neid hooldama kvalifitseeritud elektrik. Peab vastama kõigile riiklikele ja kohalikele eeskirjadele. Kasutage teie seadme jaoks sobiva suurusega kaablit, mis vastab kaugusele ja voolutugevusele. Vajalik võib olla vooluahela kaitse ja see tuleb dimensioneerida vastavalt seadme nimiväärtustele.

 **HOIATUS.** Riiklikud/kohalikud elektriseadustikud võivad nõuda, et avatud söötmisalale paigaldatud elektriküttega kariloomade jootmiseseadmed peavad olema maandatud eraldi mitmekordsest vasest maandusjuhiga või vähemalt nr 6 AWG, mis lõpeb punktis, kus harukontuur saab oma toiteallika. Kontrollige kohalikelt ametiasutustelt.

 **HOIATUS.** See paigaldus peab olema tehtud ja hooldatud rangelt kooskõlas riiklike/kohalike torustikueeskirjade ning riiklike/kohalike elektriseadmete eeskirjadega (CSA Kanadas). Nende eeskirjade kohaldatavad sätted on ülimuslikud. Kui kõiki paigaldusi ei tehta ega hooldata nõuetekohaselt, võib see põhjustada kariloomade kaotust, isiklike vigastusi või surma.

 **ETTEVAATUST!** Seda seadet võivad kasutada alates 8-aastased lapsed ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, **kui** nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise kohta ning mõistavad sellega seotud ohte. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega. Puhastamist ja hooldust ei tohi lapsed teha ilma järelevalveta.

 **ETTEVAATUST!** Lülitage vool välja, kui veevarustus tuleb pikemaks ajaks sulgeda. Kui voolu ei lülitata välja, võib see põhjustada veepurskkaevu kahjustusi.

 **ETTEVAATUST!** Juhtmega ühendatud seadmete puhul tuleb ühendus teha ainult nõuetekohaselt maandatud vooluahelaga, mis on kaitstud jääkvoolukaitsega (RCD).

 **ETTEVAATUST!** Veenduge enne küttesüsteemi ja vajaduse korral sukelduskuumendi sisselülitamist, et jootmisnõus oleks vesi. Selle seadme või sukelduskuumendi käivitamine ilma veeta jootmisnõus võib kahjustada mõningaid komponente.


 **ETTEVAATUST!** Kui kasutate sukelduskuumutit lisasoojendamiseks, veenduge, et kuumuti oleks täielikult veepinna all.

 **ETTEVAATUST!** Maksimaalne veevarustusrõhk ei tohi ületada vooliku nimiväärtust 200 psi (13,8 bar). Äärmiselt kõrge rõhu korral võib olla vajalik rõhureduktori kasutamine.

 **ETTEVAATUST!** Juurdepääsupaneeli võib eemaldada ainult hoolduspersonal või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

MÄRKUS. Paiksesse juhtmestikku tuleb vastavalt juhtmestiku eeskirjadele lisada lahtiühendamisvahend.

WaterMaster 600, 96, 90, 54, 54D purskkaevu paigaldusjuhised

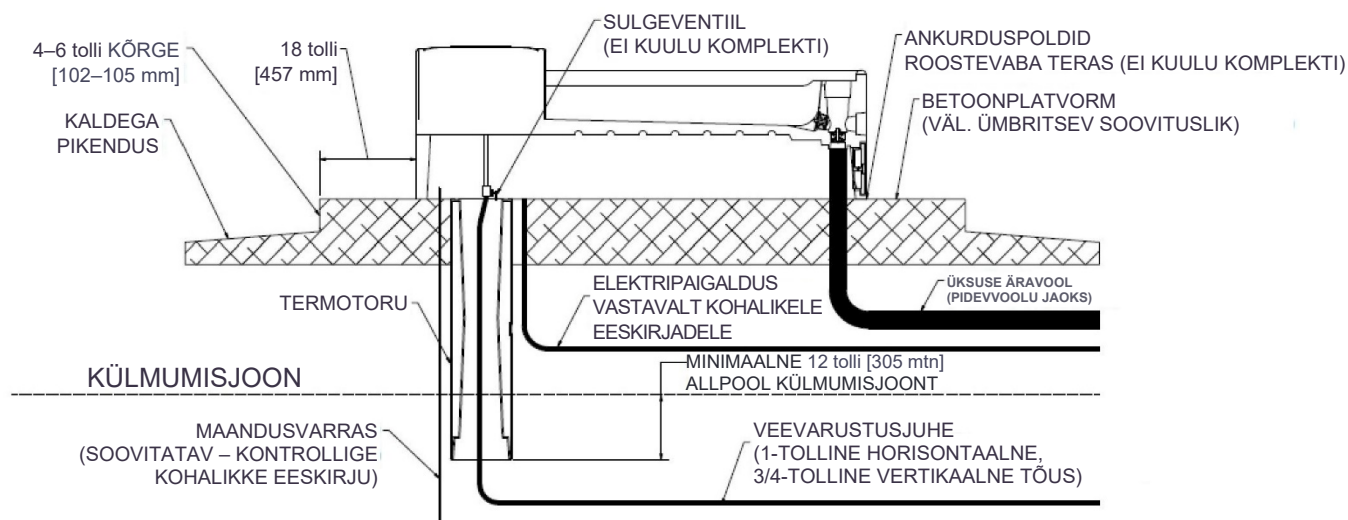

WaterMasteri purskkaevud on projekteeritud nii, et need võimaldavad valikuliselt paigaldada pidevvoolu, mida saab kasutada külmumise vältimiseks. Selle võimaluse kasutamiseks on enne paigaldamist vaja konstantse voolu lisapaketti. Kui otsustate mitte kasutada pidevat voolu, võib tekkida vajadus kasutada lisasoojust piirkondades, kus on oodata külmakraade. Palun vaadake selle kasutusjuhendi jaotist Eriolukorrad.

A. Asukoht – purskkaevu paigutamine sellisesse kohta, mis pakub kaitset tuule eest, parandab purskkaevu jõudlust. Kariloomad kipuvad kogunema sellesse kaitstud piirkonda, mis meelitab neid rohkem jooma. Võimaluse korral peaks toiteliini sisenemispoolne külg olema talvel valitseva tuule vastassuunas, et pakkuda toiteliinile täiendavat kaitset.

B. Veevarustusliin – horisontaalne maa-alune veetrass tuleb dimensioneerida, et arvestada rõhulangust, mis on seotud vahemaaga, ja paigutada üks jalg [305 mm] allpool külmumisjoont. Soovitatav on ühetolline toititoru. Hoolduse hõlbustamiseks tuleks purskkaevu alla paigaldada sulgemisventiil. Optimaalse hooldatavuse tagamiseks võib külmumisjoonest allapoole paigaldada sulgemis- ja tühjendusklappi, mis võimaldab vett ära juhtida, kui seadet ei kasutata. Vertikaalne toititorustik peab olema tsentreeritud tõusutorus, et tagada õhuruum toru ja külmunud pinnase vahel väljaspool toru. Enne purskkaevu ühendamist loputage veevarustusliin põhjalikult läbi. Veevarustus, milles on võõrkehasid, nagu liiv, rooste jne, võib vajada filtrit, et purskkaevu ventiil töötaks korralikult.

C. Tõusutoru – paigaldage tõusutoru ja pikendage see vähemalt ühe jala [305 mm] sügavusele allpool külmumisjoont või alla horisontaalse maa-aluse veepiirini. Optimaalse veetrassi kaitse tagamiseks kasutage 12-tollise [305 mm] läbimõõduga isoleeritud *Ritchie Thermal Tube*'i, osa numbrid ja suurus on näidatud paremal. Toru ava peab olema puhas.

Ritchie Thermal Tube	
Osa number	Kirjeldus
18158	1' ülemine osa
16612	4' ülemine osa
16416	2' pikendus

MÄRKUS. *Kõige sagedamini põhjustab toititorustiku külmumist toititorustiku kokkupuude tõusutoruga. Ärge ümbritsege toititorustikku isolatsiooni, puidu või muu võõra materjaliga. Torus olev mis tahes võõrkeha võib põhjustada külma liikumist toititorustikku ja selle külmumist.*

D. Elektriühendus (valikuline) – Kuigi WaterMasteri purskkaevud ei vaja püsivoolu kasutamisel lisakütet, on olukordi, kus lisaküte võib olla vajalik. Kui elekter on saadaval, on mõistlik juhtimisotsus paigaldada elektriliin tulevaseks kasutamiseks, kui teie tegevus muutub.

E. Paigaldusplatvorm – kõikidele purskkaevudele tuleb ette näha betoonist platvorm. See peaks olema vähemalt 4 tolli paks ja piisavalt suur, et mahutada purskkaev. Täiendav 4–6 tolli [102–105 mm] kõrgune aste 18 tolli [457 mm] laiuselt mõlemal küljel kaitseb seadet sõnnikukäitlusseadmete eest ning takistab loomi purskkaevu roojamast. Platvormi pikendamine annab loomadele joomise ajal seisuplatsi; arvestage platvormi mõõtmete määramisel loomade suurust. Kallutage platvormi purskkaevust eemale, et tagada äravool. Betoonpinna krobeline harjaviimistlus annab loomadele parema jalgealuse.

F. Pea-/kaelarööpmel – Ritchie soovib WaterMasteri tooteperekonna puhul kasutada ja paigaldada pea-/kaelarööbas. See hoiab ära loomade vigastused ja kaitseb teie jootmisseadet loomade võimaliku kahjustuse eest. Ebaõige paigaldamine võib tühistada teie garantii.


G. Alumise osa ettevalmistamine – kandke vahttihend seadme alumisele osale, ümber purskkaevu välisserva.

H. Purskkaevu paigutamine – ühendage voolik toitejuhtme ülemise otsaga või kliendi poolt tarnitud sulgemisventiiliga betooni ülaosas. Asetage purskkaev betoonplatvormile tõusutoru kohale nii, et toitevoolik on tõusutoru keskel. Asetage purskkaev betoonalusele, et kontrollida paigalduse asukohta. Kui kõik ühendused on joondatud, saab ankurduspoltide asukohta hõlpsasti puuriga märgistada.


I. Kinnitusdetailid – WaterMasteri purskkaevudel on põhja sisse valatud kinnitustaskud. Betoonist paigaldamisel on soovitatav kasutada Ritchie roostevabast terasest ankurduspolte (ei kuulu komplekti). Ankurduspoldid on saadaval mis tahes volitatud Ritchie edasimüüjalt, kahest poldist koosnevas pakendis, osa nr 16555. Kui olete veendunud purskkaevu paigutuses, puurige, paigaldage ja pingutage ankurduspoldid. Kasutage seadme kinnitamiseks kaasasolevaid suuri seibe. Pingutage kinnitusankruid tugevalt, kuid ärge pingutage üle, sest see võib kahjustada plastjalgu.

J. Klapi kokkupanek – järgige oma jootmisseadmega kaasas oleva kõrgsurveventiili kokkupaneku samme.

1. Sisestage klapi kumm klapi kummi hoidikusse.
2. Kinnitage ujukivars ujuki külge vastavalt joonisele. Ujuki peal olev kõrgendatud reljeef peaks olema orienteeritud nii, nagu on näidatud.
3. Keerake pöidlakruvi nukkvarre sisse. Veetaseme reguleerimiseks pingutage pöidlakruvi, et seda langetada, ja lõdvendage pöidlakruvi, et seda tõsta.
4. Sisestage klapi kummi hoidik klapi korpusesse nii, et klapi kumm on ülespoole. Joondage nukkvars klapi korpusse ja sisestage esimene tihvt.
5. Joondage ujukivars ja kinnitatud ujuk nukkvarrega ja sisestage teine tihvt.

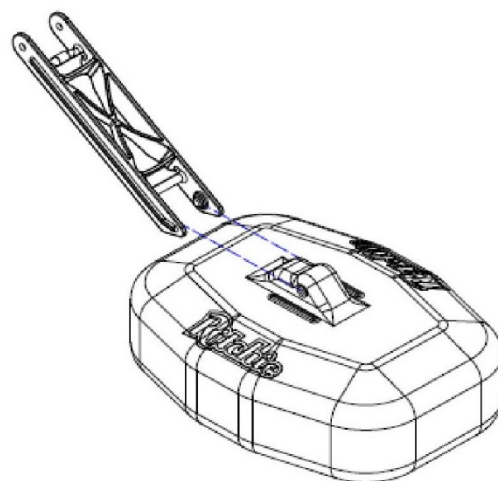


K. Ventili paigaldamine – pärast seda, kui purskkaev on õiges kohas, asetage kummi seib, plastmassist seib ja mutter vaheseinale, lõigake voolik sobiva pikkusega ning ühendage see voolikuklambriga ventiili klambri külge. Asetage klapi ja klambri koost klapi kambri seinas olevasse pilusse ning pingutage mutrit.

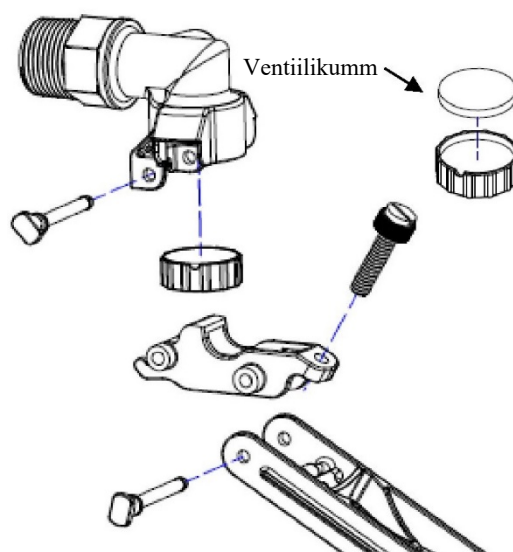

L. Tihendage alus – pärast seadme täielikku paigaldamist kandke purskkaevu aluse ümber tihenduskiht, et tagada, et tuul ei pääseks seadme aluse kaudu sisse.

MÄRKUS. Seadme põhja tihendamine külma õhu eest on seadme soojapidavuse oluline aspekt.

M. Pistikud – paigaldage eelnevalt kokkupandud pistikud renni seestpoolt. Pistiku niisutamine võib paigaldamist hõlbustada. Tiibmutri kinnitamiseks pingutage tiibmutrit.

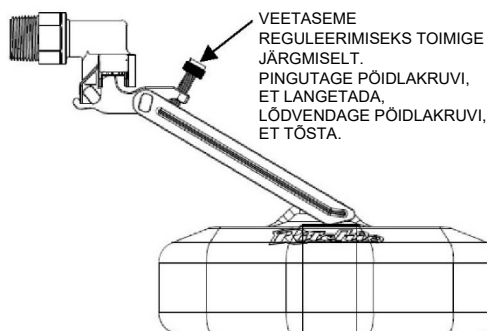

N. Ujuki reguleerimine – lülitage veevarustus sisse, kontrollige ja parandage kõik lekked. Veetaseme reguleerimiseks keerake ventiili pöidlakruvi. Veetaseme alandamiseks reguleerige ujukit käsitsi ja seejärel seadke pöidlakruvi. Sobiv sügavus peaks olema üks kuni kaks tolli allpool ülevoolu äravoolu.

O. Juurdepääsukatted – paigaldage kõik juurdepääsupaneelid uuesti alusele. Ärge pingutage polti üle.

P. Veetihendi tühjendamine – paigaldage väike tühjendustopper veetihendi renni tühjendusavasse ventiilikambri tihendi ümber. Selle pistiku võib eemaldada mittekülmumisperioodidel, et võimaldada veetihendil tühjeneda.

Q. Paigaldage kate – täitke veetihendi soon vedelikuga, et tihendada õhu sissetungi vastu enne kokkupanekut. Asetage klapi kambri kaas peale. Märkus. Seerianumber või kuupäevakood asub punase ventiilikatte alumisel küljel.

Vihje. Võite kasutada taimeõli veetihendi soone täitmiseks või katta soone sisemuse küpsetuspanni kattega enne veega täitmist, et katet oleks külma ilmaga lihtsam eemaldada ja uuesti paigaldada. Suure aurustumisega piirkondades võib olla vajalik taimeõli kasutamine.

R. Purskkaevu puhastamine – purskkaevu puhastamiseks vajate head jäikade harjastega harja. Eemaldage kate, seejärel harjake veetihendi soont, et eemaldada kõik kogunenud mustus, ja seejärel harjake paaki. Vee ja prahi väljutamiseks eemaldage renni otsas asuv tühjenduskork. Vee saab sulgeda seadme all asuva sulgeventiiliga või hoides ujukit ülespoole suunatud asendis. Pärast vee ja prahi äravoolu paigaldage kork tagasi ja laske paagil uuesti täituda. Nüüd on hea aeg ujukit vajaduse korral uuesti reguleerida. Paigaldage kate tagasi ja oletegi valmis.

S. Hooldus – optimaalse jõudluse tagamiseks on vaja regulaarset hooldust. Teie klapi kummiosa saab eemaldada ja kas ümber pöörata uue tihenduspinna saamiseks või asendada, et vältida tilkumist. Suurem surve nõuab sagedasemat vahetust. Eemaldage kõik klapi komponentidele kogunenud mineraalid, et klapp saaks vabalt liikuda. Enne külmade ilmade saabumist tuleks kontrollida kütteseadmete, kaablikütteseadmete ja termostaatide toimivust. Eemaldage tõusutorust kõik prahi kogumid. Aluse ümber olevat tihendit tuleks kontrollida pragude suhtes ja vajaduse korral asendada, et vältida õhu läbilaskmist.

Erilised olukorrad

Pidev vool

WaterMastersi valikulise pideva voolu rakenduse kasutamiseks on selle seadme jaoks saadaval spetsiaalne pideva voolu komplekt. See komplekt sisaldab kraanventiili, äravoolutoru adapterit ja treeneritoru. WM54, WM54D, WM90, WM96, WM600 puhul on vajalik osa nr 18877.

Mittesifooniline

Ritchie WaterMasteri purskkaevud vastavad A-klassi piimatööstuse mittesifoonimisjuhiste. Seadme konstruktsioon ja ventiili asukoht ülevoolu juures tagavad õhuvahe, et vältida tagasivoolu. Täiendavat seadet ei ole vaja.

Mittejoogivesi

Ainult mittejoogivee rakenduste jaoks Valikuline klapi paigaldusriistvara on saadaval klapi paigutamiseks klapi kambri põhjas asuvasse täiendavasse auku. Ei ole saadaval kõigil seadmetel. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma Ritchie volitatud edasimüüjaga. Soovitav on kasutada täiendavat tagasivoolu vältimise seadet, et vältida veevarustuse saastumist.

Paigaldusvariatsioonid

Sissetuleva vee temperatuur ja rõhk varieeruvad ning mõjutavad teie purskkaevu jõudlust. Kaevuvesi võib olla temperatuuriga 45 °F [7 °C] kuni 50 °F [10 °C], kuid veetornist pärit maapiirkonna vesi võib olla märkimisväärselt jahedam. Nende variatsioonide jaoks on saadaval lisakütteseadmed ja alternatiivsed klapid.

Täiendav soojus

Sukelduskuumutid			Isereguleeriv soojuskaabel		
Osa number	Voldid	Vatid	Osa number	Voldid	Vatid
16 311	120	250	16 276	120	30
17 960	220–240	250	16 713	220–240	30
14 158	120	500			

Nii ventiilikamber kui ka veevarustusliin tuleb kaitsta külmumise eest. Klapikambri kaitsmiseks tuleks sukelduskuumutid asetada tasapinnaliselt kambri põhja. Veenduge, et küttekeha ja toitejuhe ei segaks ujuki liikumist. Isereguleeruvad soojuskaablid kaitsevad veevarustusliini külmumise eest. Soojuskaablid peaksid mähkuma ümber ventiili ja järgima veevarustusliini allapoole tõusutoru sisse. Kaabli kinnitamiseks veevarustusliini külge võite kasutada nailonist sidemeid. Nii sukelduskuumutid kui ka toitevõrgu kuumutid on termostaatjuhtimisega ja kasutavad energiat ainult siis, kui seda on vaja. Kumbki küttekeha ei lähe piisavalt kuumaks, et sulatada purskkaevu plastikut.

Suurema võimsusega küttekehasid tuleks kasutada suuremate veeanumate puhul või kui liinis võib olla elektrilisi kadusid pikkade ülekandekauguste tõttu. Komplektis on roostevabast terasest kütteseadme alus, mida tuleks kasutada koos Ritchie 500 W kütteseadmega, et kaitsta purskkaevu veevarustuse katkemise korral. Aluse võib osta eraldi, et seda saaks kasutada koos mis tahes sukelduskuumutiga, osa nr 16636.

Ritchie ventiilid


Ritchie WaterMaster perekond on standardselt varustatud meie 3/4-tollise kollase kõrgsurveventiiliga, mille nimiväärtus on kuni 110 psi [758 Kpa]. Kui veesurve on väga kõrge ja ventiil ei sulgu pidevalt, võib olla vaja rõhualandusventiili (Ritchie #18649).

Tõrkeotsing

Probleem	Lahendus
Vee külmumine ventiilis või veetorustikus	Veenduge, et purskkaev oleks betoonplatvormi ja seadme põhja vahel tuule eest suletud.
	Veenduge, et veetihendi soon oleks täidetud vedelikuga.
	Veenduge, et toiteliin oleks korralikult paigaldatud. ♦ Tõusutoru koos toititoruga on tsentreeritud ning tõusutoru ja toititoru vahel on õhuruum. Soovitav on kasutada Ritchie soojustorusid, kuna neil on optimaalne sise- ja välisläbimõõt, mis tagab maksimaalse isolatsiooni. ♦ Horisontaalne toiteliin on vähemalt 1 jalg [305 mm] allpool külmumisjoont.
	Kui külmumine jätkub, kaaluge lisasoojust või pidevat voolu allpool külmumistemperatuuri.
Madal veevool	Kontrollige, et ventiili sisselaskeava ei oleks ummistunud või et toitevoolik ei oleks painutatud.
	Kontrollige süsteemi rõhku toitevoolikust, paigaldades ventiili ette teevaru ja manomeetri, et kontrollida rõhulangust, kui ventiil on avatud. Suur rõhulangus viitab kitsendusele või alamõõdulisele varustussüsteemile.
	Kontrollige, et sulgemisventiilid oleksid täielikult avatud.
Ventiil ei lõpeta tilkumist	Kontrollige ujuki reguleerimist Veenduge, et ujuk liiguks vabalt
	Võtke ventiil lahti ja kontrollige, kas ventiili kummis on liiva või katlakivi.
	Keerake klapikumm ümber ja monteeri uuesti kokku.
	Kontrollige veesüsteemi liigset rõhku ja paigaldage rõhuvähendusventiil.

WaterMaster 600


Osa nr 18171

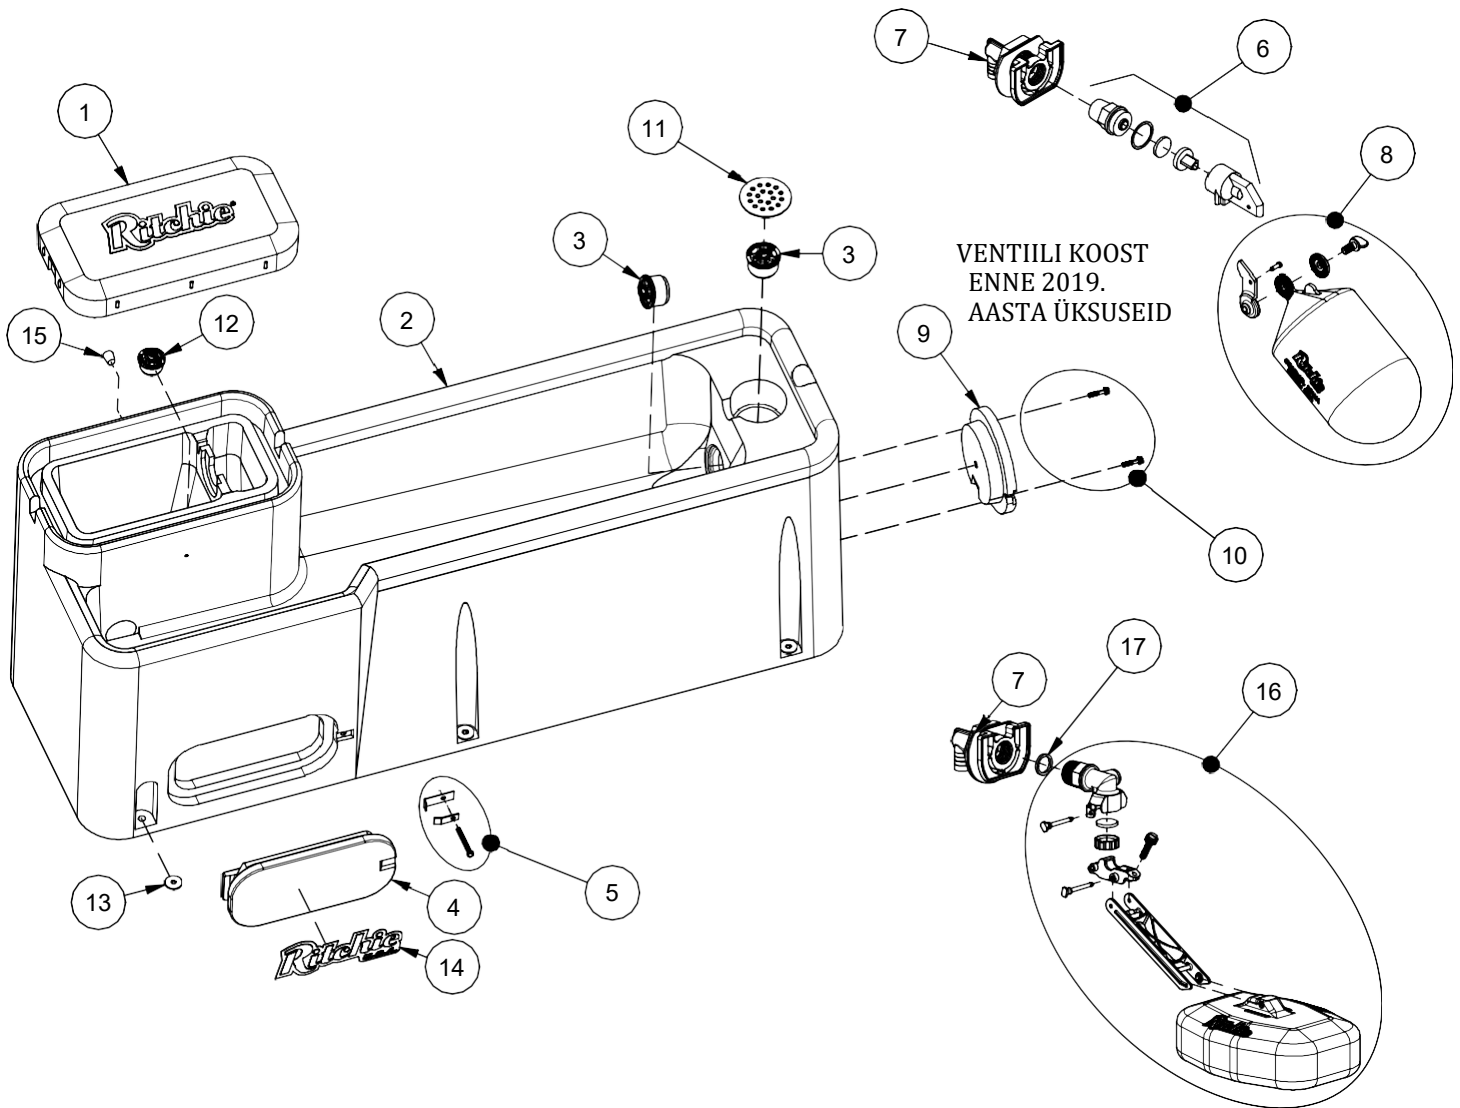

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	18189	WaterMaster 600 kate	1	13	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	2 pakki
2	18191	WaterMaster 600 alus	1	14	18653	Ritchie kleebis 12" (1/pkg)	1 pkg
3	18470	Tühjendus pistik Ritchie 3"	2 pakki	15	18633	Pistik nr 3 – veekanal	1 pkg
4	16621	Juurdepääsupaneel 6"x14"	1	16	18832	HP 3/4" ventiili koost	1
5	18147	Juurdepääsupaneeli riistvara pakend	1 pkg	17	18475	O-rõnga ventiili tihendipakett (4/pak)	1
6	15377	Roheline ventiil 3/4" isane pakend	1 pkg	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	2
7	18838	VLV HP Brkt koostu pakend	1	NS	18632	Kork juhendaja augu jaoks	1 pkg
8	18314	Ujuk koos riistvarapakiga	1 pkg	NS	15931	Voolikuklamber SS (5/pakendis)	1 pkg
	18313	Riistvara ujuki pakendile	1 pkg	NS	18614	Adapter 3/4" x 5/8" HB	1 pkg
9	16472	Ümmargune juurdepääsupaneel	1	NS	18903	WM-i lisatarvikute pakett	1 pkg
10	18878	Kruvi pakendi juurdepääsupaneel	1 pkg	NS	18877	Pidevvoolu pk – valikuline	1 pkg
11	17194	Sõel	1	NS	18624	Adapter – opt. Mittejoogivesi	1 pkg
12	18849	Tühjendus pistik Ritchie 2"	1 pkg	NS	18203	AP Rnd riistvara VANA STIIL	1 pkg

WaterMaster 96

Osa nr 18007

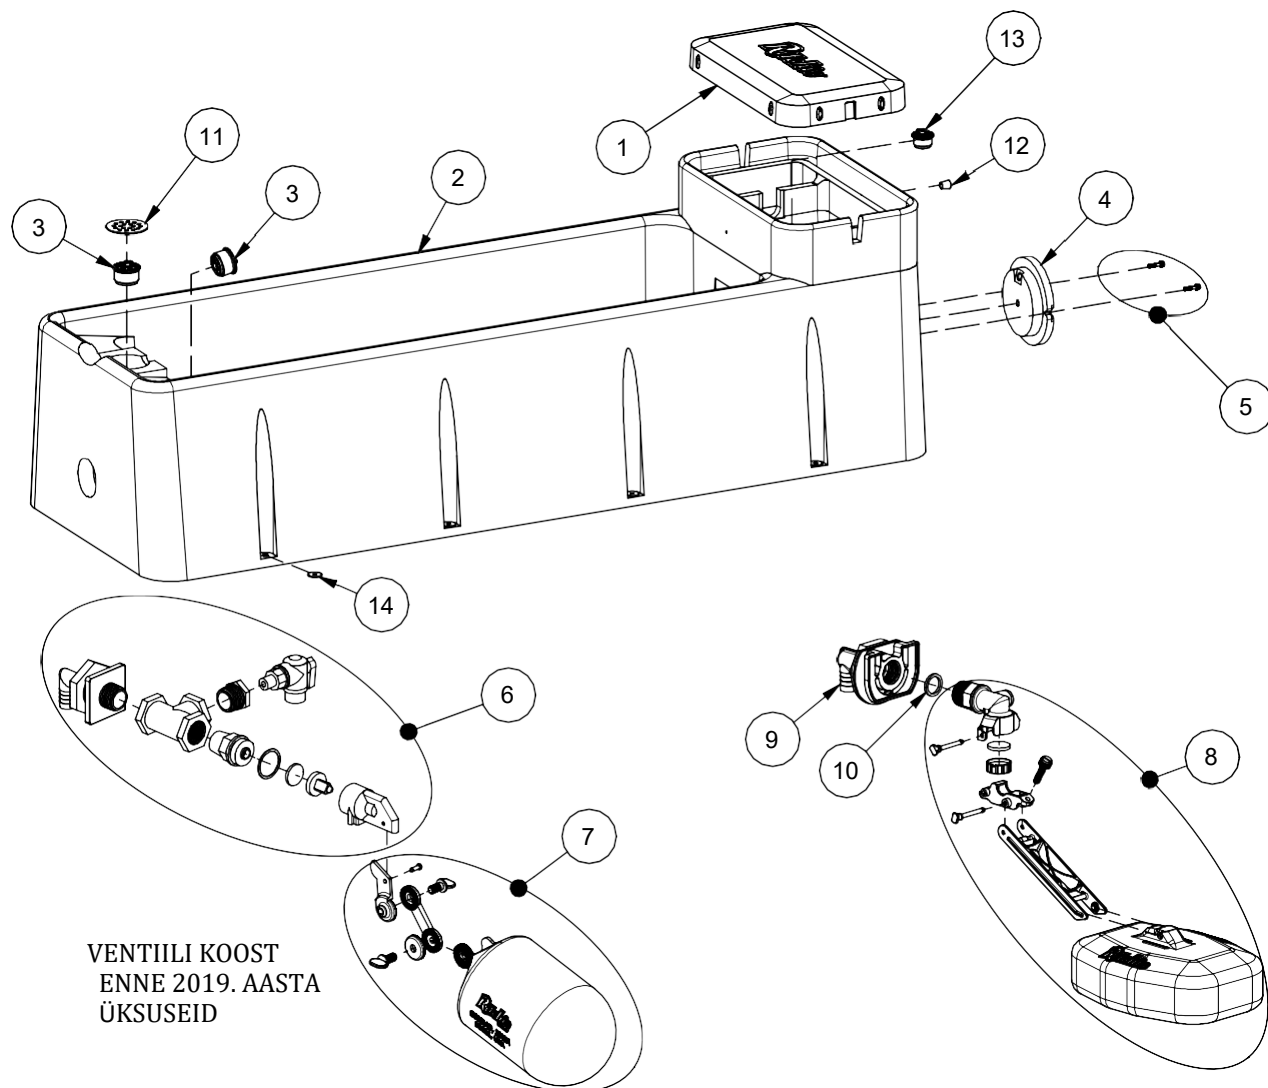


VENTIILI KOOST
ENNE 2019. AASTA
ÜKSUSEID

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	16469	WaterMaster kate	1	12	18633	Pistik nr 3 – kanal	1 pkg
2	18040	WaterMaster 96 alus	1	13	18849	Tühjenduspistik Ritchie 2"	1 pkg
3	18470	Tühjenduspistik Ritchie 3"	2 pakki	14	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	2 pakki
4	16472	Ümmargune juurdepääsupaneel	1	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	2
5	18878	Kruvi pk Rnd juurdepääsupaneel	1 pkg	NS	18632	Kork juhendaja augu jaoks	1 pkg
6	16464	Ventiili WM-i koostu pk	1 pkg	NS	18877	Pidevvoolu pk	1
7	18314	Ujuk koos riistvarapakiga	1 pkg	NS	15931	Voolikuklamber SS (5/pakendis)	1 pkg
	18313	Riistvara ujuki pakendile	1 pkg	NS	18614	Adapter 3/4" x 5/8" HB	1 pkg
8	18832	HP 3/4" ventiili koost	1	NS	18903	WM-i lisatarvikute pakett	1 pkg
9	18838	VLV HP Brkt koostu pakend	1	NS	18624	Adapter – opt. Mittejoogivesi	1 pkg
10	18475	O-rõnga ventiili tihendipakett (4/pak)	1 pkg	NS	18203	AP Rnd riistvara VANA STIIL	1 pkg
11	17194	Sõel	1				

WaterMaster 90


Osa nr 16467

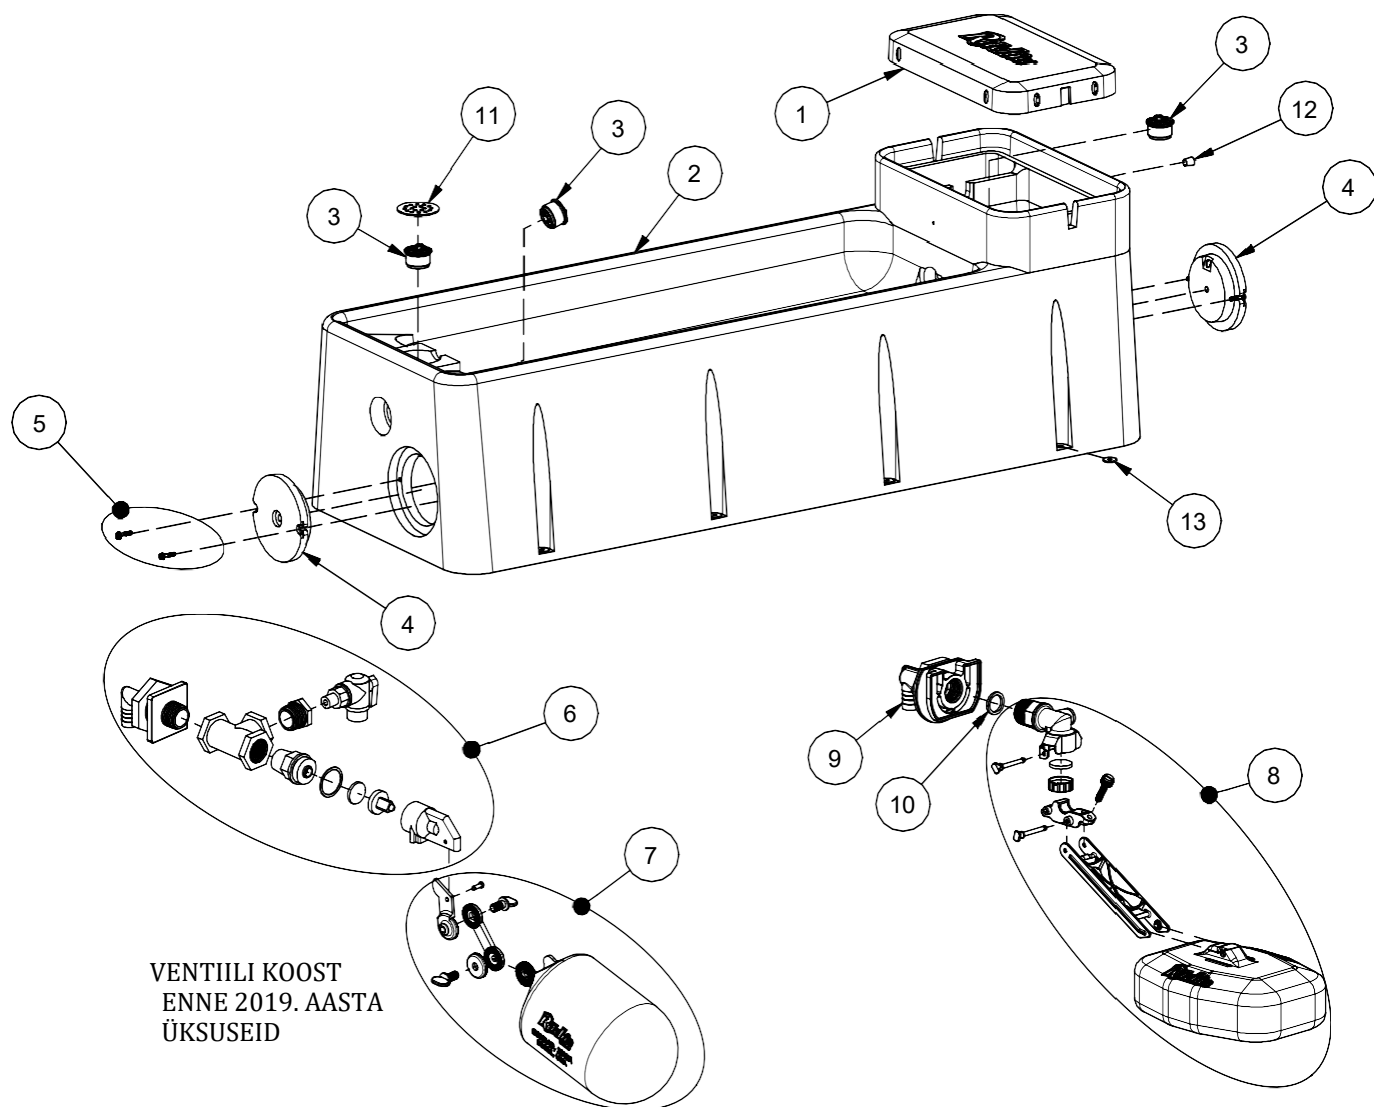

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	16469	WaterMaster kate	1	11	17194	Sõel	1
2	16468	WaterMaster 90 alus	1	12	18633	Pistik nr 3 – kanal	1 pkg
3	18470	Tühjenduspistik Ritchie 3"	3 pakki	13	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	2 pakki
4	16472	Ümmargune juurdepääsupaneel	2	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	2
5	18878	Kruvi pk Rnd juurdepääsupaneel	2 pakki	NS	18632	Kork juhendaja augu jaoks	1 pkg
6	16464	Ventiili WM-i koostu pk	1 pkg	NS	18877	Pidevoolu pk	1
7	18314	Ujuk koos riistvarapakiga	1 pkg	NS	15931	Voolikuklamber SS (5/pakendis)	1 pkg
	18313	Riistvara ujuki pakendile	1 pkg	NS	18614	Adapter 3/4" x 5/8" HB	1 pkg
8	18832	HP 3/4" ventiili koost	1	NS	18903	WM-i lisatarvikute pakett	1 pkg
9	18838	VLV HP Brkt koostu pk	1	NS	16551	Adapter – opt. Mittejoogivesi	1
10	18475	O-rõnga ventiili tihendipakett (4/pak)	1	NS	18203	AP Rnd riistvara VANA STIIL	2 pakki

WaterMaster 54


Osa nr 16542

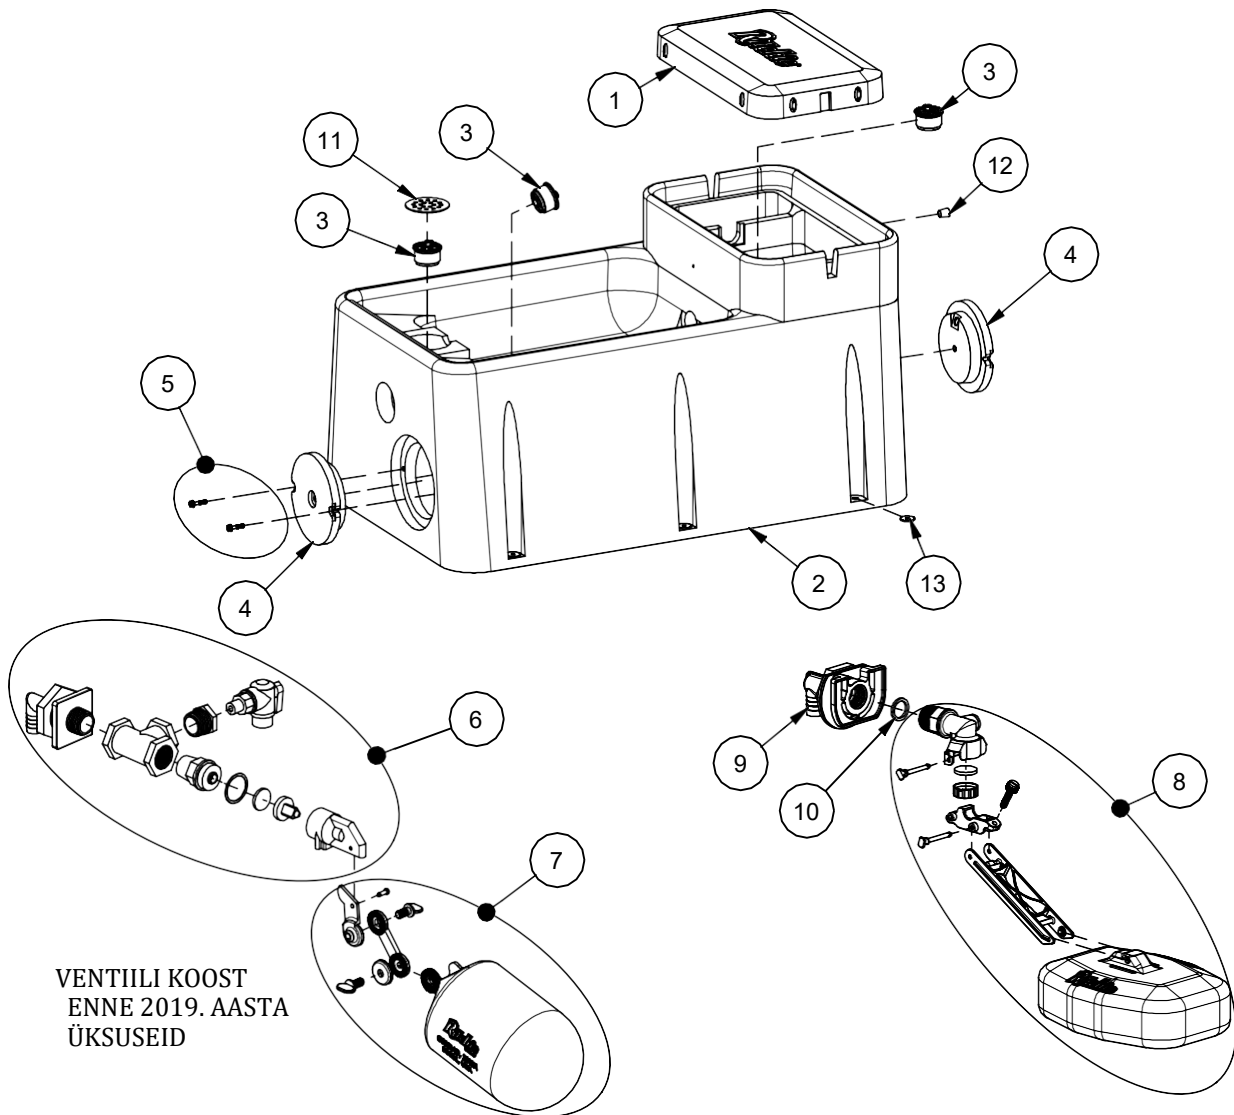

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	16469	WaterMaster kate	1	11	17194	Sõel	1
2	16550	WaterMaster 54 alus	1	12	18633	Pistik nr 3 – kanal	1 pakk
3	18470	Tühjenduspistik Ritchie 3"	3 pakki	13	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	2 pakki
4	16472	Ümmargune juurdepääsupaneel	2	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	2
5	18878	Kruvi pk Rnd juurdepääsupaneel	2 pakki	NS	18632	Kork juhendaja augu jaoks	1 pkg
6	16464	Ventiili WM-i koostu pk	1 pkg	NS	18877	Pidevvoolu pk	1
7	18314	Ujuk koos riistvarapakiga	1 pkg	NS	15931	Voolikuklamber SS (5/pakendis)	1 pkg
	18813	Ujukipaketi riistvara	1 pakk	NS	18614	Adapter 3/4" x 5/8" HB	1 pkg
8	18832	HP 3/4" ventiili koost	1	NS	18903	WM-i lisatarvikute pakett	1 pkg
9	18838	VLV HP Brkt koostu pk	1	NS	18203	AP Rnd riistvara VANA STIIL	2 pakki
10	18475	O-rõnga ventiili tihendipakett (4/pak)	1				

WaterMaster 54D

Osa nr 18355

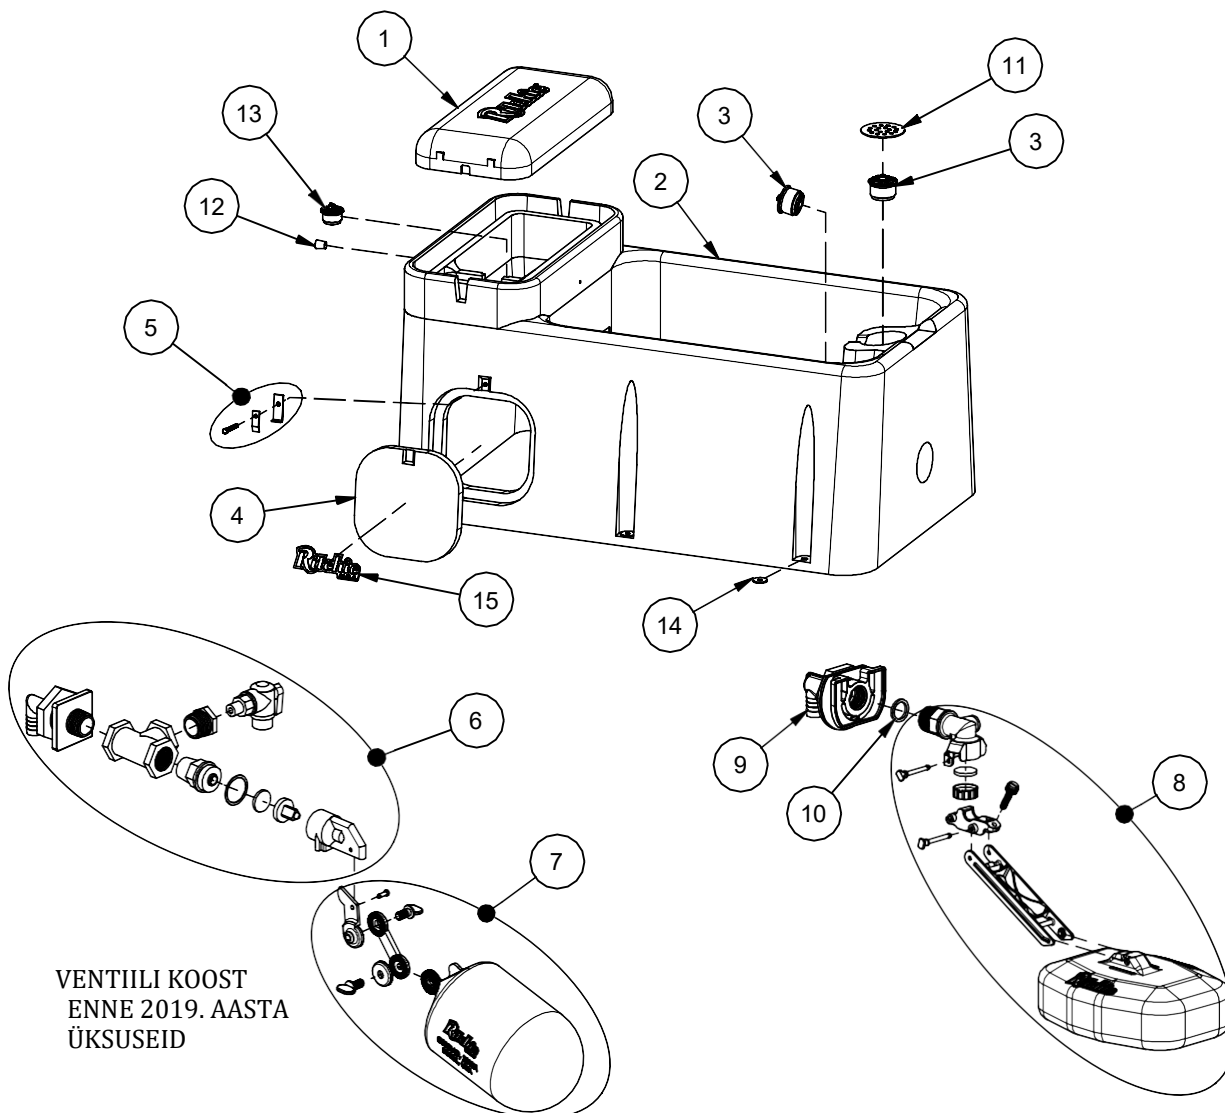

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	18419	WaterMaster 54D kate	1	12	18633	Pistik nr 3 – veekanal	1 pkg
2	18372	WaterMaster 54D alus	1	13	18849	Tühjenduspistik Ritchie 2"	1 pkg
3	18470	Tühjenduspistik Ritchie 3"	2 pakki	14	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	2 pakki
4	18370	Juurdepääsupaneel 10"x10"	1	15	18655	Ritchie kleebis 7,5" (1/kp)	1 pkg
5	18147	Juurdepääsupaneeli riistvara pakend	1 pkg	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	2
6	16464	Ventiili WM-i koostu pk	1 pkg	NS	18632	Kork juhendaja augu jaoks	1 pkg
7	18314	Ujuk koos riistvarapakiga	1 pkg	NS	18877	Pidevvoolu pk	1
	18313	Riistvara ujuki pakendile	1 pkg	NS	15931	Voolikuklamber SS (5/pakendis)	1 pkg
8	18832	HP 3/4" ventiili koost	1	NS	18614	Adapter 3/4" x 5/8" HB	1 pkg
9	18838	VLV HP Brkt koostu pk	1	NS	18903	WM-i lisatarvikute pakett	1 pkg
10	18475	O-rõnga ventiili tihendipakett (4/pak)	1 pkg	NS	18624	Adapter – opt. Mittejoogivesi	1 pkg
11	17194	Sõel	1				



See lehekülg on tahtlikult
jätud tühjaks



ITCHIE INDUSTRIES, INC.

PIIRATUD GARANTII

Ritchie Industries, Inc., edaspidi Ritchie Industries, annab teie uuele kastmissüsteemile teatud piirangutega käesolevas dokumendis märgitud ajavahemiku(te)ks PIIRATUD GARANTII materjali- või töödefektide vastu, kui see on nõuetekohaselt paigaldatud, seadistatud, käitatud ja hooldatud vastavalt ettevõtte Ritchie Industries esitatud juhiste ja soovitudele, sealhulgas paigaldusjuhendile. **Garantii ei hõlma töö- ja saatekuluseid.**

Garantii on enne garantiiaja lõppemist ülekantav kastmissüsteemi järgmisele ostjale, kuid selline ülekandmine ei pikenda algset garantiiaega. Ostutõend tuleb esitada koos garantiinõudega ja kõik garantiinõuded tuleb menetleda volitatud Ritchie edasimüüja või turustaja kaudu.

Ritchie Industries'i vastutus vastuvõetud kaupade materjali- või töödefektide eest piirdub kauba parandamise või asendamisega vastavalt ettevõtte Ritchie Industries valikule. Garantiiremondis kasutatud osadele antakse garantii veesüsteemi garantiiperioodi lõpuni, kusjuures kõik garantii alusel välja vahetatud osad lähevad ettevõtte Ritchie Industries omandisse.

Piiratud garantiiaeg algab kastmissüsteemi üleandmisel algsele ostjale. Kauba üleandmisel võtab ostja endale kogu vastutuse, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõigi isikukahjude ja varakahjude eest, mis tulenevad kauba käitlemisest, valdamisest või kasutamisest.

GARANTII ULATUS JA PIIRANGUD

Garantiide ja õiguskaitsevahendite piirangud

Ettevõtte Ritchie Industries kastmissüsteemid on projekteeritud ja valmistatud nii, et need pakuvad aastaid usaldusväärset kasutust, kui neid paigaldatakse ja kasutatakse vastavalt ettevõtte Ritchie Industries juhiste ja soovitudele. Siiski on olemas võimalus, et kaupu võidakse valesti paigaldada, muuta või väärkasutada. Seetõttu on piiratud garantii järgmine:

See piiratud garantii ei kehti välisilme esemete suhtes ega toodete suhtes, mida on väärkasutatud, kuritarvitatud, ebatavaliselt hooldatud või käsitletud, hooletusest või õnnetusjuhtumist, samuti toodete suhtes, mis on paigaldatud ja/või mida kasutatakse vastuolus ettevõtte Ritchie Industries paigaldusjuhiste ja kasutusjuhenditega. Piiratud garantii ei kehti ka toote kohta, mille välisilme on kahjustatud või muul viisil rikutud, mida on parandanud, muutnud või modifitseerinud keegi muu kui Ritchie Industries sellisel viisil, et see Ritchie Industries'i hinnangul mõjutab negatiivselt toote toimimist, jõudlust, vastupidavust või ettenähtud kasutust, ega ka toote kohta, mille puhul osade eemaldamine, modifikatsioon(id) või selliste osade või tarvikute kasutamine, mis ei ole toodetud või kinnitatud ettevõtte Ritchie Industries poolt, on põhjustanud kahjustusi.

Katvus ja garantiiperioodid

Seadme tüüp

Polüüksused

Roostevabast terasest üksused

Komponentide osad

Katvus ja garantiiaeg

Alus, ülemine osa ja palli sulgemine. Kümneaastane piiratud garantii. 100% esimese viie aasta jooksul, seejärel väheneb 20% aastas ülejäänud viie aasta jooksul.

Roostevaba kraanikauss ja roostevabast terasest klapiambri raam. Kümneaastane piiratud garantii, millele lisandub kümneaastane korrosioonikaitse 100% ulatuses kogu 10-aastase perioodi jooksul.

Üks aasta piiratud garantii kõikidele komponentidele, nagu näiteks ujukid, ventiilid ja kütteleemendid.

Vastutuse välistamine

VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SIINKOHAL ON SÕNASSELGELT SÄTESTATUD TEISITI, EI ANNA RITCHIE INDUSTRIES MINGEID MUID GARANTIISEID EGA KINNITUSI, EI VÄLJENDATUD EGA KAUDSEID. SELLEST PIIRATUD GARANTIIST ON VÄLJA JÄETUD KAUDNE GARANTII KAUBAKÕLBILIKKUSE JA SOBIVUSE KOTA TEATUD OTSTARBEKS. NIIVÕRD, KUIVÕRD NEID EI SAA VÄLISTADA, ON KAUDSETE GARANTIIDE KESTUS PIIRATUD OTSESE GARANTII KEHTIVUSAJAGA. SEE PIIRATUD GARANTII VÄLISTAB JUHUSLIKUD, KAUSSED JA ERILISED KAHJUD. SEE KAUSSETE, JUHUSLIKE JA ERILISTE KAHJUDE VÄLISTAMINE ON SÕLTUMATU NING JÄÄB KEHTIMA KA PÄRAST SEDA, KUI ON TUVASTATUD, ET AINUÕIGUSLIK ÕIGUSKAITSEVAHEND EI OLE TÄITNUD OMA OLULIST EESMÄRKI. SELLES PIIRATUD GARANTIIIS SÄTESTATUD ÕIGUSKAITSEVAHENDID ON AINSAD ÕIGUSKAITSEVAHENDID, MIS ON SELLE GARANTII ALUSEL IGALE ISIKULE KÄTTESAADAVAD. MÕNED OSARIIGID/PROVINTSID EI LUBA ÜLALNIMETATUD LAHTIÜTLEMISI, PIIRANGUID JA VÄLISTUSI NING SEETÕTTU EI PRUUGI NEED TEIE SUHTES KEHTIDA.

Ükski ettevõtte Ritchie Industries agent, töötaja ega esindaja ega ükski ettevõtte Ritchie Industries edasimüüja/turustaja ei ole volitatud siduma ettevõtet Ritchie Industries mis tahes esinduse või garantii andmisega seoses kaupadega, välja arvatud selles piiratud garantiiis konkreetselt sisalduvaga.

Paigaldusjuhised



WaterMasteri seeria purskkaevud

Palju õnne, te olete just ostnud turu parima kastmispurskkaevu. See seade on ehitatud nii, et õigesti paigaldatuna ja hooldatuna pakub see teile suurepärase teenust. Palun järgige juhiseid hoolikalt. Enne paigaldamist lugege ja tehke endale selgeks kõik juhised.

Ritchie Industries, Inc.
800-747-0222
www.ritchiefount.com

    @RitchieWaterers

Selle juhendi alternatiivsed vormingud on saadaval järgmisel aadressil:
www.Ritchiefount.com

