



HOIATUS. Kõik elektritööd peab tegema ja neid hooldama kvalifitseeritud elektrik. Peab vastama kõigile riiklikele ja kohalikele eeskirjadele. Kasutage teie seadme jaoks sobiva suurusega kaablit, mis vastab kaugusele ja voolutugevusele. Vajalik võib olla vooluahela kaitse ja see tuleb dimensioneerida vastavalt seadme nimiväärtustele.



HOIATUS. Riiklikud/kohalikud elektrieeskirjad võivad nõuda, et avatud söötmisalale paigaldatud elektriküttega kariloomade jooturid peavad olema maandatud eraldi mitmekordsest vasest maandusjuhiga või vähemalt nr 6 AWG-ga, mis lõpeb punktis, kus haruahel saab oma toite. Kontrollige kohalikelt ametiasutustelt.



HOIATUS. See paigaldus peab olema tehtud ja hooldatud rangelt kooskõlas riiklike/kohalike torustikueeskirjade ning riiklike/kohalike elektriseadmete eeskirjadega (CSA Kanadas). Nende eeskirjade kohaldatavad sätted on ülimuslikud. Kui kõiki paigaldusi ei tehta ega hooldata nõuetekohaselt, võib see põhjustada kariloomade kaotust, isiklike vigastusi või surma.



ETTEVAATUST! Seda seadet võivad kasutada alates 8-aastased lapsed ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, **kui** nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise kohta ning mõistavad sellega seotud ohte. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega. Puhastamist ja hooldust ei tohi lapsed teha ilma järelevalveta.



ETTEVAATUST! Lülitage vool välja, kui veevarustus tuleb pikemaks ajaks sulgeda. Kui voolu ei lülitata välja, võib see põhjustada veepurskkaevu kahjustusi.



ETTEVAATUST! Juhtmega ühendatud seadmete puhul tuleb ühendus teha ainult nõuetekohaselt maandatud vooluahelaga, mis on kaitstud jääkvoolukaitsega (RCD).



ETTEVAATUST! Veenduge enne küttesüsteemi ja vajaduse korral sukelduskuumendi sisselülitamist, et jootmisnõus oleks vesi. Selle seadme või sukelduskuumendi käivitamine ilma veeta jootmisnõus võib kahjustada mõningaid komponente.



ETTEVAATUST! Kui kasutate sukelduskuumutit lisasoojendamiseks, veenduge, et kuumuti oleks täielikult veepinna all.




ETTEVAATUST! Maksimaalne veevarustusrõhk ei tohi ületada vooliku nimiväärtust 200 psi (13,8 bar). Äärmiselt kõrge rõhu korral võib olla vajalik rõhureduktori kasutamine.



ETTEVAATUST! Juurdepääsupaneeli võib eemaldada ainult hoolduspersonal või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

MÄRKUS. Paiksesse juhtmestikku tuleb vastavalt juhtmestiku eeskirjadele lisada lahtiühendamisvahend.

WaterMatic 100, 150, 150S purskkaev Paigaldusjuhised

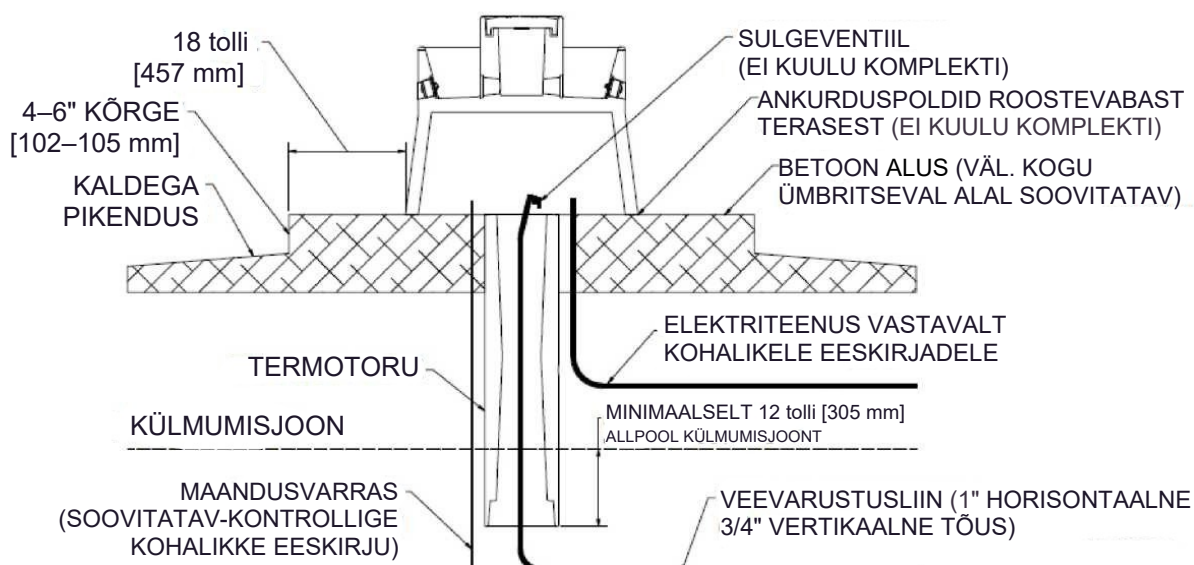

A. Asukoht – purskkaevu paigutamine kohta, mis pakub kaitset tuule eest, parandab purskkaevu jõudlust. Kariloomad kipuvad kogunema sellesse kaitstud piirkonda, mis meelitab neid rohkem jooma. Võimaluse korral peaks toiteliini sisenemispoolne külg olema talvel valitseva tuule vastassuunas, et pakkuda toiteliinile täiendavat kaitset.


B. Veevarustusliin – horisontaalne maa-alune veetrass tuleb dimensioneerida, et arvestada rõhulangust, mis on seotud kaugusega, ja paigaldada üks jalg allpool külmumisjoont. Soovitav on ühetolline toititoru. Hoolduse hõlbustamiseks tuleks purskkaevu alla paigaldada sulgemisventiil. Optimaalse hooldatavuse tagamiseks võib külmumisjoonest allapoole paigaldada sulgemis- ja tühjendusklapi, mis võimaldab vett ära juhtida, kui seadet ei kasutata. Vertikaalne toiteliin peab olema tsentreeritud tõusutorus, et tagada õhuruum toru ja külmunud pinnase vahel väljaspool toru. Enne purskkaevu ühendamist loputage veevarustusliini põhjalikult läbi. Veevarustus koos võõrkehade Materjal, nagu liiv, rooste jne, võib vajada filtrit, et hoida purskkaevu ventiil töökorras korralikult.

C. Tõusutoru – paigaldage tõusutoru ja pikendage seda vähemalt ühe jala [305 mm] sügavusele allpool külmumisjoont või alla horisontaalse maa-aluse veepiirini. Optimaalse veetrassi kaitse tagamiseks kasutage 12" [305 mm] läbimõõduga isoleeritud Ritchie Thermal Tube'i. Osa numbrid ja suurused on näidatud paremal. Toru ava peab olema vaba. **Tõusutoru EI tohi ulatuda üle betoonplatvormi. Vaata joonist.**

Ritchie Thermal Tube	
Osa number	Kirjeldus
18158	1' ülemine osa
16612	4' ülemine osa
16416	2' pikendus

MÄRKUS. Kõige sagedamini põhjustab toititorustiku külmumist toititorustiku kokkupuude tõusutoruga. Ärge ümbritsege toiteliini isolatsioon, puidu või muu võõrkehaga. Torus olev mis tahes võõrkeha võib põhjustada külma liikumist toititorustikku ja selle külmumist.

WaterMatic 100
ülaltvaade, mille all on
Riser Tube.

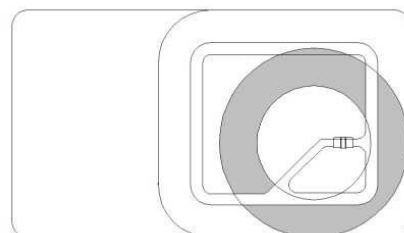

D. Elektriühendus (valikuline) – paljudes piirkondades on vaja lisakütet, kõige lihtsam on paigaldada elektriliin samal ajal, kui paigaldate veetrassi oma purskkaevule. Elektriühendused tuleks paigaldada seadme alla.

E. Paigaldusplatvorm – kõikidele purskkaevudele tuleks lisada betoonist platvorm. See peaks olema vähemalt 4 tolli paks ja piisavalt suur, et mahutada purskkaev. Täiendav 4–6 tolli [102–105 mm] kõrgune aste 18 tolli [457 mm] laiuselt mõlemal küljel kaitseb seadet sõnnikukäitlusseadmete eest ning takistab loomi purskkaevu roojamast. Platvormi pikendamine annab loomadele koha, kus seista joomise ajal. Arvestage platvormi mõõtmete määramisel loomade suurusega. Kallutage platvormi purskkaevust eemale, et tagada äravool. Betoonpinna krobeline harjaviimistlus annab loomadele parema jalgealuse.

F. Alumise osa ettevalmistamine – kandke vahtkummist tihendusriba seadme alumisele osale, piki purskkaevu välisserva.

G. Kinnitusdetailid – WaterMaticu purskkaevudel on alusele valatud kinnitustaskud. Betoonist paigaldamisel on soovitatav kasutada Ritchie roostevabast terasest ankurduspolte (ei kuulu komplekti). Ankurduspoldid on saadaval mis tahes volitatud Ritchie edasimüüjalt, kahest poldist koosnevas pakendis, osa nr 16555. Kui olete veendunud purskkaevu paigutuses, puurige, paigaldage ja pingutage ankurduspoldid. Kasutage seadme kinnitamiseks kaasasolevaid suuri seibe. Pingutage kinnitusankruid tugevalt, kuid ärge pingutage üle, sest see võib kahjustada plastjalgu.

H. Lõplik veeühendus – ühendage kaasasoleva vooliku ülemine osa ventiili külge, lõigake voolik sobivaks pikkuseks ja libistage see ventiiliseadme liitmikule. Ühenduse kinnitamiseks on kaasas klambrid ja liitmikud.

I. Tihendage alus – pärast seadme täielikku paigaldamist kandke purskkaevu aluse ümber tihendusmass, et tagada, et tuul ei pääseks seadme aluse kaudu sisse.

MÄRKUS. *Seadme põhja tihendamine külma õhu eest on seadme soojapidavuse oluline aspekt.*

J. Tühjenduskork – paigaldage eelnevalt kokkupandud tühjenduskorgid jootmisvanni seestpoolt. Pistikud tuleb sisse lükata tasapinnaliselt, et vältida nende juhuslikku eemaldamist loomade poolt. Pistiku niisutamine võib aidata kaasa korrektsele paigaldamisele. Pingutage tiibmutrit, et pistik kindlalt kinnitada.

K. Ujukite reguleerimine – lülitage veevarustus sisse, kontrollige ja parandage kõik võimalikud lekked. Reguleerige ujukit nii, et vee sügavus oleks üks kuni kaks tolli allpool jootmisvanni ülemist serva, reguleerides tiibmutrit.

L. Juurdepääsukaaned – paigaldage juurdepääsupaneel uuesti alusesse. Ärge pingutage polti üle.

M. Veetihendi tühjendamine – paigaldage väike tühjendustopper ventiilikambri tihendi ümber asuvasse tühjendusavasse. Selle pistiku võib eemaldada mittekülmumisperioodidel, et võimaldada veetihendil tühjeneda.

N. Paigaldage kate – täitke veetõkke soon vedelikuga, et tihendada õhu sissetungi vastu enne kokkupanekut. Asetage klapi kambri kaas peale. Märkus. Seerianumber või kuupäevakood asub punase ventiilikatte alumisel küljel.

Vihje. *Võite kasutada taimeõli veetihendi soone täitmiseks või katta soone sisemuse küpsetuspanni kattega enne veega täitmist, et katet oleks külma ilmaga lihtsam eemaldada ja uuesti paigaldada. Suure aurustumisega piirkondades võib olla vajalik taimeõli kasutamine.*

O. Purskkaevu puhastamine – purskkaevu puhastamiseks vajate head jäikade harjastega harja. Eemaldage kate, seejärel harjake veetihendi soont, et eemaldada kõik kogunenud mustus, ja seejärel harjake paaki. Vee ja prahi väljutamiseks eemaldage renni otsas asuv tühjenduskork. Vee saab sulgeda seadme all asuva sulgeventiiliga või hoides ujukit ülespoole suunatud asendis. Pärast vee ja prahi äravoolu paigaldage kork tagasi ja laske paagil uuesti täituda. Nüüd on hea aeg ujukit vajaduse korral uuesti reguleerida. Paigaldage kate tagasi ja oletegi valmis.

P. Hooldus – optimaalse jõudluse tagamiseks on vajalik regulaarne hooldus. Teie klapi kummiosa saab eemaldada ja kas ümber pöörata uue tihenduspinna saamiseks või asendada, et vältida tilkumist. Suurem surve nõuab sagedasemat vahetust. Eemaldage kõik klapi komponendid kogunenud mineraalide ladestused, et klapp saaks vabalt liikuda. Enne külmade ilmade saabumist tuleks kontrollida kütteseadmete, kaablikütteseadmete ja termostaatide toimivust. Eemaldage tõusutorusse kogunenud praht. Aluse ümber olevat tihendit tuleks kontrollida pragude suhtes ja vajaduse korral asendada, et vältida õhu läbilaskmist.

Paigaldusvariatsioonid

Sissetuleva vee temperatuur ja rõhk varieeruvad ning mõjutavad teie purskkaevu jõudlust. Kaevuvesi on vahemikus 45°–50°F [7°–10°C], kuid veetornist pärit vesi võib olla oluliselt jahedam. Nende variatsioonide jaoks on saadaval lisakütteseadmed ja alternatiivsed klapiid.

Täiendav soojus

Sukelduskuumutid			Isereguleeriv soojuskaabel		
Osa number	Voldid	Vatid	Osa number	Voldid	Vatid
16 311	120	250	16 276	120	30
17 960	220–240	250	16 713	220–240	30

Nii ventiilikamber kui ka veevarustusliin tuleb kaitsta külmumise eest. Klapi kambri kaitsmiseks tuleks sukelduskuumutid asetada tasapinnaliselt kambri põhja. Veenduge, et kütteseadme ja toitekaabel ei segaks ujuki liikumist. Isereguleerivad soojuskaablid kaitsevad veevarustusliini külmumise eest. Soojuskaablid peaksid mähkuma ümber ventiili ja järgima veevarustusliini allapoole tõusutoru sisse. Kaabli kinnitamiseks veevarustusliini külge võite kasutada nailonist sidemeid. Nii sukelduskuumutid kui ka toitevõrgu kuumutid on termostaatjuhtimisega ja kasutavad energiat ainult siis, kui seda on vaja. Kumbki küttekeha ei lähe piisavalt kuumaks, et sulatada purskkaevu plastikut.

Ritchie ventiilid


Ritchie ventiilid on saadaval erinevates suurustes ja rõhuastmetes, nagu allpool on näidatud – roheline kõrge toitejoone rõhu jaoks, punane mõõduka toitejoone rõhu jaoks ja valge madala rõhu jaoks. Teie individuaalne olukord võib nõuda muudatust võrreldes purskkaevuga kaasas oleva standardventiiliga. Selle vajaduse korral pöörduge Ritchie edasimüüja poole.

MÄRKUS. Punane ½-tolline ventiil on WaterMatic 100, 150 ja 150S-i standardvarustuses.

1/2"	Osa number	GPM	Rõhu vahemik
Valge	12574	4.8	Madal, 5–40 psi. [34–275 kPa]
Punane	12575	3.4	Mõõdukas, 40–60 psi. [275–414 kPa]
Roheline	13597	1.45	Kõrge, 60–80 psi. [414–552 kPa]


MÄRKUS. Iga ventiili maksimaalne sissevoolurõhk on näidatud ülal. Kui veesurve on väga kõrge ja ventiil ei sulgu, võib olla vaja rõhku alandavat ventiili (Ritchie #18649).

Tõrkeotsing

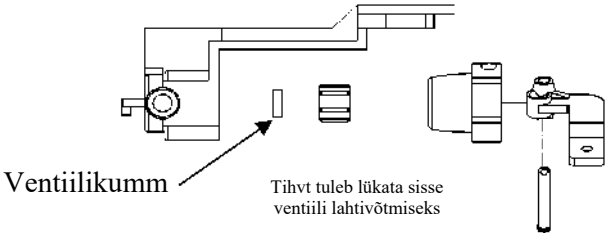Probleem	Lahendus
Vee külmumine ventiilis või veetorustikus	Veenduge, et purskkaev oleks betoonplatvormi ja seadme põhja vahel tuule eest suletud.
	Veenduge, et veetihendi soon oleks täidetud vedelikuga.
	Veenduge, et toiteliin oleks korralikult paigaldatud. ♦ Tõusutoru koos toitetoruga on tsentreeritud ning tõusutoru ja toitetoru vahel on õhuruum. Soovitav on kasutada Ritchie soojustorusid, kuna neil on optimaalne sise- ja välisläbimõõt, mis tagab maksimaalse isolatsiooni. ♦ Horisontaalne toiteliin on vähemalt 1 jala [305 mm] allpool külmumisjoont.
	Kui külmumine jätkub, kasutage lisasoojust temperatuuridel, mis on alla külmumispunkti.
Madal veevool	Kontrollige, et ventiili sisselaskeava ei oleks ummistunud ja et toitevoolik ei oleks kõverdunud.
	Kontrollige süsteemi rõhku toitevoolikust, paigaldades ventiili ette teevaru ja manomeetri, et kontrollida rõhulangust, kui ventiil on avatud. Suur rõhulangus viitab kitsendusele või alamõõdulisele varustussüsteemile.
	Kontrollige, et sulgemisventiilid oleksid täielikult avatud.
Ventiil ei lõpeta tilkumist	Kontrollige ujuki reguleerimist Veenduge, et ujuk liiguks vabalt.
	Võtke ventiil lahti ja kontrollige, kas ventiili kummis on liiva või katlakivi.
	Keerake klapi kumm ümber ja monteeri uuesti kokku.
	Kontrollige veesüsteemi liigset rõhku ja paigaldage rõhuvähendusventiil.
1/2" ventiil.  Ventiilikumm Tihvt tuleb lükata sisse ventiili lahtivõtmiseks	

WaterMatic 100


Osa nr 18165

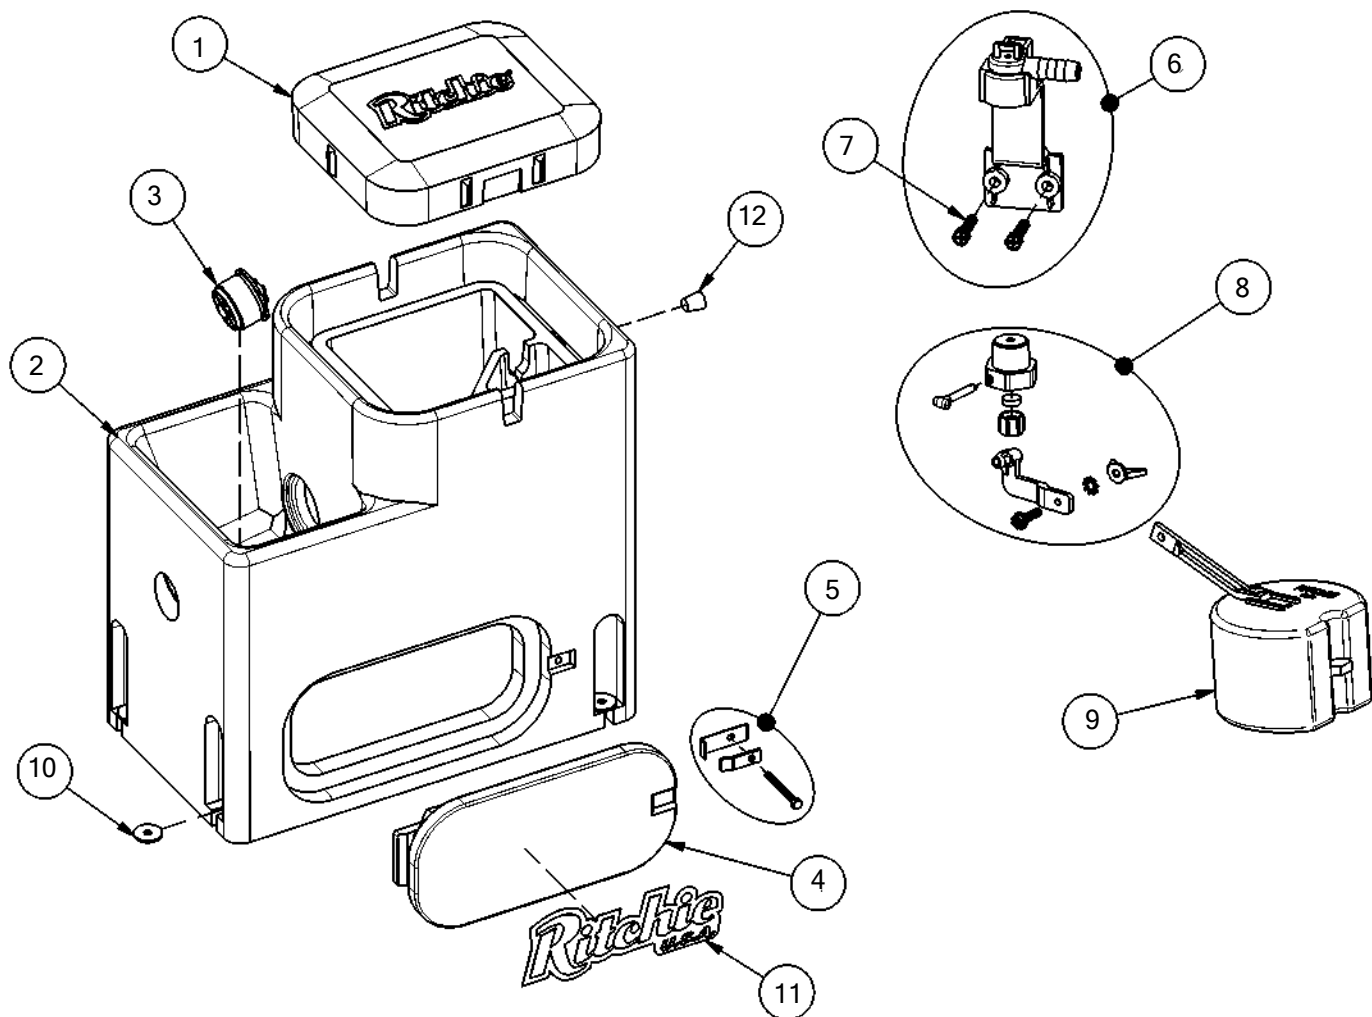

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	18167	WaterMatic 100/150 kate	1	9	13613	Ujuk lühikese varrega pakendis	1 pkg
2	18168	WaterMatic 100 alus	1	10	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	1 pkg
3	18470	Tühjenduspiistik Ritchie 3"	1 pkg	11	18653	Ritchie kleebis 12" (1/pkg)	1 pkg
4	16621	Juurdepääsupaneel 6"x14"	1	12	18633	Pistik nr 3 – veekanal (2/pakendis)	1 pkg
5	18147	Juurdepääsupaneeli riistvara pakend	1 pkg	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	1
6	11515	Ventiili klamber kruvide pakendis	1 pkg	NS	15931	Voolikuklamber SS (5/pakendis)	1 pkg
7	18709	Kruviklapi kinnitus (4/pk)	1 pkg	NS	18613	Adapter 1/2" x 3/8" HB	1 pkg
8	12575	Punane ventiil 1/2" pk	1 pkg	NS	18187	WMaticu väike lisatarvikute pakett	1 pkg

WaterMatic 150


Osa # 18166

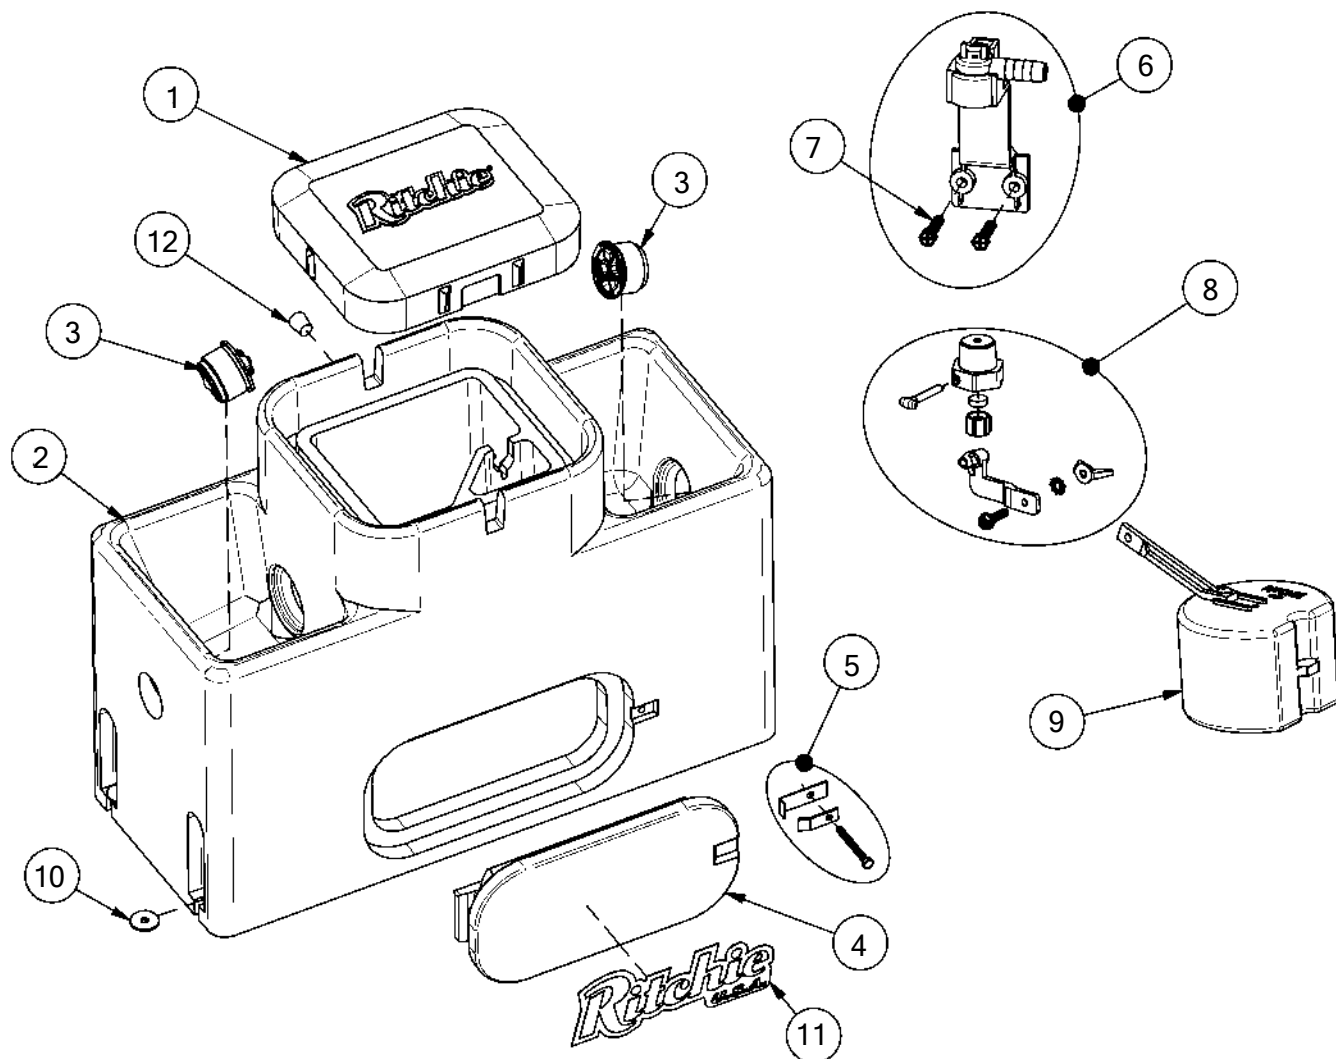


Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	18167	WaterMatic 100/150 kate	1	9	13613	Ujuk lühikese varrega pakendis	1 pkg
2	18169	WaterMatic 150 alus	1	10	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	1 pkg
3	18470	Tühjenduspistik Ritchie 3"	2 pakki	11	18653	Ritchie kleebis 12" (1/pkg)	1 pkg
4	16621	Juurdepääsupaneel 6"x14"	1	12	18633	Pistik nr 3 – veekanal (2/pakendis)	1 pkg
5	18147	Juurdepääsupaneeli riistvara pakend	1 pkg	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	1
6	11515	Ventiili klamber kruvide pakendis	1 pkg	NS	15931	Voolikuklamber SS (5/pakendis)	1 pkg
7	18709	Kruviklapi kinnitus (4/pk)	1 pkg	NS	18613	Adapter 1/2" x 3/8" HB	1 pkg
8	12575	Punane ventiil 1/2" pk	1 pkg	NS	18187	WMaticu väike lisatarvikute pakett	1 pkg

WaterMatic 150S

Osa # 18222

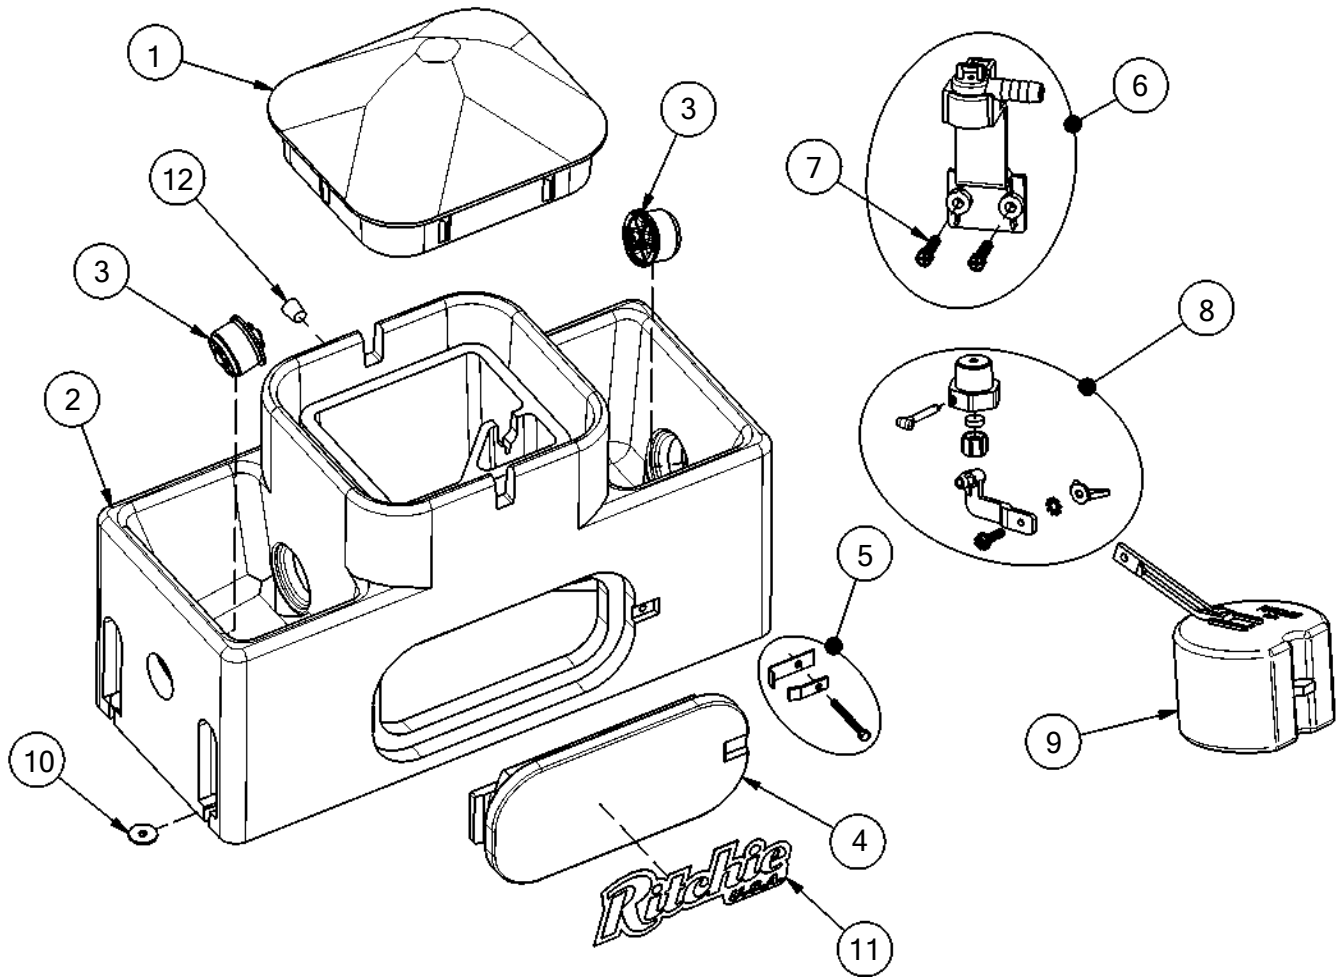

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	18223	WaterMatic 150S kate	1	9	13613	Ujuk lühikese varrega pakendis	1 pkg
2	18224	WaterMatic 150S alus	1	10	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	1 pkg
3	18470	Tühjenduspistik Ritchie 3"	2 pakki	11	18653	Ritchie kleebis 12" (1/pkg)	1 pkg
4	16621	Juurdepääsupaneel 6"x14"	1	12	18633	Pistik nr 3 – veekanal (2/pakendis)	1 pkg
5	18147	Juurdepääsupaneeli riistvara pakend	1 pkg	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	1
6	11515	Ventiili klamber kruvide pakendis	1 pkg	NS	15931	Voolikuklamber SS (5/pakendis)	1 pkg
7	18709	Kruviklapi kinnitus (4/pk)	1 pkg	NS	18613	Adapter 1/2" x 3/8" HB	1 pkg
8	12575	Punane ventiil 1/2" pk	1 pkg	NS	18187	WMaticu väike lisatarvikute pakett	1 pkg

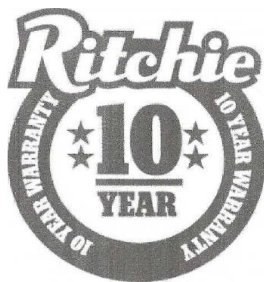

RITCHIE INDUSTRIES, INC.

PIIRATUD GARANTII

Ritchie Industries, Inc., edaspidi Ritchie Industries, annab teie uuele kastmissüsteemile teatud piirangutega selles dokumendis märgitud ajavahemikuks PIIRATUD GARANTII materjali- või töödefektide vastu, kui see on nõuetekohaselt paigaldatud, seadistatud, käitatud ja hooldatud vastavalt ettevõtte Ritchie Industries esitatud juhiste ja soovitudele, sealhulgas paigaldusjuhendile. **Garantii ei hõlma töö- ja saatekulusid.**

Garantii on enne garantiiaja lõppemist ülekantav kastmissüsteemi järgmisele ostjale, kuid selline ülekandmine ei pikenda algset garantiiaega. Ostutööd tuleb esitada koos garantiinõudega ja kõik garantiinõuded tuleb menetleda volitatud Ritchie edasimüüja või turustaja kaudu.

Ritchie Industries'i vastutus vastuvõetud kaupade materjali- või töödefektide eest piirdub kauba parandamise või asendamise vastavalt ettevõtte Ritchie Industries valikule. Garantiiremondis kasutatud osadele antakse garantii veesüsteemi garantiiperioodi lõpuni, kusjuures kõik garantii alusel välja vahetatud osad lähevad ettevõtte Ritchie Industries omandisse.

Piiratud garantiiaeg algab kastmissüsteemi üleandmisel algselt ostjale. Kauba üleandmisel võtab ostja endale kogu vastutuse, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõigi isikukahjude ja varakahjude eest, mis tulenevad kauba käitlemisest, valdamisest või kasutamisest.

GARANTII ULATUS JA PIIRANGUD

Garantiide ja õiguskaitsevahendite piirangud

Ettevõtte Ritchie Industries kastmissüsteemid on projekteeritud ja valmistatud nii, et need pakuvad aastaid usaldusväärset kasutust, kui neid paigaldatakse ja kasutatakse vastavalt ettevõtte Ritchie Industries juhiste ja soovitudele. Siiski on olemas võimalus, et kaupu võidakse valesi paigaldada, muuta või väärkasutada. Seetõttu on piiratud garantii järgmine:

See piiratud garantii ei kehti välisilme esemete suhtes ega toodete suhtes, mida on väärkasutatud, kuritarvitatud, ebatavaliselt hooldatud või käsitletud, hooletusest või õnnetusjuhtumist, samuti toodete suhtes, mis on paigaldatud ja/või mida kasutatakse vastuolus ettevõtte Ritchie Industries paigaldusjuhiste ja kasutusjuhenditega. Piiratud garantii ei kehti ka toote kohta, mille välisilme on kahjustatud või muul viisil rikutud, mida on parandanud, muutnud või modifitseerinud keegi muu kui Ritchie Industries sellisel viisil, et see Ritchie Industries'i hinnangul mõjutab negatiivselt toote toimimist, jõudlust, vastupidavust või ettenähtud kasutust, ega ka toote kohta, mille puhul osade eemaldamine, modifikatsioon(id) või selliste osade või tarvikute kasutamine, mis ei ole toodetud või kinnitatud ettevõtte Ritchie Industries poolt, on põhjustanud kahjustusi.

Katvus ja garantiiperioodid

Seadme tüüp	Kaetus ja garantiiaeg
Polüetüleenüksused	Põhi, ülaosa ja palli sulgurid. Kümneaastane piiratud garantii. 100% esimese viie aasta jooksul, seejärel väheneb 20% aastas ülejäänud viie aasta jooksul.
Roostevabast terasest seadmed	Roostevabast terasest renni ja klapikambri raam. Kümneaastane piiratud garantii, millele lisandub kümneaastane korrosioonikaitse 100% ulatuses kogu 10-aastase perioodi jooksul.
Komponentide osad	Üheaastane piiratud garantii kõikidele komponentidele, nagu ujukid, ventiilid ja kütteleemendid.

Vastutuse välistamine

KUI SIIN EI OLE SÕNASSELGELT SÄTESTATUD TEISITI, EI ANNA RITCHIE INDUSTRIES MINGEID MUUD GARANTIISEID EGA KINNITUSI, EI SÕNASSELGEID EGA KAUDSEID. SELLEST PIIRATUD GARANTIIST ON VÄLJA JÄETUD KAUDSED GARANTIIID KAUBAKÕLBLIKUSE JA SOBIVUSE KOHTA TEATUD OTSTARBEKS. KUIVÕRD NEID EI SAA TÕHISTADA, ON KAUDSETE GARANTIIDE KESTUS PIIRATUD SÕNASSELGE GARANTII KEHTIVUSAJAGA. SEE PIIRATUD GARANTII VÄLISTAB JUHUSLIKUD, KAUDSED JA ERILISED KAHJUD. SEE KAUDSETE, JUHUSLIKE JA ERIKAHJUDE VÄLISTAMINE ON SÕLTUMATU NING JÄÄB KEHTIMA KA PÄRAST SEDA, KUI ON TUVASTATUD, ET AINUÕIGUSLIK ÕIGUSKAITSEVAHEND EI OLE TÄITNUD OMA OLULIST EESMÄRKI. SELLES PIIRATUD GARANTII SÄTESTATUD ÕIGUSKAITSEVAHENDID ON AINSAD ÕIGUSKAITSEVAHENDID, MIS ON SELLE GARANTII ALUSEL IGALE ISIKULE KÄTTESAADAVAD. MÕNES RIIGIS/PROVINTSIS EI OLE EESPOOL NIMETATUD LAHTIÜTLEMISED, PIIRANGUD JA VÄLISTUSED LUBATUD NING SEETÕTTU EI PRUUGI NEED TEIE SUHTES KEHTIDA.


Ükski ettevõtte Ritchie Industries agent, töötaja ega esindaja ega ükski ettevõtte Ritchie Industries edasimüüja/turustaja ei ole volitatud siduma ettevõtet Ritchie Industries mis tahes esinduse või garantii andmisega seoses kaupadega, välja arvatud selles piiratud garantiiis konkreetselt sisalduvaga.

Paigaldusjuhised



WaterMatic 100/150/150S purskkaevud

Palju õnne, te olete just ostnud turu parima kastmispurskkaevu. See seade on ehitatud nii, et õigesti paigaldatuna ja hooldatuna pakub see teile suurepärase teenust. Palun järgige juhiseid hoolikalt. Enne paigaldamist lugege ja tehke endale selgeks kõik juhised.

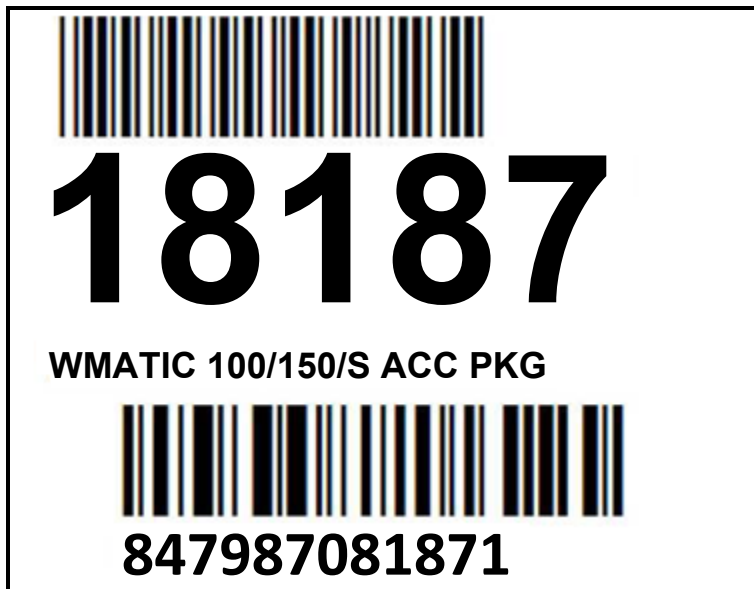

Ritchie Industries, Inc.
800-747-0222
www.ritchiefount.com



**Selle kasutusjuhendi
alternatiivsed vormingud
on saadaval järgmisel
aadressil:
www.Ritchiefount.com**