



HOIATUS. Kõik elektritööd peab tegema ja neid hooldama kvalifitseeritud elektrik. Peab vastama kõigile riiklikele ja kohalikele eeskirjadele. Kasutage teie seadme jaoks sobiva suurusega kaablit, mis vastab kaugusele ja voolutugevusele. Vajalik võib olla vooluahela kaitse ja see tuleb dimensioneerida vastavalt seadme nimiväärtustele.



HOIATUS. Riiklikud/kohalikud elektriseadustikud võivad nõuda, et avatud söötmisalale paigaldatud elektriküttega kariloomade jootmiseseadmed peavad olema maandatud eraldi mitmekordsest vasest maandusjuhiga või vähemalt nr 6 AWG, mis lõpeb punktis, kus harukontuur saab oma toiteallika. Kontrollige kohalikelt ametiasutustelt.



HOIATUS. See paigaldus peab olema tehtud ja hooldatud rangelt kooskõlas riiklike/kohalike torustikueeskirjade ning riiklike/kohalike elektriseadmete eeskirjadega (CSA Kanadas). Nende eeskirjade kohaldatavad sätted on ülimuslikud. Kui kõiki paigaldusi ei tehta ega hooldata nõuetekohaselt, võib see põhjustada kariloomade kaotust, isiklike vigastusi või surma.



ETTEVAATUST! Seda seadet võivad kasutada alates 8-aastased lapsed ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, **kui** nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise kohta ning mõistavad sellega seotud ohte. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega. Puhastamist ja hooldust ei tohi lapsed teha ilma järelevalveta.



ETTEVAATUST! Lülitage vool välja, kui veevarustus tuleb pikemaks ajaks sulgeda. Kui voolu ei lülitata välja, võib see põhjustada veepurskkaevu kahjustusi.



ETTEVAATUST! Juhtmega ühendatud seadmete puhul tuleb ühendus teha ainult nõuetekohaselt maandatud vooluahelaga, mis on kaitstud jääkvoolukaitsega (RCD).



ETTEVAATUST! Veenduge enne küttesüsteemi ja vajaduse korral sukelduskuumendi sisselülitamist, et jootmisnõus oleks vesi. Selle seadme või sukelduskuumendi käivitamine ilma veeta jootmisnõus võib kahjustada mõningaid komponente.



ETTEVAATUST! Kui kasutate sukelduskuumutit lisasoojendamiseks, veenduge, et kuumuti oleks täielikult veepinna all.




ETTEVAATUST! Maksimaalne veevarustusrõhk ei tohi ületada vooliku nimiväärtust 200 psi (13,8 bar). Äärmiselt kõrge rõhu korral võib olla vajalik rõhureduktori kasutamine.



ETTEVAATUST! Juurdepääsupaneeli võib eemaldada ainult hoolduspersonal või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

MÄRKUS. Paiksesse juhtmestikku tuleb vastavalt juhtmestiku eeskirjadele lisada lahtiühendamisvahend.

OmniFount 3, 5, 10 Paigaldusjuhised

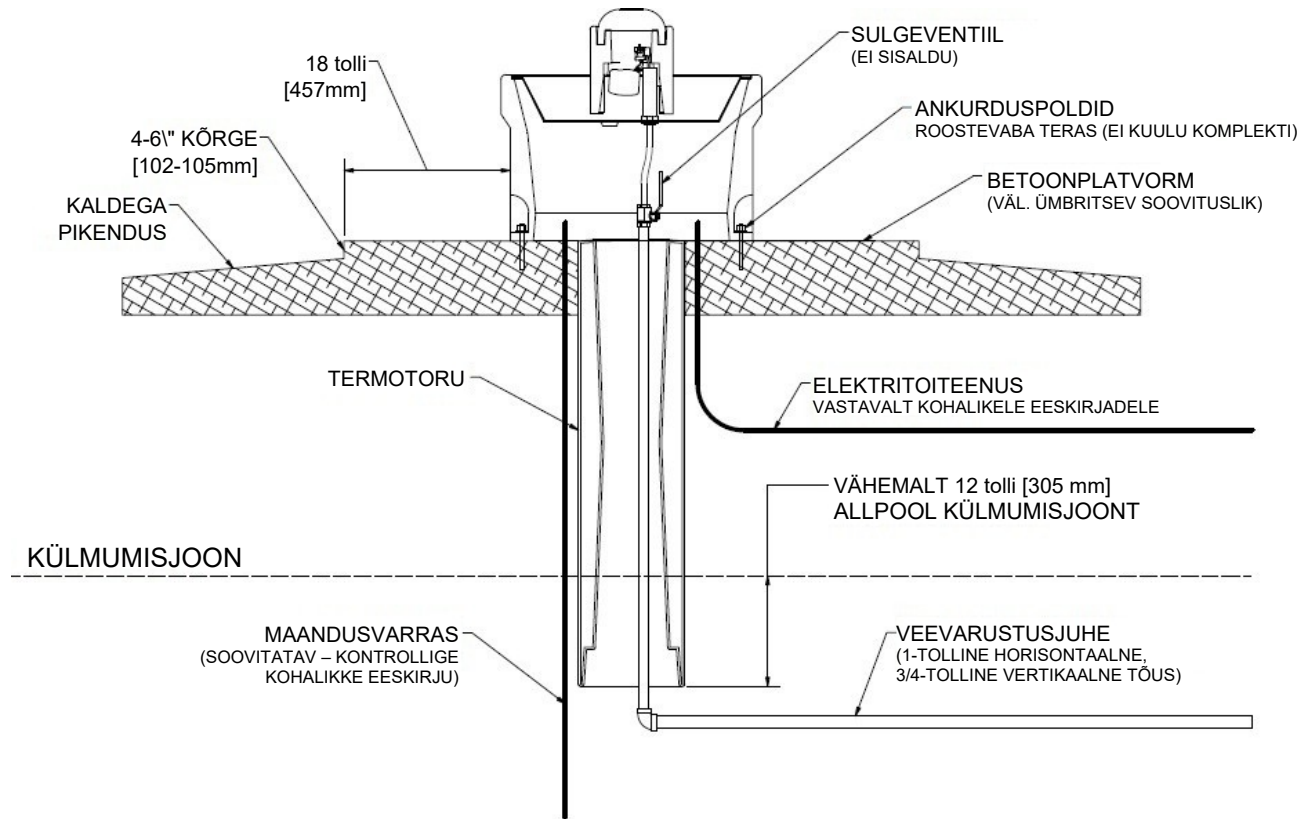

A. Asukoht – purskkaevu paigutamine kohta, mis pakub kaitset tuule eest, parandab purskkaevu jõudlust. Kariloomad kipuvad kogunema sellesse kaitstud piirkonda, mis meelitab neid rohkem jooma. Juurdepääsupaneel peaks asuma talvel valitseva tuule vastassuunas, et anda lisakaitset toiteliinile.

B. Veevarustusjuhe – Horisontaalne maa-alune veetrass tuleb dimensioneerida nii, et arvestada rõhulangust, mis on seotud vahemaaga, ja paigaldada ühe jala [305 mm] sügavamale külmumisjoonest. Purskkaevu alla tuleks paigaldada sulgemisventiil, et lihtsustada hooldustöid. Optimaalse hooldatavuse tagamiseks võib külmumisjoonest allapoole paigaldada sulgemis- ja tühjendusklaapi, mis võimaldab vett ära juhtida, kui seadet ei kasutata. Vertikaalne toititorustik peab olema tsentreeritud tõusutorus, et tagada õhuruum toru ja toru välise külmunud pinnase vahel. Loputage veevarustusliin enne purskkaevu ühendamist põhjalikult läbi. Veevarustus, milles on võõrkehased, nagu liiv, rooste jne, võib vajada filtrit, et purskkaevu ventiil töötaks korralikult.

C. Elektrivarustus – üldiselt on kõige kuluefektiivsem viia elektrivarustus samal ajal, kui te kaevate veevarustuse jaoks kraavi.

Punkt Nr.	Kirjeldus	Vatid	Amprid
18270	Omni 3 120V	548W	4.6A@120V
16533	Omni 5 120V	548W	4.6A@120V
18460	Omni 10 120V	1048W	8.7A@120V

Punkt Nr.	Kirjeldus	Vatid	Amprid
18273	Omni 3 240V	609W	2.65A@240V
16829	Omni 5 240V	609W	2.65A@240V
18461	Omni 10 240V	895W	3.88A@240V

D. Tõusutoru – paigaldage tõusutoru ja pikendage seda vähemalt ühe jala võrra allpool külmumisjoont või alla horisontaalse maa-aluse veepiirini. Optimaalse veetrassi kaitse tagamiseks kasutage 12-tollise [305 mm] läbimõõduga isoleeritud *Ritchie Thermal Tube*. Osa numbrid ja suurused on näidatud paremal. Toru ava peab olema vaba.

Ritchie Thermal Tube	
Osa number	Kirjeldus
18158	1' ülemine osa
16612	4' ülemine osa
16416	2' pikendus

MÄRKUS. *Kõige sagedamini põhjustab toititorustiku külmumist toititorustiku kokkupuude tõusutoruga. Ärge ümbritsege toiteliini isolatsiooni, puidu või muu võõrkehaga. Torus olev mis tahes võõrkeha võib põhjustada külma liikumist toititorustikku ja selle külmumist.*

E. Paigaldusplatvorm – kõikidele purskkaevudele tuleb ette näha betoonist platvorm. See peaks olema vähemalt 4 tolli [102 mm] paksune ja piisavalt suur, et mahutada purskkaev. Täiendav 4-6 tolli [102-152 mm] kõrgune astang 18 tolli [457 mm] mõlemalt poolt kaitseb seadet sõnnikukäitlusseadmete eest, samuti takistab see loomadel purskkaevu roojamist. Platvormi pikendamine annab loomadele koha, kus seista joomise ajal. Arvestage platvormi mõõtmete määramisel loomade suurusega. Kallutage platvormi purskkaevust eemale, et tagada äravool. Betoonpinna krobeline harjaviimistlus annab loomadele parema jalgealuse.


F. Voolikuühendus – ühendage voolikuliitmik betooni ülaosas asuva sulgemisventiiliga. Libistage varustatud klambritega barb-liitmik peale. Voolik ei tohi puudutada isolatsiooni ega purskkaevu välispinda. Asetage voolik purskkaevu alla, kui liigutate seadet üle tõusutoru.

G. Alumise osa ettevalmistamine – Kandke kaasasolev vahtplastist ilmastikuriba seadme põhja, piki purskkaevu välisserva.

H. Purskkaevu kinnitamine – OmniFount 3-l on 4 vormitud kinnituskoha. OmniFount 5 ja 10 mudelitel on 6 vormitud kinnituskoha. Soovitav on kasutada 3/8" x 5" roostevabast terasest paisumisankruid (ei kuulu komplekti). Ankurduspoldid on saadaval Ritchie'lt kahe kaupa, osa nr 16555. Kaasas on suure läbimõõduga kaitseseibid, mida tuleks kasutada koos ankurduspoldiga, et vältida plastkorpuse kahjustamist. Eemaldage külgmine juurdepääsupaneel, et valmistuda ülejäänud paigaldusprotsessiks.



I. Klapi koost – Klapi koost võib enne jätkamist kokku panna.

1. Paigaldage seisutoru küna auku. Kummitihend peab olema küna siseküljel. Pingutage mutter käsitsi, et võimaldada reguleerimist pärast ventiili kokkupanekut.
2. Sisestage voolik läbi seisutoru ja kinnitage see ventiili klambri külge. Voolikut võib vajaduse korral lühendada. Pingutage voolikuklambrit kindlalt, et vältida lekkeid.
3. Klapiklambri alumine esiosa tihvt tuleb kõigepealt sisestada seisutoru avasse. Suruge klapiklamber kokku, et see kinnituks vastassuunas asuvasse auku seisutoru külge.
4. Eemaldage ventiili koostust tihvt.
5. Paigaldage ujukikomplekt ventiilikomplektil, kasutades eelnevalt eemaldatud tihvti.
6. Pöörake seisutoru vannis, kuni ujuki keskpunkt on joondatud vanni keskpunktiga. Ärge lubage ujukit paigaldamisel olla liiga lähedal kaanele, sest see võib takistada ventiili tööd.
7. Pingutage seisutoru mutter käsitsi kinni ja keerake veerand pööret juurde. Ärge kasutage selle liitmiku puhul mingit tihendusaine.

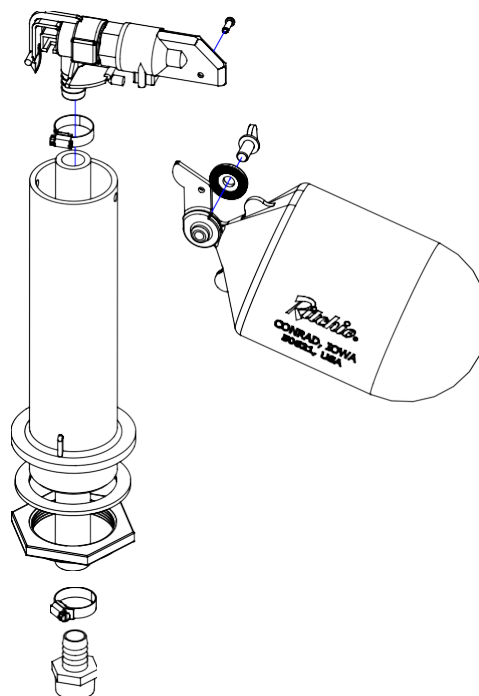

J. Kaablikütteseade – Keerake kaablikütteseade lahti ja mähkige see ümber ventiili. Kinnitage kaablikütte ülejäänud osa veevarustuse külge, võimalikult kaugele tõusutoru alla, kasutades kaasasolevaid kaabli keeratavaid sidemeid. See kütteseade on veekindel, kuid seda ei tohi vette uputada. Kütteseade võib iseennast ületada, kuid seda ei tohiks nendes kohtades pingutada.


ETTEVAATUST! Paigaldamine ei tohi põhjustada pingeid kütteseadme juhtmeühendustele. Vältige kütteseadme kahjustusi, mis on põhjustatud kuumadest kohtadest, kuna juhtmed asuvad üksteisele liiga lähedal. Samuti ärge mähkige kütteseadme ümber lisaisolatsiooni.

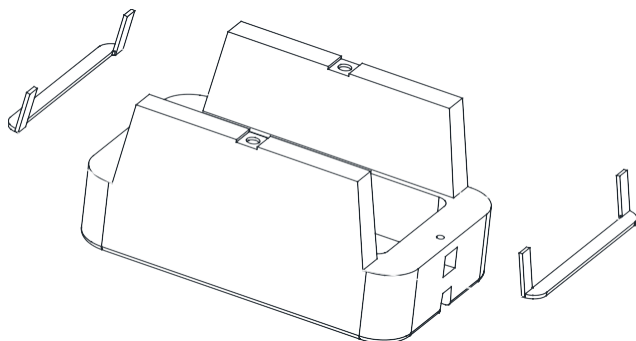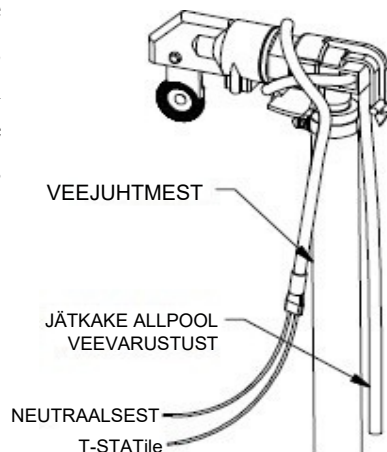

K. Ventiili raam ja kate - Enne ventiilikambri raami paigaldamist tuleb raamile paigaldada ilmastikukindel tihend (vt joonist). Tihend paigaldatakse, eemaldades liimipoolse paberkihi ja alustades raami jala keskkohast; kinnitage tihend raami külge. Töötage ümber raami nii, et tihend oleks võimalikult lähedal siseservale, ja seejärel teise jala poole ülespoole kuni keskkohani. Sel ajal lõigake vajaduse korral üleliigne vahttihend, seejärel korrake teise külje jaoks.

Seejärel saab raami kinnitada korpuse külge, kasutades varuosakotis olevaid kruvisid ja mutreid. Kruvi pea ja mutri alla tuleks kasutada seibi. Pingutage kindlalt.

L. Elektriühendus – Toitejuhtmed tuleb viia seadmetega kaasas olevasse ühenduskasti. Kaasasoleva pingevabastuse kasutamine tagab sissetulevate juhtmete tihendamise ja pingevabastuse. See takistab niiskuse sattumist juhtmeühendustesse. Kui sissetuleva juhtme/kaabli suurus ei sobi kaasasoleva juhtmekinnituse jaoks, võib vaja minna teistsugust adapterit.

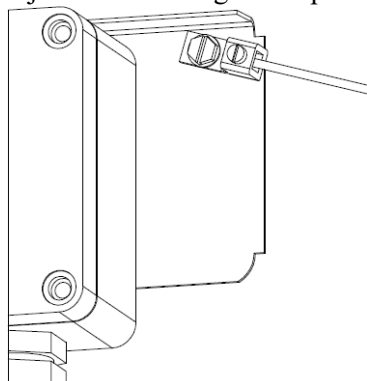


AINULT CE-PAIGALDISTE puhul – Toitejuhtmed tuleb viia kaablisse, mis on kinnitatud kaasasoleva ühenduskarbi külge. Vajalikud on täiendavad liitmikud.

M. Maandusühendus - Kinnitage kohalik maandusvarras palja vasktraadiga ühenduskarbi lähedal asuvasse maandusotsakusse. Kohalik maandus vähendab hajapinge ohtu ja seda võib nõuda teie kohalik elektrikoodeks.

1. Keerake klemmil kruvi lahti
2. Asetage paljas maandusjuhe maandusvardast kruvi alla.
3. Pingutage kruvi kindlalt, et traat kinnitada.

N. Fenwal termostaat – Reguleeritav vahemik on alates 0° F (-18° C) kuni 100° F (38° C). Termostaati ei ole tehases eelseadistatud. Täitke küna nõuetekohase veetasemeni. Kontrollige vee temperatuuri termomeetriga. Järgmisel hommikul kontrollige vee temperatuuri uuesti. Kui vesi on soojem kui soovitud, keerake termostaati allapoole. Kui seal on jää moodustub veepinnal, keerake termostaati kõrgemale. Termostaati tohib igal ajal ainult veidi reguleerida. 1/16 pööret termostaadil muudab vee temperatuuri. 7° F (4° C). 44° F (7° C) esindab kõige ökonoomsemat töörežiimi. Vastupäeva keeramine tõstab termostaadi seadistust.

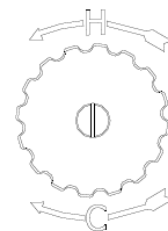

O. Lõplik veeühendus – ühendage kaasasoleva vooliku ülemine osa ventiiliga, löigake voolik sobivale pikkusele ja libistage see ventiilikomplekti liitmikule. Ühenduse kinnitamiseks on kaasas klambrid ja liitmikud.

P. Tihendage alus – pärast seadme täielikku paigaldamist kandke purskkaevu aluse ümber tihenduskiht, et tagada, et tuul ei pääseks seadme aluse kaudu sisse.

MÄRKUS. Seadme põhja tihendamine külma õhu eest on seadme soojapidavuse oluline aspekt.

Q. Tühjendus pistik – sisestage tühjendus pistik kindlalt tühjendusavasse kraavi keskel.

R. Veetihendi tühjendamine – paigaldage väike tühjendus pistik ventiilikambri tihendi ümber asuvasse veetihendi soone tühjendusavasse. Selle pistiku võib eemaldada mittetardumisperioodidel, et võimaldada veetihendi soone tühjenemist.

S. Ujuki reguleerimine – avage veevarustuse sulgeventiil, kontrollige ja parandage võimalikud lekked. Reguleerige ujukit nii, et vee sügavus oleks 1 kuni 2 tolli [25-51 mm] allpool küna ülemist osa, reguleerides pöidlakruvi. Kui ventiil töötab korralikult ja veetase on seatud õigele tasemele, võite paigaldada ventiilikatte. Raami ja ventiilikatte vaheline veetihendi soon peab olema täidetud vedelikuga, et luua kaitsev tihendus külma talveõhu sattumise eest ventiilile.

T. Paigaldage külmine juurdepääsupaneel – Kui kõik veetrasside ühendused on kontrollitud lekete suhtes ja elektriline ühendamine on lõpetatud, võib paigaldada külmise juurdepääsu ukse.

U. Purskkaevu puhastamine – Purskkaevu puhastamiseks vajate head jäikade harjastega harja. Eemaldage kate, seejärel harjake veetihendi soont, et eemaldada kõik kogunenud mustus, ja seejärel harjake paaki. Vee ja prahi väljutamiseks eemaldage klapi kambri piirkonnas ujuki all asuv kork. Vee saab sulgeda seadme all asuva sulgeventiiliga või hoides ujukit ülespoole suunatud asendis. Pärast vee ja prahi äravoolu paigaldage kork tagasi ja laske paagil uuesti täituda. Nüüd on hea aeg ujukit vajaduse korral uuesti reguleerida. Paigaldage kate tagasi ja oletegi valmis.

V. Hooldus – Optimaalse jõudluse tagamiseks on vaja regulaarset hooldust. Teie klapi kummiosa saab eemaldada ja kas ümber pöörata uue tihenduspinna saamiseks või asendada, et vältida tilkumist. Suurem surve nõuab sagedasemat vahetust. Eemaldage kõik klapi komponentidele kogunenud mineraalid, et klapp saaks vabalt liikuda. Enne külmade ilmade saabumist tuleks kontrollida kütteseadmete, kaablikütteseadmete ja termostaatide toimivust. Eemaldage tõusutorust kõik prahi kogumid. Aluse ümber olevat tihendit tuleks kontrollida pragude suhtes ja vajaduse korral asendada, et vältida õhu läbilaskmist.

Ritchie ventiilid

Ritchie ventiilid on saadaval erinevates suurustes ja rõhuastmetes, nagu allpool on näidatud – roheline kõrge toitejoone rõhu jaoks, punane mõõduka toitejoone rõhu jaoks ja valge madala rõhu jaoks. Erinevused jootmisvanni suuruses mõjutavad ka ventiili valikut. Kuigi purskkaevus võib kasutada erineva surveastmega ventiile, sobib igale purskkaevule ainult üks suurus ja konfiguratsioon ventiilist. Teie individuaalsed olukorrad võivad nõuda, et teie purskkaevuga kaasasolevat standardventiili muudetak; kui see on vajalik, pöörduge oma Ritchie edasimüüja poole.

MÄRKUS. Roheline 3/4-tolline ventiil on standardne.


3/4"	Osa number	GPM [lpm]	Rõhu vahemik
Valge	16697	33 [124]	Madal, 5-40 psi (34-275 kPa)
Punane	11101	20 [75]	Mõõdukas, 40-60 psi (275-414 kPa)
Roheline	15377	16.5 [62]	Kõrge, 60-80 psi (414-552 kPa)

MÄRKUS. Iga ventiili maksimaalne sissevoolurõhk on näidatud ülal. Kui veesurve on väga kõrge ja ventiil ei sulgu, võib olla vaja rõhku alandavat ventiili (Ritchie #18649).

KÜTTEÜKSUSTE ELEKTRISKEEM

120V SEADMED - ÜHEFAASILINE

(3) JUHTMEÜHENDUSED, MIS ON ETTE NÄHTUD VÄLITINGIMUSTES

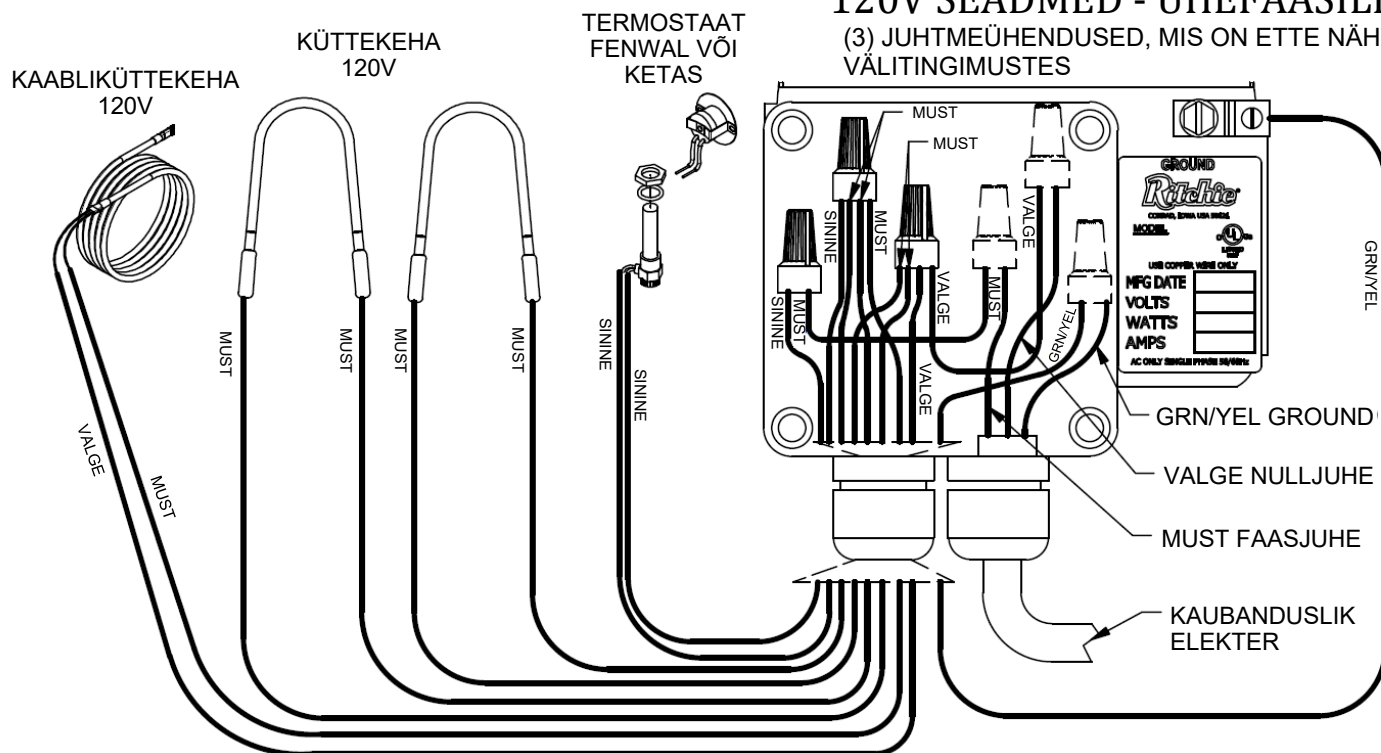

HOIATUS - KONTROLLIGE TÜÜBISILDIL ÕIGET PINGET.

ÜHENDAGE 120VAC AINULT 120V SEADMETEGA.


JUHTMESTIKU SKEEM NÄIDATUD KOOS 2

KÜTTESEADMED - KOGUS VÕIB ERINEDA

MÄRKUS. Valitud seadmetel võib paigaldamise lihtsustamiseks olla kaasas toitejuhe. Nendes seadmetes on soovitatav kasutada niiskuskindlat, välitingimustes kasutatavat pistikupesa. Ärge kasutage pikendusjuhtmeid.

240V SEADMED - ÜHEFAASILISED

(3) JUHTMEÜHENDUSED, MIS ON ETTE NÄHTUD VÄLITINGIMUSTES

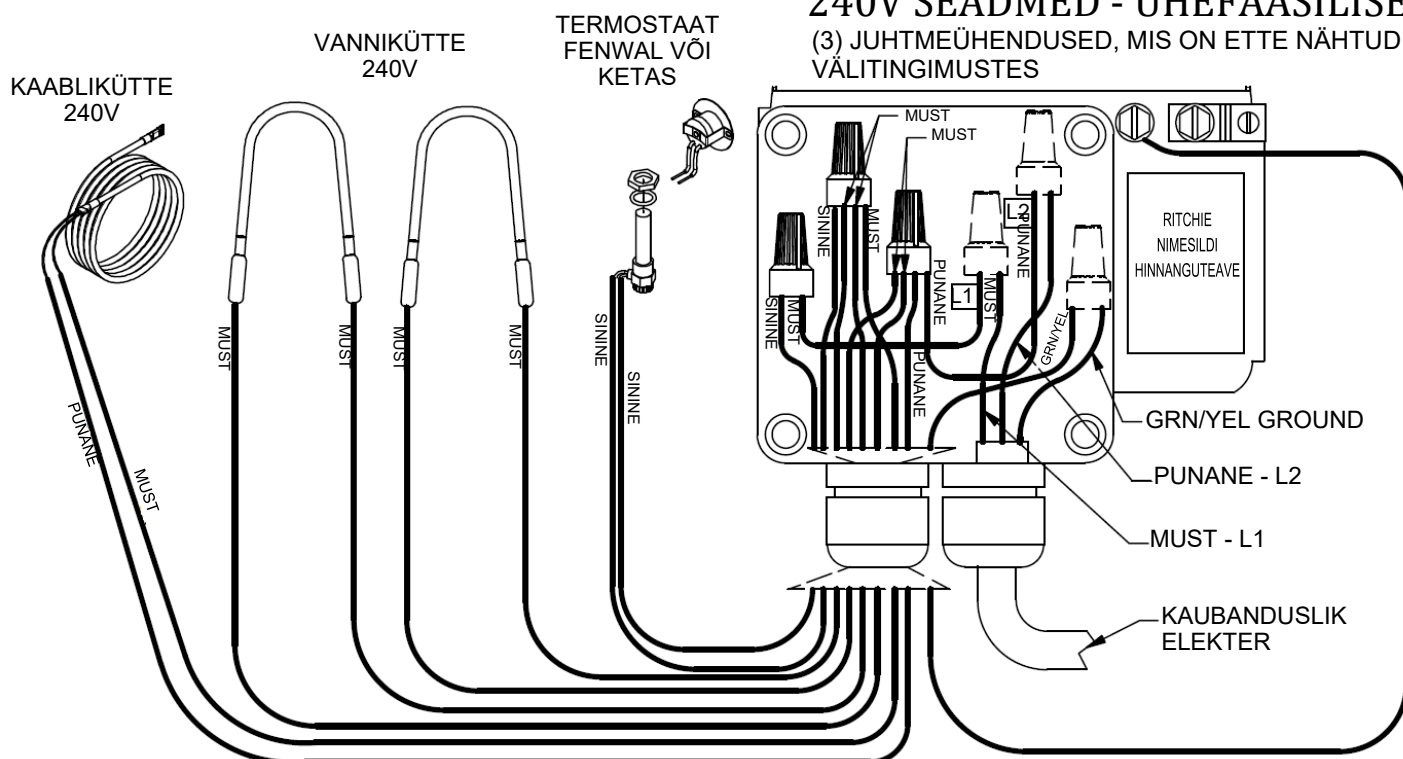

HOIATUS - KONTROLLIGE NIMESILDI ÕIGSUST

PINGE. ÜHENDAGE 230-240VAC AINULT 240V SEADMETEGA.

JUHTMESTIKU SKEEM NÄIDATUD KOOS 2


KÜTTESEADMED - KOGUS VÕIB ERINEDA

2/3/2025

Juhtmestik-2021.dwg


TDU - Sheet: 1 of 1

Tõrkeotsing

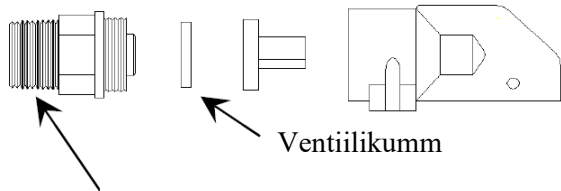Probleem	Lahendus
Vesi jootmisnõus liiga soe	Reguleerige termostaat madalamale temperatuurile
	Kontrollige, kas termostaat on rikkis, kuna kontaktid on läbi põlenud
Jää jootmisnõus	Kontrollige kaitsmeid või kaitselüliteid
	Kontrollige kõiki küttekehasid, et need töotaksid ja oleksid kuumad
	Reguleerige termostaat kõrgemale temperatuurile
	Kontrollige, kas termostaadi väljundis on pinge
	Kontrollige purskkaevu pinget nii elektrilise koormusega kui ka ilma selleta
	Kontrollige, et kütteseadmed on korralikult ühendatud
Klapi külmumine	Kontrollige, et kaablikütteseade on korralikult paigaldatud ja kinnitatud veevarustusliini külge ning töötab, kui kütteseadmed on kuumad
	Kontrollige puuduvat või kahjustatud isolatsiooni
	Kontrollige, kas on õhulõhesid, mis võimaldavad tuule tungimist
Toiteliini külmumine	Kontrollige, et kaablikütteseade on lahti keritud ja kinnitatud ventiili ümber, toitejoone külge ning töötab, kui kütteseadmed on kuumad
	Kontrollige, et toitetorustik oleks tõusutorus tsentreeritud
	Kontrollige, et tõusutoru oleks vaba veest ja mudast, mis võib jäätuda
	Kontrollige, et painduv voolik ei puutuks korpuse või raami külge
	Kontrollige korpuse õhulekkeid
	Kontrollige, kas korpuse ja betooni vahel on õhulõhed
Ventiil ei peatu tilkumist	Kontrollige ujuki reguleerimist ja veenduge, et ujuki ei oleks veega täitunud ega hõõruks ventiiliruumi külge
	Kontrollige, kas süsteemi veesurve on liigne
	Võtke ventiil lahti ja kontrollige, kas ventiili kummis on liiva või katlakivi. Kontrollige ka ventiili ava kulumist ja kahjustusi. Liivase või katlakivise vee puhul võib olla vaja sõela või filtrit
	Pöörake ventiili kumm ümber ja monteeri uuesti
 Ventiilikumm Kasutage keermetihendit	
Madal veevool	Kontrollige, et ventiili sisselaskeava ei oleks ummistunud või et toitevoolik ei oleks muljutud.
	Kontrollige süsteemi rõhku toitevoolikust, paigaldades otse ventiili ette teetoru ja manomeetri, et kontrollida rõhulangust, kui ventiil on avatud. Suur rõhulangus viitab kitsendusele või alamõõdulisele varustussüsteemile.
	Kontrollige, et sulgemisventiilid on täielikult avatud.

OmniFount 10


Osa nr 18460

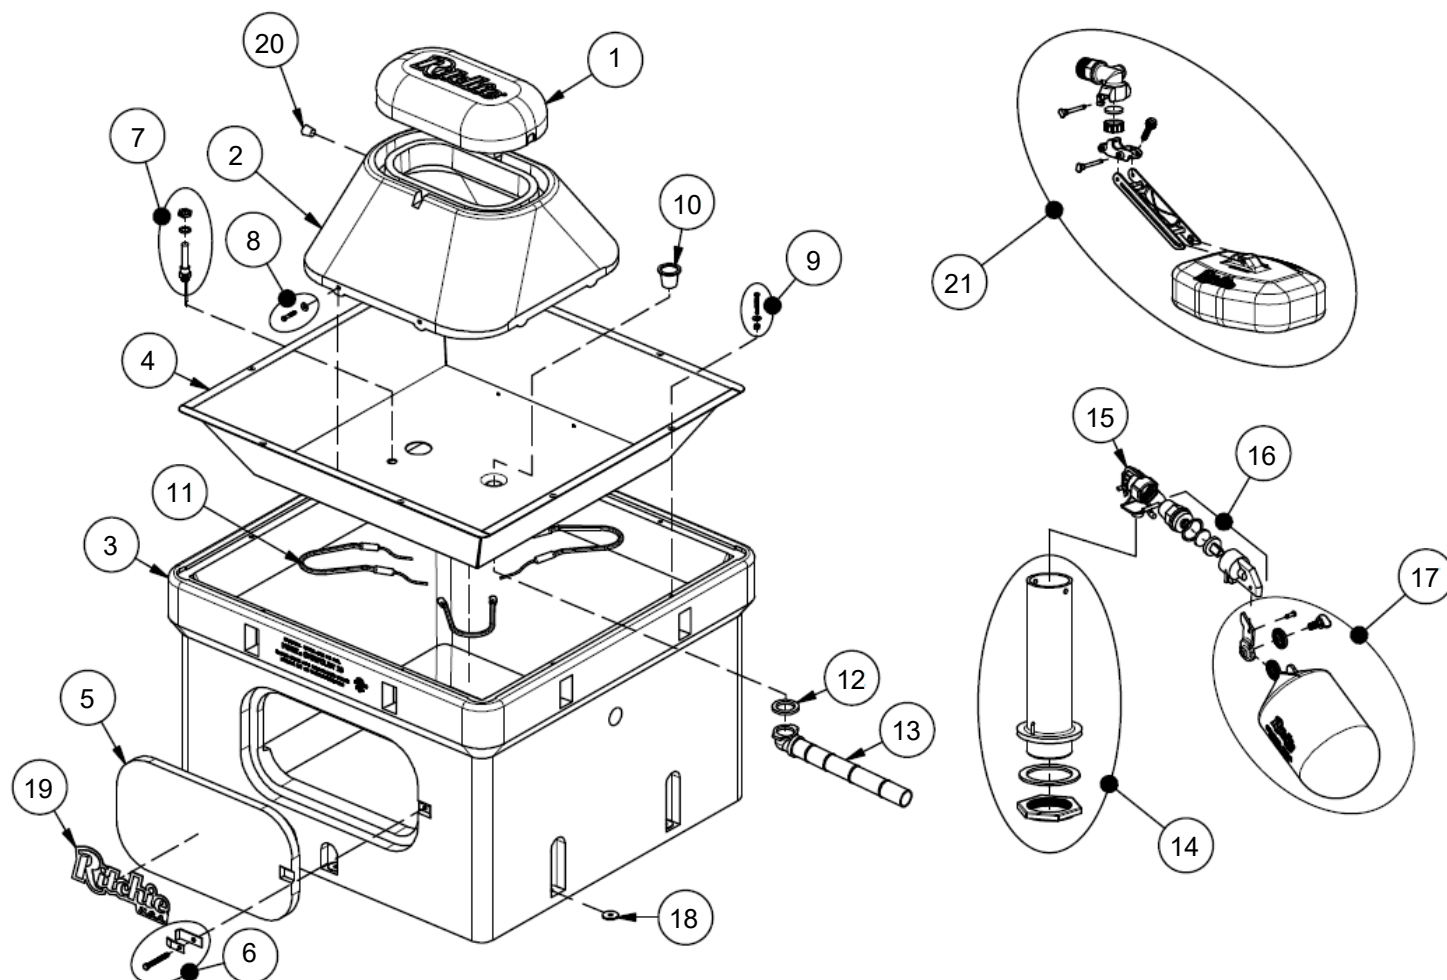

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	18462	Omni 10 kate	1	15	11514	Ventiili kronstein 3/4" pakk	1 pkg
2	18464	Omni 10 raam	1	16	15377	Roheline isane ventiil 3/4" pakk	1 pkg
	18472	Omni 10 kate ja raam pakk	1 pkg	17	18314	Ujuk koos riistvarapakiga	1 pkg
3	18466	Omni 10 korpus	1		18313	Riistvara ujuki pakendile	1 pkg
4	18468	Omni 10 jootur	1 pkg	18	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	2 pakki
5	16562	Juurdepääsupaneel 10"x20"	1	19	18653	Ritchie kleebis 12" (1/pkg)	1 pkg
6	18147	Juurdepääsupaneeli riistvara pakend	1 pkg	20	18633	Pistik nr 3 – veekanal (2/pakendis)	1 pkg
7	16534	Fenwal termostaat SS pakend	1 pkg	21	18832	HP 3/4" ventiili koost	1
	18320	O-rõngas Fenwal (6/pkg)	1 pkg	NS	12583	Ventiili varustustoru pakend	1 pkg
	18074	Messingist mutter Fenwal (6/pk)	1 pkg	NS	13830	Küttetraat 120V 48W (1/pk)	1 pkg
8	18471	Raamipolt ja seib roostevaba teras (4/pk)	1 pkg	NS	16554	Omni suur lisatarvikute komplekt	1 pkg
9	18095	Vanni kruvi ja mutter roostevaba teras (2/pakk)	4 pakki	NS	16523	Tihendusvaht 1/4"x3/4"x50' rull	1
10	18628	Tühjenduspistik (2/pk)	1 pkg	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	2
11	11419	Kütteseade 120 V 250 W (1/pk)	4 pakki				
12	18075	Drenaažipesuri tihend (6/pk)	1 pkg		18461	OMNI 10 240 V	
13	11473	Drenaažitoru põlvega	1	NS	11403	Kütteseade 240 V 300 W (1/pk)	3 pakki
14	16629	Standpipe'i pakend	1 pkg	NS	16424	Küttetross 240 V 48 W (1/pk)	1 pkg

OmniFount 5


Osa nr 16533

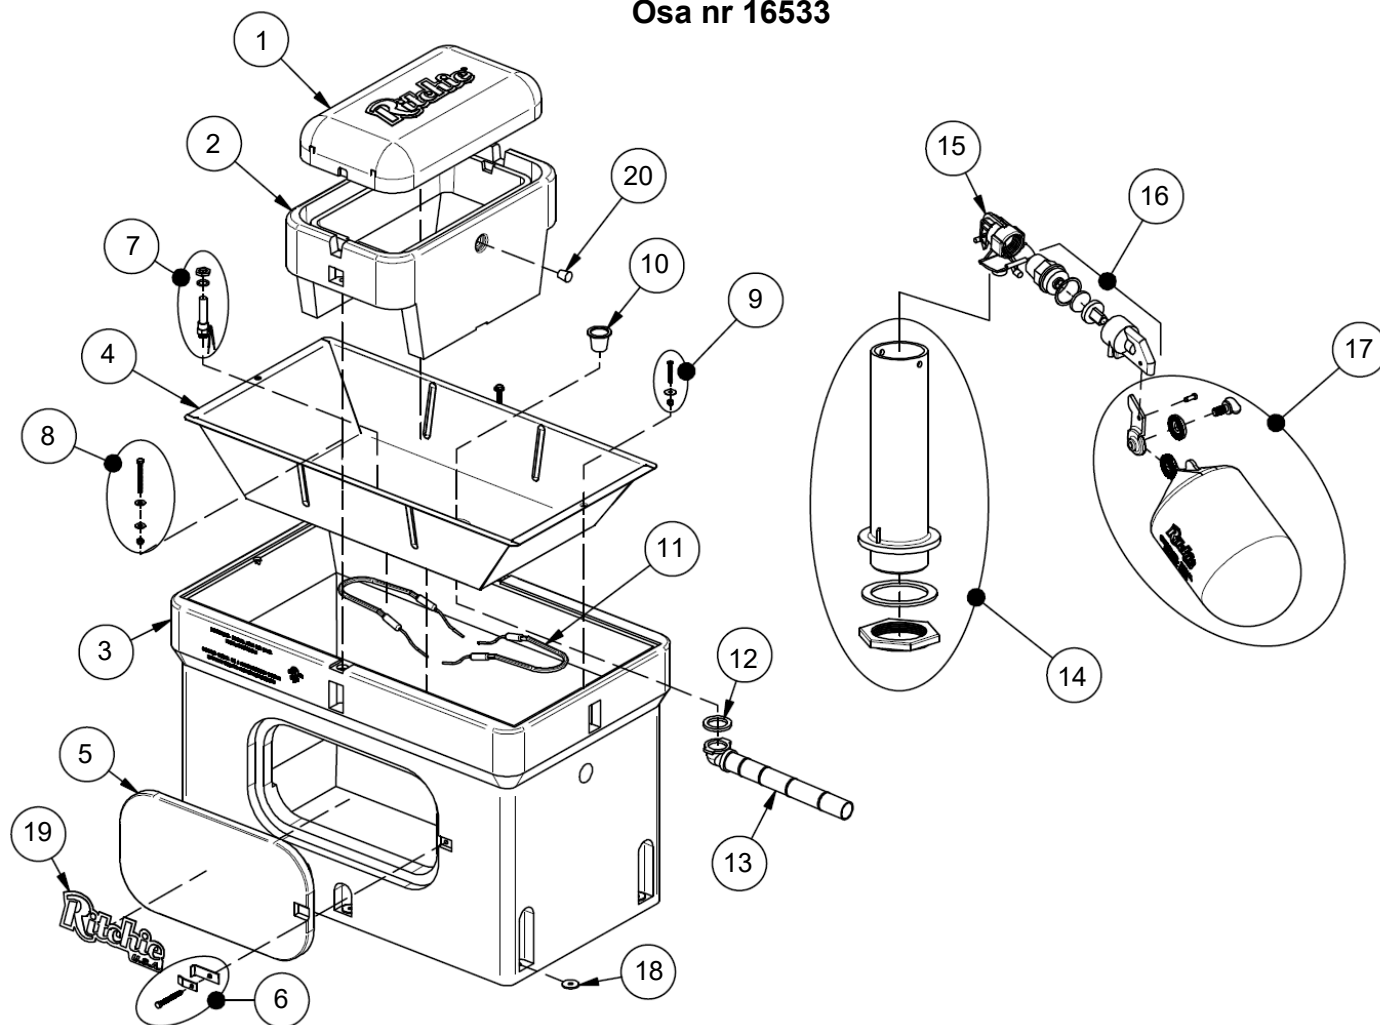

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	18426	Omni 5 kate	1	15	11514	Ventiili kronstein 3/4" pakk	1 pkg
2	18343	Omni 5 raami komplekt	1 pkg	16	15377	Roheline isane ventiil 3/4" pakk	1 pkg
	18344	Omni 5 kate ja raami komplekt	1 pkg	17	18314	Ujuk koos riistvarapakiga	1 pkg
3	16561	Omni 5 korpus	1		18313	Riistvara ujuki pakendile	1 pkg
4	16631	Omni 5 renn	1 pkg	18	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	2 pakki
5	16562	Juurdepääsupaneel 10"x20"	1	19	18653	Ritchie kleebis 12" (1/pkg)	1 pkg
6	18147	Juurdepääsupaneeli riistvara pakend	1 pkg	20	18633	Pistik nr 3 – veekanal (2/pakendis)	1 pkg
7	16534	Fenwal termostaat SS pakend	1 pkg	NS	12583	Ventiili varustustoru pakend	1 pkg
	18320	O-rõngas Fenwal (6/pkg)	1 pkg	NS	13830	Küttetraat 120V 48W (1/pk)	1 pkg
	18074	Messingist mutter Fenwal (6/pk)	1 pkg	NS	16554	Omni suur lisatarvikute komplekt	1 pkg
8	18266	Raamipolt, mutter, seib roostevaba teras (3/pakk)	1 pkg	NS	16523	Tihendusvaht 1/4"x3/4"x50" rull	1
9	18095	Vanni kruvi ja mutter roostevaba teras (2/pakk)	1 pkg	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	1
10	18628	Tühjendus pistik (2/pk)	1 pkg				
11	11419	Kütteseade 120 V 250 W (1/pk)	2 pakki				
12	18075	Drenaažipesuri tihend (6/pk)	1 pkg		16829	OMNI 5 240 V	
13	11473	Drenaažitoru põlvega	1	NS	11403	Kütteseade 240 V 300 W (1/pk)	2 pakki
14	16629	Standpipe'i pakend	1 pkg	NS	16424	Küttetross 240 V 48 W (1/pk)	1 pkg

OmniFount 3

Osa nr 18270

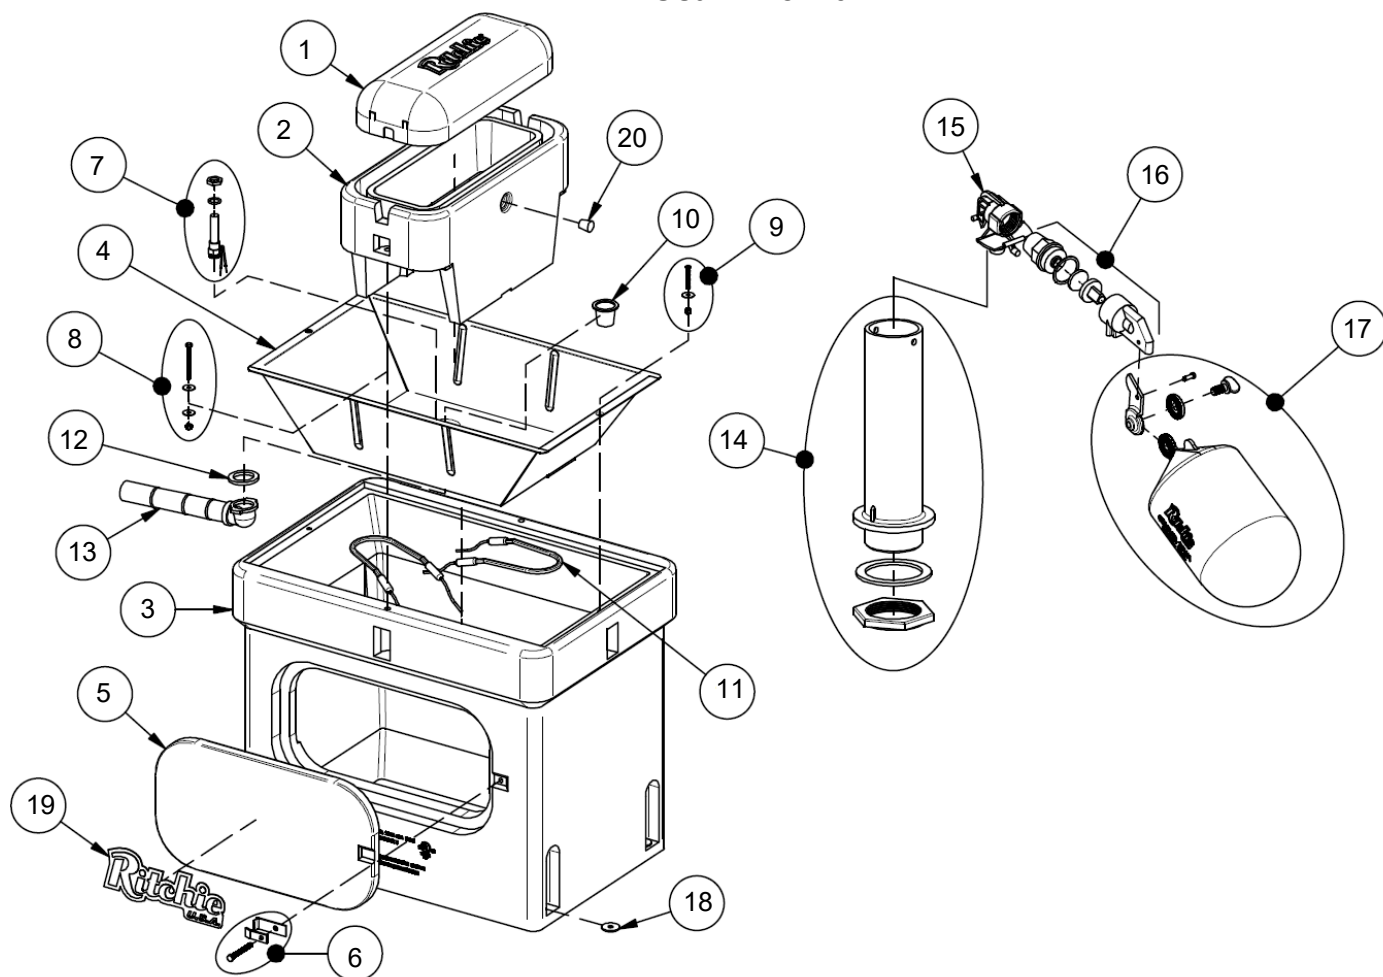

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	18418	Omni 3 kate	1	15	11514	Ventiili kronstein 3/4" pakk	1 pkg
2	18345	Omni 3 raami komplekt	1 pkg	16	15377	Roheline isane ventiil 3/4" pakk	1 pkg
	18346	Omni 3 kate ja raami komplekt	1 pkg	17	18314	Ujuk koos riistvarapakiga	1 pkg
3	18272	Omni 3 korpus	1		18313	Riistvara ujuki pakendile	1 pkg
4	18342	Omni 3 kate	1 pkg	18	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	2 pakki
5	16562	Juurdepääsupaneel 10"x20"	1	19	18653	Ritchie kleebis 12" (1/pkg)	1 pkg
6	18147	Juurdepääsupaneeli riistvara pakend	1 pkg	20	18633	Pistik nr 3 – veekanal (2/pakendis)	1 pkg
7	16534	Fenwal termostaat SS pakend	1 pkg	NS	12583	Ventiili varustustoru pakend	1 pkg
	18320	O-rõngas Fenwal (6/pkg)	1 pkg	NS	13830	Küttetraat 120V 48W (1/pk)	1 pkg
	18074	Messingist mutter Fenwal (6/pk)	1 pkg	NS	16554	Omni suur lisatarvikute komplekt	1 pkg
8	18266	Raamipolt, mutter, seib roostevaba teras (3/pakk)	1 pkg	NS	16523	Tihendusvaht 1/4"x3/4"x50' rull	1
9	18095	Vanni kruvi ja mutter roostevaba teras (2/pakk)	1 pkg	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	1
10	18628	Tühjenduspistik (2/pk)	1 pkg				
11	11419	Kütteseade 120 V 250 W (1/pk)	2 pakki				
12	18075	Drenaažipesuri tihend (6/pk)	1 pkg		18273	OMNI 3 240 V	
13	11472	Drenaažitoru põlvega	1	NS	11403	Kütteseade 240 V 300 W (1/pk)	2 pakki
14	16629	Standpipe'i pakend	1 pkg	NS	16424	Küttetross 240 V 48 W (1/pk)	1 pkg



See lehekülg on tahtlikult jäetud tühjaks



RITCHIE INDUSTRIES, INC.

PIIRATUD GARANTII

Ritchie Industries, Inc., edaspidi Ritchie Industries, annab teie uuele kastmissüsteemile teatud piirangutega käesolevas dokumendis märgitud ajavahemiku(te)ks PIIRATUD GARANTII materjali- või töödefektide vastu, kui see on nõuetekohaselt paigaldatud, seadistatud, käitatud ja hooldatud vastavalt ettevõtte Ritchie Industries esitatud juhiste ja soovitudele, sealhulgas paigaldusjuhendile.

Garantii ei hõlma töö- ja saatekulusid.

Garantii on enne garantiiaja lõppemist ülekantav kastmissüsteemi järgmisele ostjale, kuid selline ülekandmine ei pikenda algset garantiiaega. Ostutõend tuleb esitada koos garantiinõudega ja kõik garantiinõuded tuleb menetleda volitatud Ritchie edasimüüja või turustaja kaudu.

Ritchie Industries'i vastutus vastuvõetud kaupade materjali- või töödefektide eest piirdub kauba parandamise või asendamisega vastavalt ettevõtte Ritchie Industries valikule. Garantiiremondis kasutatud osadele antakse garantii veesüsteemi garantiiperioodi lõpuni, kusjuures kõik garantii alusel välja vahetatud osad lähevad ettevõtte Ritchie Industries omandisse.

Piiratud garantiiaeg algab kastmissüsteemi üleandmisel algsele ostjale. Kauba üleandmisel võtab ostja endale kogu vastutuse, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõigi isikukahjude ja varakahjude eest, mis tulenevad kauba käitlemisest, valdamisest või kasutamisest.

GARANTII ULATUS JA PIIRANGUD

Garantiide ja õiguskaitsevahendite piirangud

Ettevõtte Ritchie Industries kastmissüsteemid on projekteeritud ja valmistatud nii, et need pakuvad aastaid usaldusväärset kasutust, kui neid paigaldatakse ja kasutatakse vastavalt ettevõtte Ritchie Industries juhiste ja soovitudele. Siiski on olemas võimalus, et kaupu võidakse valesti paigaldada, muuta või väärkasutada. Seetõttu on piiratud garantii järgmine:

See piiratud garantii ei kehti välimuslike esemete suhtes ega toodete suhtes, mida on väärkasutatud, kuritarvitatud, ebatavaliselt hooldatud või käsitletud, hooletusest või õnnetusjuhtumist, samuti toodete suhtes, mis on paigaldatud ja/või mida kasutatakse vastuolus ettevõtte Ritchie Industries paigaldusjuhiste ja kasutusjuhenditega. Piiratud garantii ei kehti ka toote kohta, mille välisilme on kahjustatud või muul viisil rikutud, mida on parandanud, muutnud või modifitseerinud keegi muu kui Ritchie Industries sellisel viisil, et see Ritchie Industries'i hinnangul mõjutab negatiivselt toote toimimist, jõudlust, vastupidavust või ettenähtud kasutust, ega ka toote kohta, mille puhul osade eemaldamine, modifikatsioon(id) või selliste osade või tarvikute kasutamine, mis ei ole toodetud või kinnitatud ettevõtte Ritchie Industries poolt, on põhjustanud kahjustusi.

Katvus ja garantiiperioodid

Seadme tüüp

Kaetus ja garantiiaeg

Polüetüleenüksused

Põhi, ülaosa ja palli sulgurid. Kümneaastane piiratud garantii. 100% esimese viie aasta jooksul, seejärel väheneb 20% aastas ülejäänud viie aasta jooksul.

Roostevabast terasest seadmed

Roostevabast terasest renni ja klapikambri raam. Kümneaastane piiratud garantii, millele lisandub kümneaastane korrosioonikaitse 100% ulatuses kogu 10-aastase perioodi jooksul.

Komponentide osad

Üheaastane piiratud garantii kõikidele komponentidele, nagu ujukid, ventiilid ja kütteelemendid.

Vastutuse välistamine

VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SIINKOHAL ON SÕNASSELGELT SÄTESTATUD TEISITI, EI ANNA RITCHIE INDUSTRIES MINGEID MUID GARANTIISID EGA KINNITUSI, EI VÄLJENDATUD EGA KAUDSEID. SELLEST PIIRATUD GARANTIIST ON VÄLJA JÄETUD KAUDNE GARANTII KAUBAKÕLBLIKUSE JA SOBIVUSE KOTA TEATUD OTSTARBEKS. NIIVÕRD, KUIVÕRD NEID EI SAA VÄLISTADA, ON KAUDSETE GARANTIIDE KESTUS PIIRATUD OTSESE GARANTII KEHTIVUSAJAGA. SEE PIIRATUD GARANTII VÄLISTAB JUHUSLIKUD, KAUDSED JA ERILISED KAHJUD. SEE KAUDSETE, JUHUSLIKE JA ERILISTE KAHJUDE VÄLISTAMINE ON SÕLTUMATU NING JÄÄB KEHTIMA KA PÄRAST SEDA, KUI ON TUVASTATUD, ET AINUÕIGUSLIK ÕIGUSKAITSEVAHEND EI OLE TÄITNUD OMA OLULIST EESMÄRKI. SELLES PIIRATUD GARANTII SÄTESTATUD ÕIGUSKAITSEVAHENDID ON AINSAD ÕIGUSKAITSEVAHENDID, MIS ON SELLE GARANTII ALUSEL IGALE ISIKULE KÄTTESAADAVAD. MÕNED OSARIIGID/PROVINTSID EI LUBA ÜLALNIMETATUD LAHTIÜTLEMISI, PIIRANGUID JA VÄLISTUSI NING SEETÕTTU EI PRUUGI NEED TEIE SUHTES KEHTIDA.

Ükski ettevõtte Ritchie Industries agent, töötaja ega esindaja ega ükski ettevõtte Ritchie Industries edasimüüja/turustaja ei ole volitatud siduma ettevõtet Ritchie Industries mis tahes esinduse või garantii andmisega seoses kaupadega, välja arvatud selles piiratud garantii konkreetselt sisalduvaga.

Paigaldusjuhised



OmniFount 3, 5, 10



Palju õnne, te olete just ostnud turu parima kastmispurskkaevu. See seade on ehitatud nii, et õigesti paigaldatuna ja hooldatuna pakub see teile suurepärast teenust. Palun järgige juhiseid hoolikalt. Enne paigaldamist lugege ja tehke endale selgeks kõik juhised.

Ritchie Industries, Inc.
800-747-0222
www.ritchiefount.com



**Selle kasutusjuhendi
alternatiivsed
vormingud on saadaval
järgmisel aadressil:
www.Ritchiefount.com**