



HOIATUS. Kõik elektritööd peab tegema ja neid hooldama kvalifitseeritud elektrik. Peab vastama kõigile riiklikele ja kohalikele eeskirjadele. Kasutage teie seadme jaoks sobiva suurusega kaablit, mis vastab kaugusele ja voolutugevusele. Vajalik võib olla vooluahela kaitse ja see tuleb dimensioneerida vastavalt seadme nimiväärtustele.



HOIATUS. Riiklikud/kohalikud elektriseadustikud võivad nõuda, et avatud söötmisalale paigaldatud elektriküttega kariloomade jootmiseseadmed peavad olema maandatud eraldi mitmekordsest vasest maandusjuhiga või vähemalt nr 6 AWG, mis lõpeb punktis, kus harukontuur saab oma toiteallika. Kontrollige kohalikelt ametiasutustelt.



HOIATUS. See paigaldus peab olema tehtud ja hooldatud rangelt kooskõlas riiklike/kohalike torustikueeskirjade ning riiklike/kohalike elektriseadmete eeskirjadega (CSA Kanadas). Nende eeskirjade kohaldatavad sätted on ülimuslikud. Kui kõiki paigaldusi ei tehta ega hooldata nõuetekohaselt, võib see põhjustada kariloomade kaotust, isiklike vigastusi või surma.



ETTEVAATUST! Seda seadet võivad kasutada alates 8-aastased lapsed ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, **kui** nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise kohta ning mõistavad sellega seotud ohte. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega. Puhastamist ja hooldust ei tohi lapsed teha ilma järelevalveta.



ETTEVAATUST! Lülitage vool välja, kui veevarustus tuleb pikemaks ajaks sulgeda. Kui voolu ei lülitata välja, võib see põhjustada veepurskkaevu kahjustusi.



ETTEVAATUST! Juhtmega ühendatud seadmete puhul tuleb ühendus teha ainult nõuetekohaselt maandatud vooluahelaga, mis on kaitstud jääkvoolukaitsesega (RCD).



ETTEVAATUST! Veenduge enne küttesüsteemi ja vajaduse korral sukelduskuumendi sisselülitamist, et jootmisnõus oleks vesi. Selle seadme või sukelduskuumendi käivitamine ilma veeta jootmisnõus võib kahjustada mõningaid komponente.



ETTEVAATUST! Kui kasutate sukelduskuumutit lisasoojendamiseks, veenduge, et kuumuti oleks täielikult veepinna all.



ETTEVAATUST! Maksimaalne veevarustusrõhk ei tohi ületada vooliku nimiväärtust 200 psi (13,8 bar). Äärmiselt kõrge rõhu korral võib olla vajalik rõhureduktori kasutamine.



ETTEVAATUST! Juurdepääsupaneeli võib eemaldada ainult hoolduspersonal või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

MÄRKUS. Paiksesse juhtmestikku tuleb vastavalt juhtmestiku eeskirjadele lisada lahtiühendamisvahend.

Purskkaevu paigaldusjuhised



A. Stall Fount'i paigaldamine – Stall Fount – soojendamata ja Stall Fount – soojendusega paigaldatakse nurka ning on mõeldud veevarustusliini vastuvõtmiseks alt, ülalt või tagant läbi seina purskkaevu.

Üksus Nr.	Kirjeldus	Vatid	Amprid
18740	Equine SF 120 V	173 W	1,4 A @120 V

Üksus Nr.	Kirjeldus	Vatid	Amprid
18741	Equine SF 240 V	228W	1.00A@240V

B. Maa-alune veevarustusliin – horisontaalne maa-alune veevarustusliin tuleb dimensioneerida nii, et see arvestaks rõhulangust, mis on seotud vahemaaga, ja paigutada ühe jala võrra allpool külmumisjoont. Soovitav on ühetolline vertikaalne toititoru, mis on paigutatud tõusutorusse. Purskkaevu alla soovitatakse paigaldada sulgeventiil (nagu pildil), et võimaldada hooldustöid. Kui teie rajatis on talvel külm, võib Ritchie Thermal Tube'i kasutamine koos isoleeritud kaitsekattega pakkuda vertikaalsele toiteliinile optimaalset kaitset külma ja külmumise eest.

C. Veevarustus õhuliinidest – õhuliinid tuleks dimensioneerida nii, et need arvestaksid rõhulangust, mis on seotud kaugusega, ja asuksid kariloomade jaoks kättesaamatus kohas. Soovitav on paigaldada ühetolline vertikaalne toititoru, mis on paigutatud kaitsekatte sisse. Purskkaevu juures tuleks kasutada sulgeventiili (nagu pildil), et võimaldada hooldustöid. Kui teie rajatis on talvel külm, tuleks lisada täiendav külmakaitse, et kaitsta vertikaalset toiteliini külmumise eest.

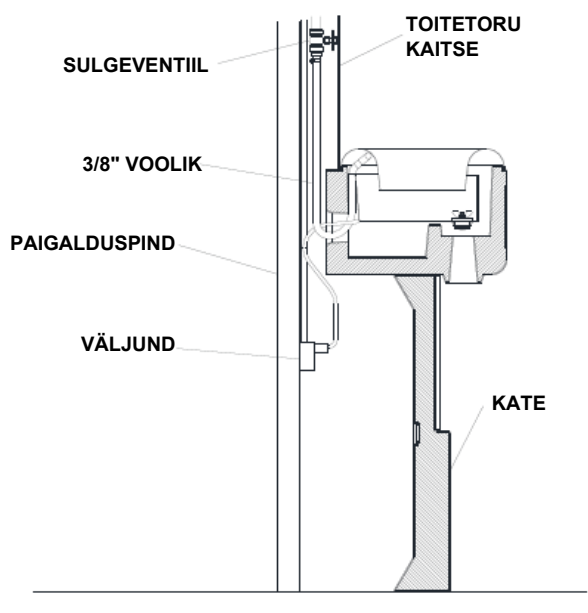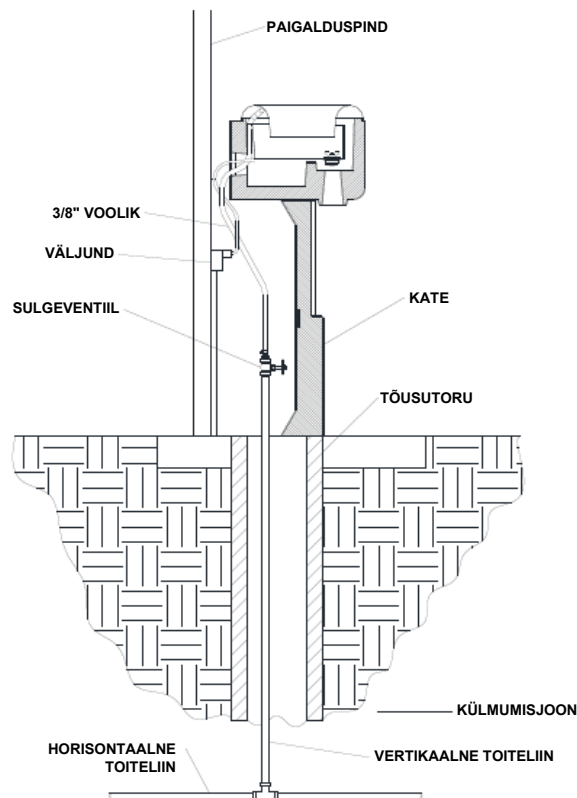

D. Veevarustus läbi seina – läbi seina kulgevad veevarustusliinid tuleb dimensioneerida nii, et need arvestaksid rõhulangust, mis on seotud vahemaaga, ja asuksid nii, et kariloomad ei saaks neid rikkuda. Soovitav on ühe tolli läbimõõduga toititoru. Purskkaevu juures peaks olema sulgeventiil, mis võimaldab hooldustöid teha. Kui teie rajatis on talvel külm, on vaja täiendavat külmakaitset.

E. Veevoolik – Stall Fount on varustatud 3/8" kummist voolikuga (30 tolli [762 mm] pikk), mis kinnitub 3/8" voolikuotsiku ja voolikuklambriga toititorule. Tõusutoru kasutamisel peab vertikaalne toititorustik olema toru keskel maapinnast allpool, et tagada õhuruum toru ja külmunud maapinna vahel väljaspool toru. Ärge ümbritsege toiteliini isolatsiooni, puidu või muu võõrkehaga. Torus olev mis tahes võõrkeha võib põhjustada külmumise ülekandumist toititorule, mis põhjustab toititorustiku külmumist.

Loputage veevarustusliin enne purskkaevu ühendamist põhjalikult läbi. Veevarustus, milles on võõrkehasid, nagu liiv, rooste jne, võib vajada filtrit, et purskkaevu ventiil töötaks korralikult.


F. Purskkaevu paigaldamine – Enne paigaldamist tuleb eemaldada roostevabast terasest kate ja kraanikauss. Kaane saab eemaldada, kui eemaldada kaks kruvi kaane küljest. Seejärel saab kausi eemaldada, kui eemaldada kaks kuuskantkruvi.

ETTEVAATUST! Maksimaalse kaitse tagamiseks on soovitatav kasutada Ritchie Shroudi toitejoone kaitseks seadme all.

Paigaldage seade seinale teie loomadele sobivale kõrgusele. Kui kasutate valikulist plastikust katet, siis kasutage katet juhendina juhendit seadme kõrguse määramiseks. Soovitatav on kasutada 3/8-tolliseid veermikpolte või kruvisid (ei ole kaasas) ja seibe. Ärge pingutage kruvisid üle, sest see võib kahjustada plastikut.

Pärast seda, kui Stall Fount on kindlalt seinale kinnitatud ja kõik varustuse ühendused on tehtud, võite kuuskantkruvide abil küna uuesti paigaldada. Ärge pingutage kruvisid üle, sest see võib kahjustada plastalust. Sisestage tühjenduskork kindlalt tühjendusavasse, mis asub küna esiosa lähedal.


G. Elektriühendused – toitejuhtmed tuleb viia seadmetega kaasas olevasse ühenduskasti. Kaasasoleva pingevabastuse kasutamine tagab sissetulevate juhtmete tihendamise ja pingevabastuse. See takistab niiskuse sattumist juhtmeühendustesse. Kui sissetuleva juhtme/kaabli suurus ei sobi kaasasoleva juhtmekinnituse jaoks, võib vaja minna teistsugust adapterit.

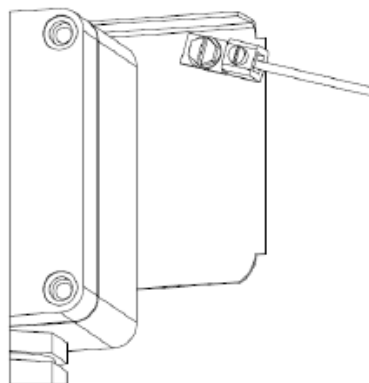

AINULT CE-PAIGALDISTE puhul – Toitejuhtmed tuleb viia kaablisse, mis on kinnitatud kaasasoleva ühenduskarbi külge. Vajalikud on täiendavad liitmikud.

H. Maandusühendus – Kinnitage kohalik maandusvarras palja vasktraadiga ühenduskarbi lähedal asuvasse maandusotsakusse. Kohalik maandus vähendab hajapinge ohtu ja seda võib nõuda teie kohalik elektrikoodeks.

1. Keerake klemmil kruvi lahti.
2. Asetage paljas maandusjuhe maandusvardast kruvi alla.
3. Pingutage kruvi kindlalt, et traat kinnitada.

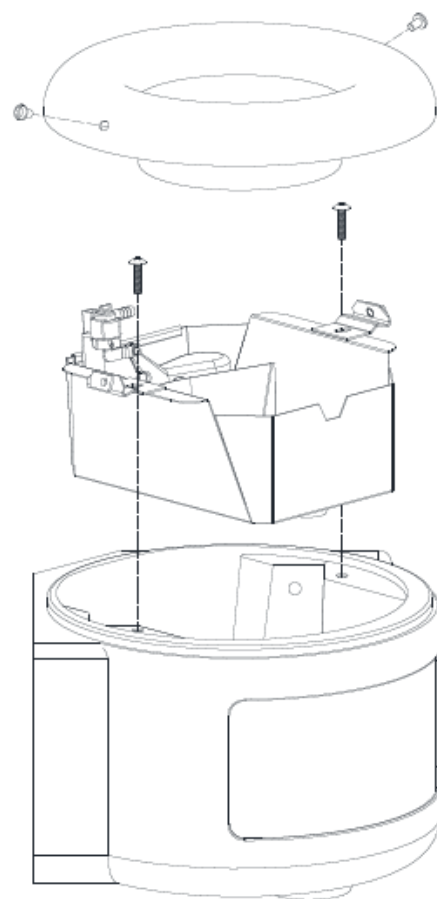

G. Kaabliküte – keerake kaablikütteseadme lahti ja kinnitage see veevarustuse külge kaasasolevate kaabli keerutussidemete abil. See kütteseadme on veekindel, kuid seda ei tohi vette uputada. Kütteseadme võib end ületada, kuid seda ei tohiks nendes kohtades pingutada. Selles seadmes ei ole soovitatav kaablikütet ventiili ümber juhtida.

ETTEVAATUST! Paigaldamine ei tohi põhjustada pingeid kütteseadme juhtmestiku ühendustes. Vältige kütteseadme kahjustusi, mis on põhjustatud kuumadest kohtadest, kuna juhtmed asuvad üksteisele liiga lähedal. Samuti ärge mähkige kütteseadme ümber lisaisolatsiooni.

MÄRKUS. Kondensatsiooni äravooluava aluses ei tohi kasutada soojuskaabli ega elektrijuhtmete juhtimiseks.

H. Veetaseme reguleerimine – pärast tühjendusava paigaldamist lülitage vesi sisse ja reguleerige ujukit veetaseme märgini või kuni kraavis on umbes 3 tolli [76 mm] vett. Ujukit reguleeritakse tiibmutri lõdvendamise, seejärel tõstetakse või langetatakse ujuk vastavalt vajadusele ja seejärel pingutatakse tiibmutter uuesti. Kui olete reguleerimise lõpetanud, paigaldage roostevabast terasest kate kahe kruviga tagasi.

I. Katte paigaldamine (valikuline) – pärast vee- ja elektrijuhtmete tegemist paigaldage kate seadme alla, kasutades 3/8-tolliseid kruvisid või polte. Ebakorrapärase paigalduspinnal puhul võib paigalduspinnale kanda vahtlinti (kaasas), et kõrvaldada õhuvahed. Kahetolline [51 mm] jäik isolatsioon võib olla paigaldatud boksi seintele, kate taha, et tagada veetorustiku maksimaalne kaitse rasketes ilmastikutingimustes.


J. Hooldus – optimaalse töö tagamiseks on vaja regulaarset hooldust. Teie klapi kummiosa saab eemaldada ja kas ümber pöörata uue tihenduspinna saamiseks või asendada, et vältida tilkumist. Suurem surve nõuab sagedasemat vahetust. Eemaldage kõik klapi komponentidele kogunenud mineraalid, et klapp saaks vabalt liikuda. Enne külmade ilmade saabumist tuleks kontrollida kütteseadmete, kaablikütteseadmete ja termostaatide toimivust. Eemaldage tõusutorust kõik prahi kogumid. Aluse ümber olevat tihendit tuleks kontrollida pragude suhtes ja vajaduse korral asendada, et vältida õhu läbilaskmist.

Veaotsing

Probleem	Lahendus
Jää jootmisnõus	Kontrollige kaitsmeid või kaitselüliteid.
	Kontrollige kütteelemente, et veenduda, et need töötavad ja on kuumad.
	Kontrollige pinget pärast termostaati purskkaevu juures nii elektrilise koormusega kui ka ilma.
Veevarustusliini külmumine	Kontrollige, et kaablikütteseadme on kinnitatud toiteliini külge ja töötab (kuum).
	Kontrollige, et toititorustik oleks tõusutorus tsentreeritud ja et tõusutoru ja toititoru vahel oleks õhuruumi. Soovitatav on kasutada Ritchie soojustorusid, kuna neil on optimaalne sise- ja välisläbimõõt, mis tagab maksimaalse isolatsiooni.
	Kontrollige, et tõusutoru oleks vaba veest ja mudast, mis võivad jääda.
Klapp ei sulgu	Kontrollige ujuki reguleerimist. Kontrollige, kas ujuk on veega küllastunud ja kas see liigub vabalt.
	Võtke ventiil lahti ja kontrollige, kas ventiili kummis on liiva või katlakivi. Kontrollige ka ventiili avauste kulumist ja kahjustusi. Liivase või katlakivise vee puhul võib olla vaja sõela või filtrit.
	Pöörake ventiili kumm ümber ja monteeri uuesti.
	Kontrollige, kas veesüsteemi rõhk on liiga kõrge (üle 60 psi [414 kPa]). Võib olla vaja kasutada rõhualandajat.
Madal veevool	Kontrollige, et ventiili sisselaskeava ei oleks ummistunud või et toitevoolik ei oleks muljutud.
	Kontrollige süsteemi rõhku seadmesse. Suur rõhulangus viitab kitsendusele või alamõõdulisele varustussüsteemile.
	Kontrollige, et sulgemisventiilid oleksid täielikult avatud.

Classic Equine STALLFOUNT

Osa # 18740

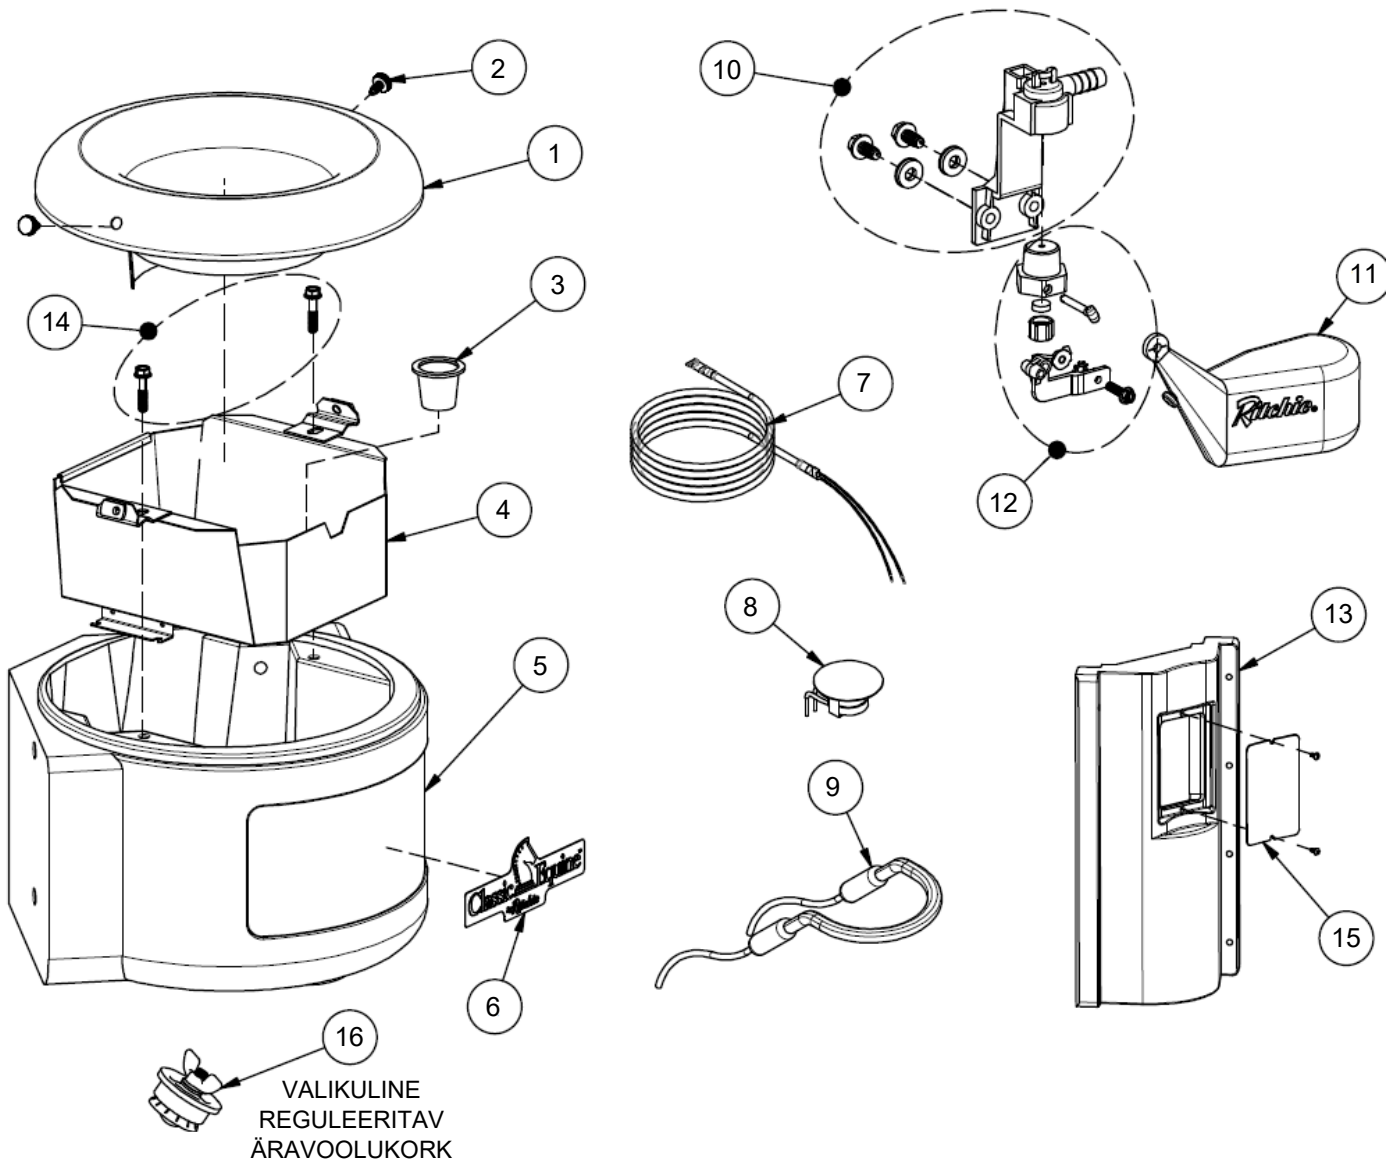

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	18486	Kate	1	13	18746	Kate 30"	1
2	18494	Kruvi PKG - SF kate (2/pkg)	1 pkg	14	18878	Trough HD-kruvid (2/pk)	1 pkg
3	18628	Tühjenduspestik (2/pk)	1 pkg	15	18695	Acc. paneel koos kruvidega (Equine SF)	1 pkg
4	18477	Küna (120V/240V)	1	16	18643	Tühjenduskork 1 1/2" reguleeritav	1
5	18742	CE Stallfount Base	1	NS	18744	Kate 20"	1
6	18719	Classic Equine Logo pakend (2/pakend)	1 pkg	NS	18613	Adapter 1/2" x 3/8 HB	1 pkg
7	13830	Kaablikütteseade 120V 48 W	1 pkg	NS	15931	Voolikuklamber (5 tk/pk)	1 pkg
8	11885	Kettatermostaadi pakett	1 pkg	NS	18754	Hobuse SF lisatarvikupakett	1 pkg
9	14150	Kütteseade 120V 125 W	1 pkg				
10	18641	Klapi klamber ja kruvid SF2	1 pkg		18748	CE Stallfount - Ilma kütmiseta	
11	18642	Ujuk	1 pkg	NS	18487	Vann (ilma küteta)	1
12	13597	Klapi pakett Roheline	1 pkg				



See lehekülg on tahtlikult
jätud tühjaks



RITCHIE INDUSTRIES, INC.

PIIRATUD GARANTII

Ritchie Industries, Inc., edaspidi Ritchie Industries, annab teie uuele kastmissüsteemile teatud piirangutega käesolevas dokumendis märgitud ajavahemiku(te)ks PIIRATUD GARANTII materjali- või töödefektide vastu, kui see on nõuetekohaselt paigaldatud, seadistatud, käitatud ja hooldatud vastavalt ettevõtte Ritchie Industries esitatud juhiste ja soovitudele, sealhulgas paigaldusjuhendile. **Garantii ei hõlma töö- ja saatekulusid.**

Garantii on enne garantiiaja lõppemist ülekantav kastmissüsteemi järgmisele ostjale, kuid selline ülekandmine ei pikenda algset garantiiaega. Ostutõend tuleb esitada koos garantiinõudega ja kõik garantiinõuded tuleb menetleda volitatud Ritchie edasimüüja või turustaja kaudu.

Ritchie Industries'i vastutus vastuvõetud kaupade materjali- või töödefektide eest piirdub kauba parandamise või asendamisega vastavalt ettevõtte Ritchie Industries valikule. Garantiiremondis kasutatud osadele antakse garantii veesüsteemi garantiiperioodi lõpuni, kusjuures kõik garantii alusel välja vahetatud osad lähevad ettevõtte Ritchie Industries omandisse.

Piiratud garantiiaeg algab kastmissüsteemi üleandmisel algsele ostjale. Kauba üleandmisel võtab ostja endale kogu vastutuse, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõigi isikukahjude ja varakahjude eest, mis tulenevad kauba käitlemisest, valdamisest või kasutamisest.

GARANTII ULATUS JA PIIRANGUD

Garantiide ja õiguskaitsevahendite piirangud

Ettevõtte Ritchie Industries kastmissüsteemid on projekteeritud ja valmistatud nii, et need pakuvad aastaid usaldusväärset kasutust, kui neid paigaldatakse ja kasutatakse vastavalt ettevõtte Ritchie Industries juhiste ja soovitudele. Siiski on olemas võimalus, et kaupu võidakse valesti paigaldada, muuta või väärkasutada. Seetõttu on piiratud garantii järgmine:

See piiratud garantii ei kehti välimuslike esemete suhtes ega toodete suhtes, mida on väärkasutatud, kuritarvitatud, ebatavaliselt hooldatud või käsitletud, hooletusest või õnnetusjuhtumist, samuti toodete suhtes, mis on paigaldatud ja/või mida kasutatakse vastuolus ettevõtte Ritchie Industries paigaldusjuhiste ja kasutusjuhenditega. Piiratud garantii ei kehti ka toote kohta, mille välisilme on kahjustatud või muul viisil rikutud, mida on parandanud, muutnud või modifitseerinud keegi muu kui Ritchie Industries sellisel viisil, et see Ritchie Industries'i hinnangul mõjutab negatiivselt toote toimimist, jõudlust, vastupidavust või ettenähtud kasutust, ega ka toote kohta, mille puhul osade eemaldamine, modifikatsioon(id) või selliste osade või tarvikute kasutamine, mis ei ole toodetud või kinnitatud ettevõtte Ritchie Industries poolt, on põhjustanud kahjustusi.

Katvus ja garantiiperioodid

Seadme tüüp

Katvus ja garantiiaeg

Polüüksused

Alus, ülemine osa ja palli sulgemine. Kümneaastane piiratud garantii. 100% esimese viie aasta jooksul, seejärel väheneb 20% aastas ülejäänud viie aasta jooksul.

Roostevabast terasest üksused

Roostevaba kraanikauss ja roostevabast terasest klapi kambri raam. Kümneaastane piiratud garantii, millele lisandub kümneaastane korrosioonikaitse 100% ulatuses kogu 10-aastase perioodi jooksul.

Komponentide osad

Üks aasta piiratud garantii kõikidele komponentidele, nagu näiteks ujukid, ventiilid ja kütteelemendid.

Vastutuse välistamine

VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SHINKOHAL ON SÕNASSELGELT SÄTESTATUD TEISITI, EI ANNA RITCHIE INDUSTRIES MINGEID MUID GARANTIISID EGA KINNITUSI, EI VÄLJENDATUD EGA KAUDSEID. SELLEST PIIRATUD GARANTIIST ON VÄLJA JÄETUD KAUDNE GARANTII KAUBAKÕLBLIKUSE JA SOBIVUSE KOTA TEATUD OTSTARBEKS. NIIVÕRD, KUIVÕRD NEID EI SAA VÄLISTADA, ON KAUDSETE GARANTIIDE KESTUS PIIRATUD OTSESE GARANTII KEHTIVUSAJAGA. SEE PIIRATUD GARANTII VÄLISTAB JUHUSLIKUD, KAUDSED JA ERILISED KAHJUD. SEE KAUDSETE, JUHUSLIKE JA ERILISTE KAHJUDE VÄLISTAMINE ON SÕLTUMATU NING JÄÄB KEHTIMA KA PÄRAST SEDA, KUI ON TUVASTATUD, ET AINUÕIGUSLIK ÕIGUSKAITSEVAHEND EI OLE TÄITNUD OMA OLULIST EESMÄRKI. SELLES PIIRATUD GARANTII SÄTESTATUD ÕIGUSKAITSEVAHENDID ON AINSAD ÕIGUSKAITSEVAHENDID, MIS ON SELLE GARANTII ALUSEL IGALE ISIKULE KÄTTESAADAVAD. MÕNED OSARIIGID/PROVINTSID EI LUBA ÜLALNIMETATUD LAHTIÜTLEMISI, PIIRANGUID JA VÄLISTUSI NING SEETÕTTU EI PRUUGI NEED TEIE SUHTES KEHTIDA.

Ükski ettevõtte Ritchie Industries agent, töötaja ega esindaja ega ükski ettevõtte Ritchie Industries edasimüüja/turustaja ei ole volitatud siduma ettevõtet Ritchie Industries mis tahes esinduse või garantii andmisega seoses kaupadega, välja arvatud selles piiratud garantii konkreetselt sisalduvaga.

Paigaldusjuhised



STALLFount


18754
SF HOBUSTE KOTI KOOSTAMINE

847987087545

Palju õnne, te olete just ostnud turu parima kastmispurskkaevu. See seade on ehitatud nii, et õigesti paigaldatuna ja hooldatuna pakub see teile suurepärast teenust. Palun järgige juhiseid hoolikalt. Enne paigaldamist lugege ja tehke endale selgeks kõik juhised.



Selle juhendi alternatiivsed vormingud on saadaval järgmisel aadressil:
www.Ritchiefount.com