



HOIATUS. Kõik elektritööd peab tegema ja neid hooldama kvalifitseeritud elektrik. Peab vastama kõigile riiklikele ja kohalikele eeskirjadele. Kasutage teie seadme jaoks sobiva suurusega kaablit, mis vastab kaugusele ja voolutugevusele. Vajalik võib olla vooluahela kaitse ja see tuleb dimensioneerida vastavalt seadme nimiväärtustele.



HOIATUS. Riiklikud/kohalikud elektriseadustikud võivad nõuda, et avatud söötmisalale paigaldatud elektriküttega kariloomade jootmiseseadmed peavad olema maandatud eraldi mitmekordsest vasest maandusjuhiga või vähemalt nr 6 AWG, mis lõpeb punktis, kus harukontuur saab oma toiteallika. Kontrollige kohalikelt ametiasutustelt.



HOIATUS. See paigaldus peab olema tehtud ja hooldatud rangelt kooskõlas riiklike/kohalike torustikueeskirjade ning riiklike/kohalike elektriseadmete eeskirjadega (CSA Kanadas). Nende eeskirjade kohaldatavad sätted on ülimuslikud. Kui kõiki paigaldusi ei tehta ega hooldata nõuetekohaselt, võib see põhjustada kariloomade kaotust, isiklike vigastusi või surma.



ETTEVAATUST! Seda seadet võivad kasutada alates 8-aastased lapsed ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, **kui** nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise kohta ning mõistavad sellega seotud ohte. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega. Puhastamist ja hooldust ei tohi lapsed teha ilma järelevalveta.



ETTEVAATUST! Lülitage vool välja, kui veevarustus tuleb pikemaks ajaks sulgeda. Kui voolu ei lülitata välja, võib see põhjustada veepurskkaevu kahjustusi.



ETTEVAATUST! Juhtmega ühendatud seadmete puhul tuleb ühendus teha ainult nõuetekohaselt maandatud vooluahelaga, mis on kaitstud jääkvoolukaitsega (RCD).



ETTEVAATUST! Veenduge enne küttesüsteemi ja vajaduse korral sukelduskuumendi sisselülitamist, et jootmisnõus oleks vesi. Selle seadme või sukelduskuumendi käivitamine ilma veeta jootmisnõus võib kahjustada mõningaid komponente.



ETTEVAATUST! Kui kasutate sukelduskuumutit lisasoojendamiseks, veenduge, et kuumuti oleks täielikult veepinna all.



ETTEVAATUST! Maksimaalne veevarustusrõhk ei tohi ületada vooliku nimiväärtust 200 psi (13,8 bar). Äärmiselt kõrge rõhu korral võib olla vajalik rõhureduktori kasutamine.




ETTEVAATUST! Juurdepääsupaneeli võib eemaldada ainult hoolduspersonal või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

MÄRKUS. Paiksesse juhtmestikku tuleb vastavalt juhtmestiku eeskirjadele lisada lahtiühendamisvahend.

OmniMaster Fountains

Paigaldusjuhised

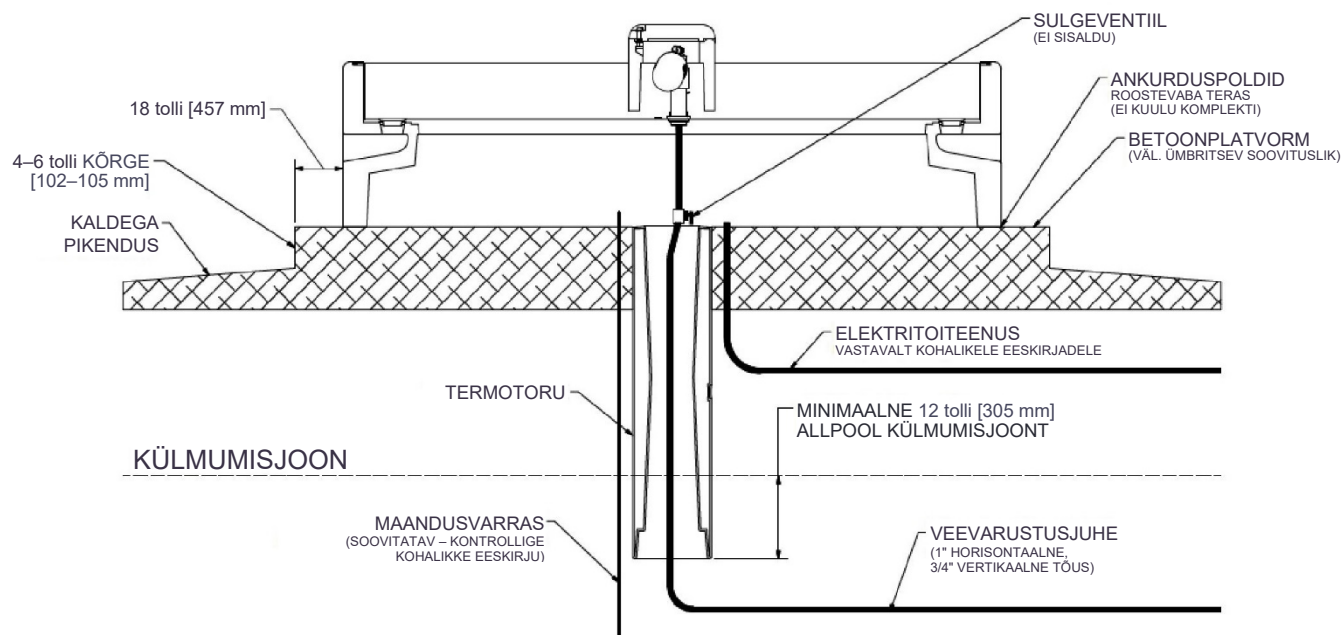

A. Asukoht – purskkaevu paigutamine sellisesse kohta, mis pakub kaitset tuule eest, parandab purskkaevu jõudlust. Kariloomad kipuvad kogunema sellesse kaitstud piirkonda, mis meelitab neid rohkem jooma. Juurdepääsupaneel peaks asuma talvel valitseva tuule vastassuunas, et anda lisakaitset toiteliinile.

B. Veevarustusliin – horisontaalne maa-alune veetrass tuleb dimensioneerida nii, et arvestada rõhulangust, mis on seotud vahemaaga, ja paigaldada 1 jala [305 mm] allpool külmumisjoont. Soovitav on ühetolline vertikaalne toititoru. Sulgemisventiil tuleks paigaldada purskkaevu alla, et võimaldada lihtsat hooldust. Optimaalse hooldatavuse tagamiseks võib sulguri ja äravooluklapi paigaldada alla külmumistaseme vee ärajuhtimiseks, kui seade ei ole kasutuses. Vertikaalne toititorustik peab olema tõusutoru keskel, et tagada õhuruum toru ja toru välise külmunud maapinna vahel. Loputage veevarustusliin enne purskkaevu ühendamist põhjalikult läbi. Veevarustus, milles on võõrkehasid, nagu liiv, rooste jne, võib vajada filtrit, et purskkaevu ventiil töötaks korralikult.

C. Elektrivarustus – üldiselt on kõige kuluefektiivsem viia elektrivarustus samal ajal, kui te kaevate veevarustuse jaoks kraave.

Üksuse nr	Kirjeldus	Vatid	Amprid
18920	OmniMaster 4 120 V	548W	4,57 A @ 120 V
18860	OmniMaster 8 120 V	1048W	8.7A@120V
18940	OmniMaster 12 120 V	1298 W	10,8 A @120 V

Üksuse nr	Kirjeldus	Vatid	Amprid
18921	OmniMaster 4 240 V	609W	2.65A@240V
18861	OmniMaster 8 240 V	895W	3.88A@240V
18941	OmniMaster 12 240 V	895W	3.88A@240V

D. Tõusutoru – paigaldage tõusutoru toru ja pikendage seda vähemalt 1 jala [305 mm] alla külmumisjoone või alla horisontaalse maa-aluse veepiirini. Optimaalse veetrassi kaitse tagamiseks kasutage 12-tollise [305 mm] läbimõõduga isoleeritud *Ritchie Thermal Tube*. Osa numbrid ja suurus on näidatud paremal. Toru ava peab olema vaba.

Ritchie Thermal Tube	
Osa number	Kirjeldus
18158	1' ülemine osa
16612	4' ülemine osa
16416	2' pikendus

MÄRKUS. Kõige sagedamini põhjustab toitetorustiku külmumist toitetorustiku kokkupuude tõusutoruga. Ärge ümbritsege toitetorustikku isolatsiooniga, puidu või muu võõra materjaliga. Toru olev mis tahes võõrkeha võib põhjustada külma liikumist toitetorustikku ja selle külmumist.

E. Paigaldusplatvorm – kõikidele purskkaevudele tuleb ette näha betoonist platvorm. Kasutage vähemalt 4 tolli [102 mm] paksust alust, mis on piisavalt suur, et mahutada purskkaev. Täiendav 4–6 tolli [102–105 mm] aste, mis ulatub 18 tolli [457 mm] kaugusele seadme mõlemast küljest. See kaitseb seadet sõnnikukäitlusseadmete eest ning takistab loomi purskkaevu roojamast. Platvormi pikendamine annab loomadele koha, kus seista joomise ajal. Arvestage platvormi mõõtmete määramisel loomade suurusega. Betoonist astmed ja platvorm peaksid drenaaži tagamiseks kalduma purskkaevust eemale. Betoonpinna karedaks harjatud viimistlus tagab kariloomadele parema haarduvuse.

F. Pea-/kaelarööpmel – Ritchie soovib Watermasteri tooteperekonna puhul kasutada ja paigaldada pea-/kaelarööbas. See hoiab ära loomade vigastused ja kaitseb teie jootmiseseadet loomade võimaliku kahjustuse eest. Ebaõige paigaldamine võib tühistada teie garantii.



G. Voolikuühendus – ühendage vooliku liitmik betooni ülaosas asuva sulgeventiiliga. Libistage varustatud klambritega barb-liitmik peale. Voolik ei tohi puudutada isolatsiooni ega purskkaevu välispinda. Asetage voolik purskkaevu alla, kui liigutate seadet üle tõusutoru.

H. Alumise osa ettevalmistamine – kandke kaasasolev vahtplastist ilmastikuriba seadme põhja, piki purskkaevu välisserva.

I. Purskkaevu kinnitus – Ritchie purskkaevudel on põhja sisse valatud kinnitustaskud. Soovitav on kasutada 3/8" x 5" roostevabast terasest paisumisankruid (ei kuulu komplekti). Ankurduspoldid on saadaval Ritchie'lt kahe kaupa, osa nr 16555. Kaasas on suure läbimõõduga kaitseseibid, mida tuleks kasutada koos ankurduspoldiga, et vältida plastkorpuse kahjustamist. Eemaldage külmine juurdepääsupaneel, et valmistuda ülejäänud paigaldusprotsessiks.


J. Klapi koost – klapi koostu võib enne jätkamist kokku panna.

1. Sisestage klapi kumm klapi kummi hoidikusse.
2. Kinnitage ujukivars ujuki külge vastavalt joonisele. Ujuki peal olev kõrgendatud reljeef peaks olema orienteeritud nii, nagu on näidatud.
3. Keerake pöidlakruvi nukkvarre sisse. Veetaseme reguleerimiseks pingutage pöidlakruvi, et seda langetada, ja lõdvendage pöidlakruvi, et seda tõsta.
4. Sisestage klapi kummi hoidik klapi korpusesse nii, et klapi kumm on ülespoole. Joondage nukkvars klapi korpusega ja sisestage esimene tihvt.
5. Joondage ujukivars ja kinnitatud ujuk nukkvarrega ja sisestage teine tihvt.

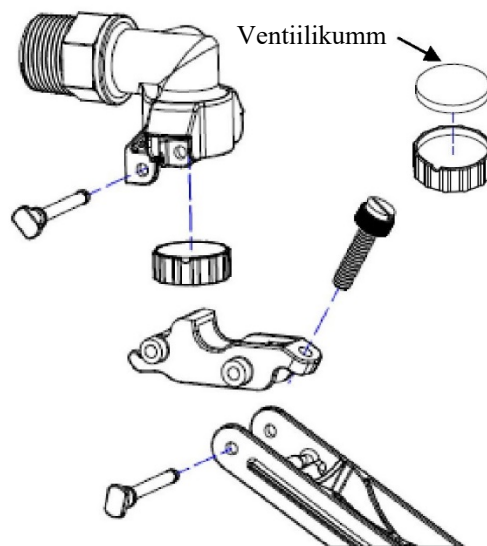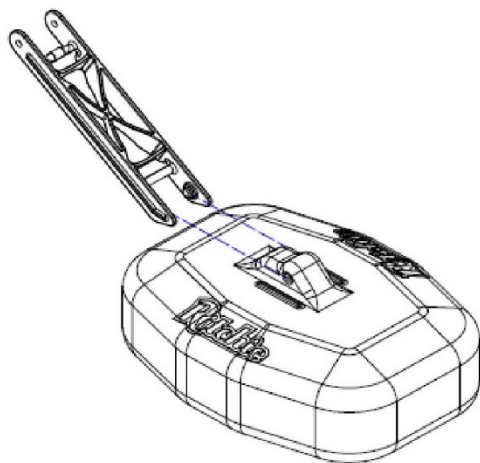


K. Seisevtoru paigaldamine –

1. Paigaldage seisutoru küna auku. Kummitihend peab olema küna siseküljel. Pingutage mutter käsitsi, et võimaldada reguleerimist pärast ventiili kokkupanekut.
2. Sisestage toitevoolik läbi seisutoru ja kinnitage see klapi klambri külge. Voolikut võib vajaduse korral lühendada. Pingutage voolikuklambrit kindlalt, et vältida lekkeid.
3. Klapi klambri alumine esiosa tihvt tuleb kõigepealt sisestada seisutoru avasse. Suruge klapi klamber kokku, et see kinnituks vastassuunas asuvasse auku seisutoru külge.
4. Pöörake seisutoru vannis, kuni ujuki keskpunkt on joondatud vanni keskpunktiga. ÄRGE lubage ujukil paigaldamisel olla liiga lähedal raamile, sest see võib takistada klapi tööd.
5. Pingutage seisutoru mutter käsitsi kinni ja keerake veerand pööret juurde. ÄRGE kasutage selle liitmiku jaoks tihenduspastat.

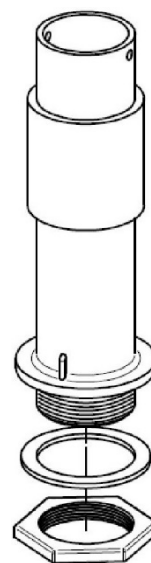

L. Elektriühendused – toitejuhtmed tuleb viia seadmetega kaasas olevasse ühenduskasti. Kaasasoleva pingevabastuse kasutamine tagab sissetulevate juhtmete tihendamise ja pingevabastuse. See takistab niiskuse sattumist juhtmeühendustesse. Kui sissetuleva juhtme/kaabli suurus ei sobi kaasasoleva juhtmekinnituse jaoks, võib vaja minna teistsugust adapterit.

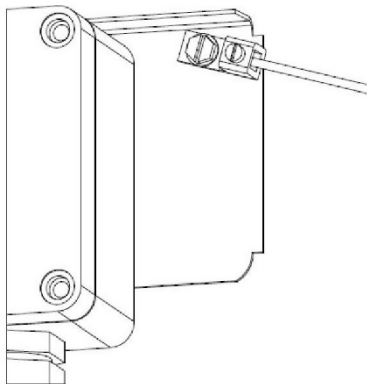



AINULT CE-PAIGALDISTE puhul – Toitejuhtmed tuleb viia kaablistse, mis on kinnitatud kaasasoleva ühenduskarbi külge. Vajalikud on täiendavad liitmikud.

M. Maandusühendus – kinnitage kohalik maandusvarras palja vasktraadiga ühenduskarbi lähedal asuvasse maandusotsakusse. Kohalik maandus vähendab hajapinge ohtu ja seda võib nõuda teie kohalik elektrikoodeks.

1. Keerake klemmil kruvi lahti.
2. Asetage paljas maandusjuhe maandusvardast kruvi alla.
3. Pingutage kruvi kindlalt, et traat kinnitada.



N. Kaablikütteseade – keerake kaablikütteseade lahti ja mähkige see ümber ventiili. Kinnitage kaablikütte ülejäänud osa veevarustuse külge, võimalikult kaugele tõusutoru alla, kaasasolevate kaabli keerutussidemetega. See kütteseade on veekindel, kuid seda ei tohi vette uputada. Kütteseade võib end ületada, kuid seda ei tohiks nendes kohtades pingutada.

ETTEVAATUST! Paigaldamine ei tohi põhjustada pingeid kütteseadme juhtmetiku ühendustes. Vältige kütteseadme kahjustusi, mis on põhjustatud kuumadest kohtadest, kuna juhtmed asuvad üksteisele liiga lähedal. Samuti ärge mähkige kütteseadme ümber lisaisolatsiooni.

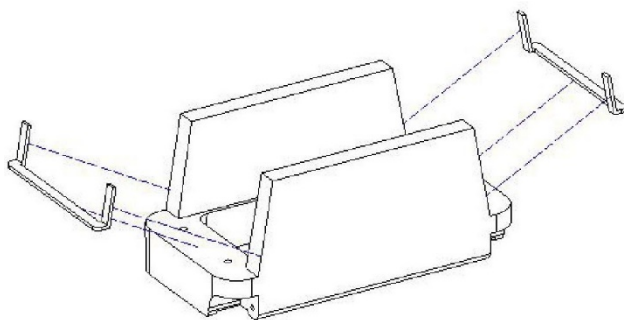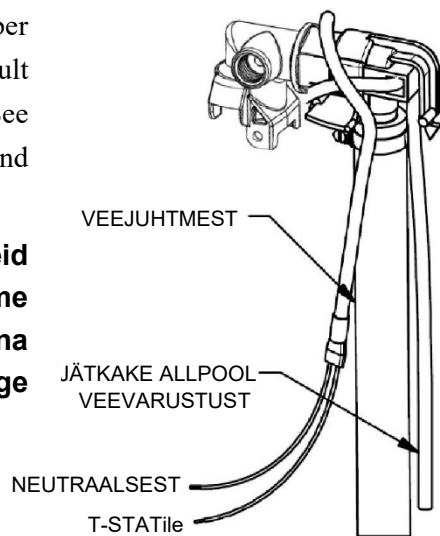

O. Klapiraam ja kate – enne klapi kambri raami paigaldamist tuleb raamile (paremal) paigaldada ilmastikukaitse. Tihend paigaldatakse, eemaldades liimipoolse paberkihi ja alustades raami jala keskkohast; kinnitage tihend raami külge. Paigaldage tihend ümber raami nii, et see oleks võimalikult lähedal siseservale, ja seejärel teise jala poole ülespoole kuni keskpunktini. Sel ajal lõigake vajadusel üleliigne vahtplomm, seejärel korrake teise külje jaoks.

P. Raami kinnitamine – raami saab seejärel kinnitada korpuse ja salve külge, kasutades varuosakotis olevaid T-polte ja mutreid T-poldid libisevad nelja T-kujulisse auku (näidatud allpool), mis asuvad iga truugi reelingu keskkoha lähedal. T-poldi aluse keeramine pärast selle sisestamist aitab poldil raami paigaldamise ajal püsti püsida. Kruvi pea ja mutri alla tuleks kasutada seibi. Pingutage kindlalt.

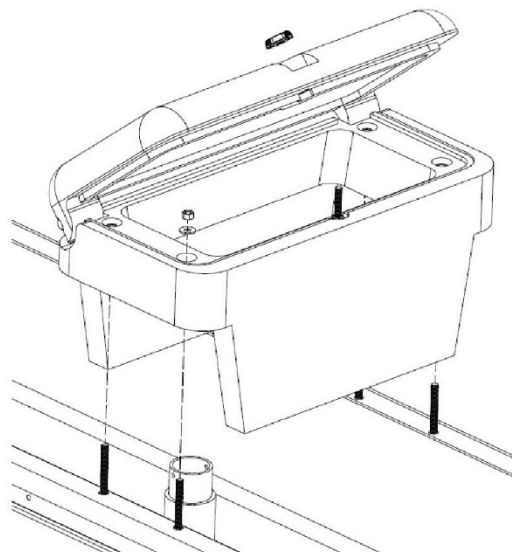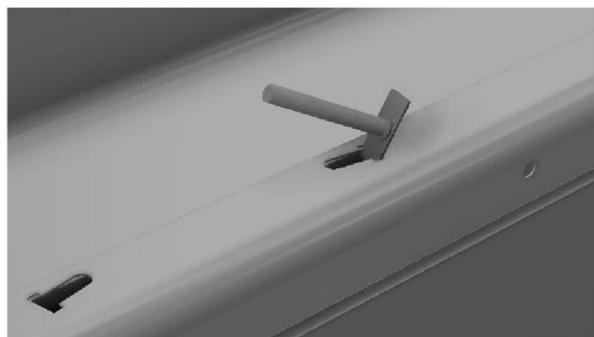

Q. Fenwal termostaat - Reguleeritav vahemik on 0 kraadist F (-18 kraadi C) kuni 100 kraadini F (38 kraadi C) Termostaat ei ole tehases eelseadistatud. Täitke küna nõuetekohase veetasemeni. Kontrollige vee temperatuuri termomeetriga. Järgmisel hommikul kontrollige uuesti veetemperatuuri. Kui vesi on soovitud soojem, keerake termostaati madalamale. Kui veepinnale tekib jää, keerake termostaati kõrgemale. Termostaati tohib igal ajal ainult veidi reguleerida. 1/16 pööret termostaadil muudab vee temperatuuri. 7 kraadi F (4 kraadi C). 44 °F (7 °C) jootmismõõde on kõige ökonoomsem töö. Vastupäeva keeramine tõstab termostaadi seadistust.

R. Tihendage alus – pärast seadme täielikku paigaldamist kandke purskkaevu aluse ümber tihenduskiht, et tagada, et tuul ei pääseks seadme aluse kaudu sisse.

MÄRKUS. *Seadme põhja tihendamine külma õhu eest on seadme soojapidavuse oluline aspekt.*

S. Tühjenduskork – Sisestage eelnevalt kokku pandud tühjenduskorgid kindlalt tühjendusavadesse küna mõlemas otsas. Pistiku niisutamine võib paigaldamist hõlbustada.

T. Ujuki reguleerimine – Lülitage veevarustus sisse, kontrollige lekkeid ja parandage need. Veetaseme reguleerimiseks keerake ventiili pöidlakruvi. Veetaseme alandamiseks reguleerige ujukit käsitsi ja seejärel seadke pöidlakruvi. Sobiv sügavus peaks olema 1-2 tolli [25-51 mm] allpool küna ülemist serva.

U. Paigaldage külmine juurdepääsupaneel ja sulgege kaas– Kui kõik veetrasside ühendused on kontrollitud lekete suhtes ja elektriühendus on lõpetatud, võib paigaldada külmise juurdepääsupaneeli. Pärast seda, kui klapp on kontrollitud, et veenduda selle korralikus töös, ja veetase on seatud õigele kõrgusele, võite kaane sulgeda ja lukustada. Märkus. Seerianumber või kuupäevakood asub punase ventiilikatte alumisel küljel.

V. Purskkaevu puhastamine – Purskkaevu puhastamiseks vajate head jäikade harjastega harja. Avage hingedega kate ja puhastage klapi kambri sisemus, et eemaldada kõik kogunemised, seejärel puhastage ülejäänud purskkaev. Eemaldage äravoolukorgid, et vesi ja praht välja lasta. Vee saab sulgeda seadme all asuva sulgeventiiliga või hoides ujukit ülespoole suunatud asendis. Pärast vee ja prahi äravoolu paigaldage korgid tagasi ja laske paagil uuesti täituda. Nüüd on hea aeg ujukit vajaduse korral uuesti reguleerida. Paigaldage kate tagasi ja oletegi valmis.

W. Hooldus – Optimaalse töö tagamiseks on vaja regulaarset hooldust. Teie klapi kummiosa saab eemaldada ja kas ümber pöörata uue tihenduspinnaga saamiseks või asendada, et vältida tilkumist. Suurem surve nõuab sagedasemat vahetust. Eemaldage kõik klapi komponentidele kogunenud mineraalid, et klapp saaks vabalt liikuda. Enne külmade ilmade saabumist tuleks kontrollida kütteseadmete, kaablikütteseadmete ja termostaatide toimivust. Eemaldage tõusutorust kõik prahi kogumid. Aluse ümber olevat tihendit tuleks kontrollida pragude suhtes ja vajaduse korral asendada, et vältida õhu läbilaskmist.


Ritchie ventiilid

Ritchie OmniMaster perekond on standardselt varustatud meie 3/4" kollase kõrgsurveventiiliga, mille nimiväärtus on kuni 110 psi [758 kPa]. Kui veesurve on väga kõrge ja ventiil ei sulgu pidevalt, võib olla vaja rõhualandusventiili (Ritchie # 18649).

KÜTTEÜKSUSTE ELEKTRISKEEM

120V SEADMED - ÜHEFAASILINE

(3) JUHTMEÜHENDUSED, MIS ON ETTE NÄHTUD VÄLITINGIMUSTES

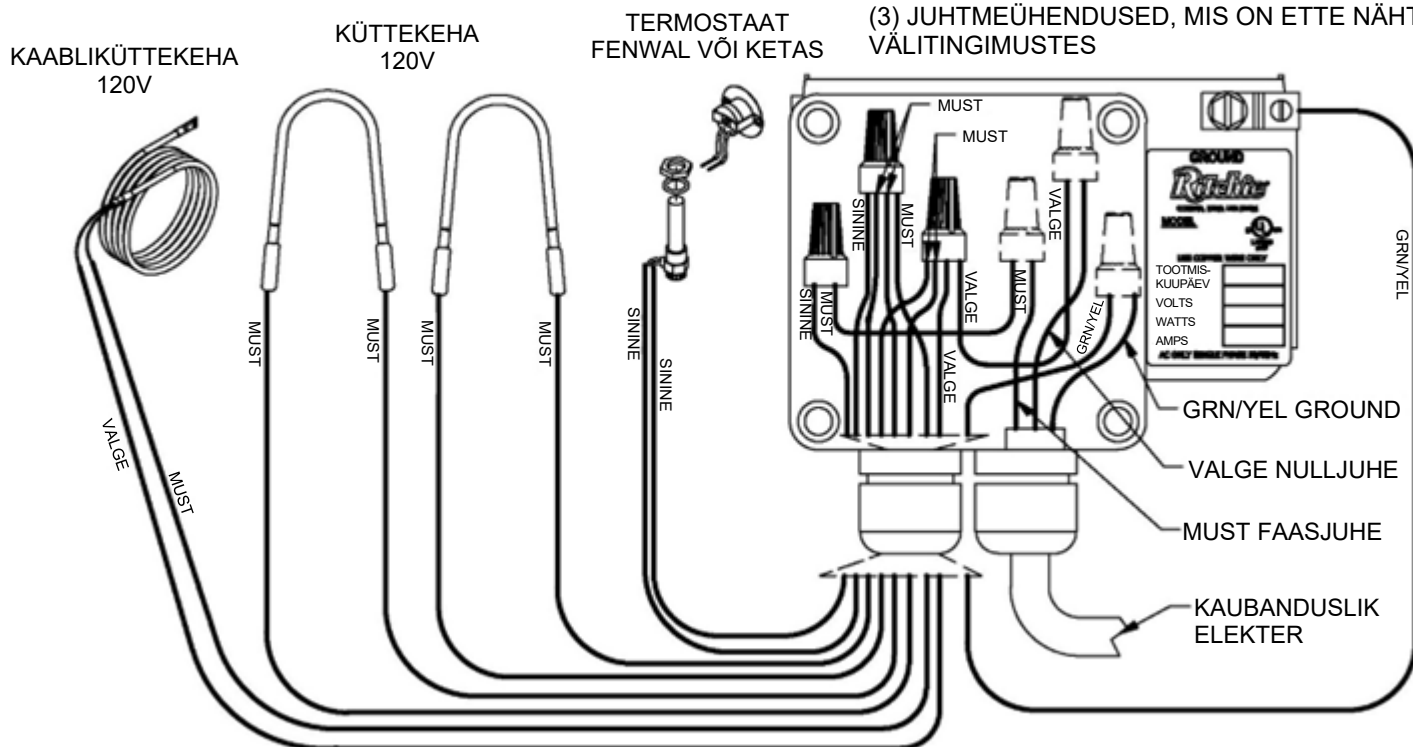


HOIATUS - KONTROLLIGE TÜÜBISILDIL ÕIGET PINGET. ÜHENDAGE 120VAC AINULT 120V SEADMETEGA. JUHTMESTIKU SKEEM NÄIDATUD KOOS 2 KÜTTESEADMED - KOGUS VÕIB ERINEDA

MÄRKUS. Valitud seadmetel võib paigaldamise lihtsustamiseks olla kaasas toitejuhe. Nendes seadmetes on soovitatav kasutada niiskuskindlat, välitingimustes kasutatavat pistikupesa. Ärge kasutage pikendusjuhtmeid.

240V SEADMED - ÜHEFAASILISED

(3) JUHTMEÜHENDUSED, MIS ON ETTE NÄHTUD VÄLITINGIMUSTES

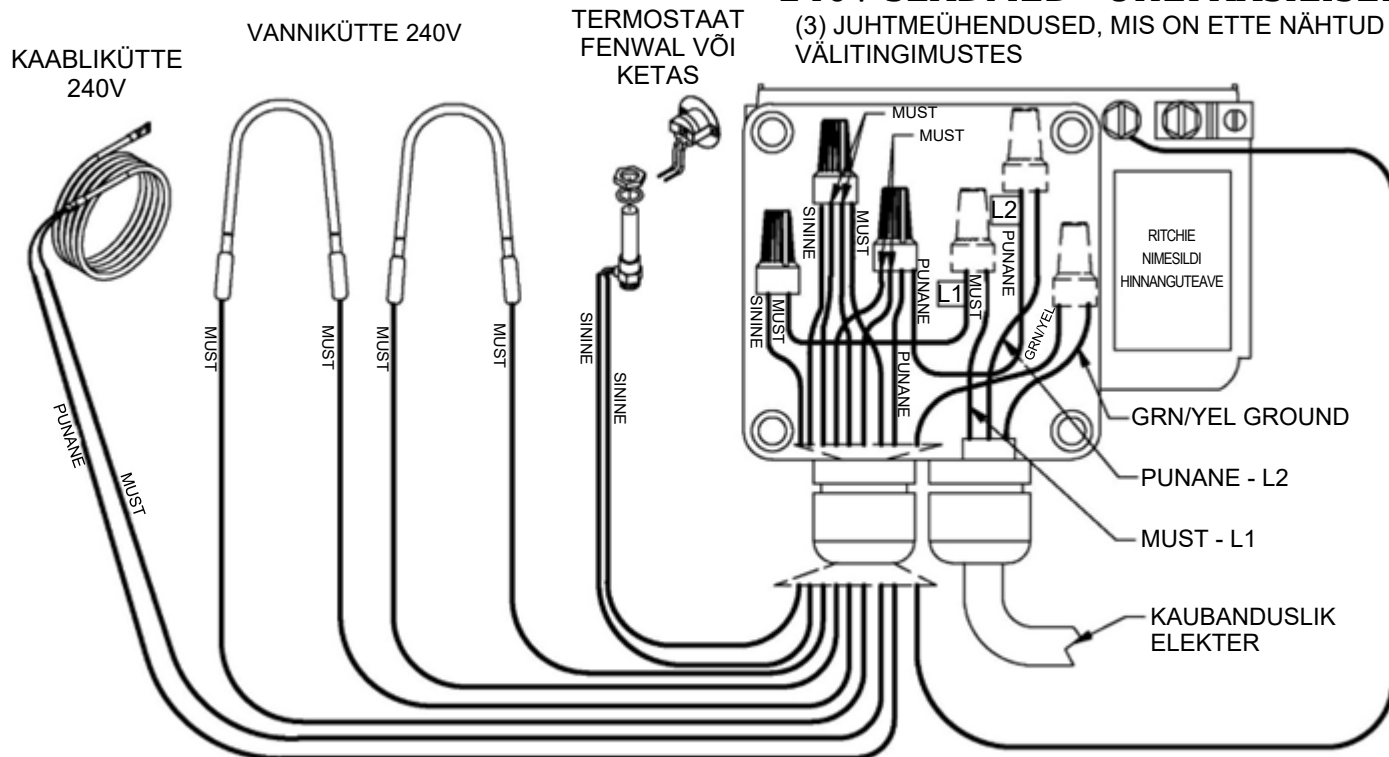

HOIATUS - KONTROLLIGE NIMESILDI ÕIGSUST PINGE. ÜHENDAGE 230-240VAC AINULT 240V SEADMETEGA. JUHTMESTIKU SKEEM NÄIDATUD KOOS 2 KÜTTESEADMED - KOGUS VÕIB ERINEDA


2/3/2025
Wiring-2025.dwg
TDU - Sheet: 1 of 1

Tõrkeotsing

Probleem	Lahendus
Vesi jootmisnõus liiga soe	Reguleerige termostaat madalamale temperatuurile
	Kontrollige, kas termostaat on rikkis, kuna kontaktid on läbi põlenud
Jää jootmisnõus	Kontrollige kaitsmeid või kaitselüliteid
	Kontrollige kõiki küttekehasid, et need töotaksid ja oleksid kuumad
	Reguleerige termostaat kõrgemale temperatuurile
	Kontrollige, kas termostaadi väljundis on pinge
	Kontrollige purskkaevu pinget nii elektrilise koormusega kui ka ilma selleta
	Kontrollige, et kütteseadmed on korralikult ühendatud
Klapi külmumine	Kontrollige, et kaablikütteseade on korralikult paigaldatud ja kinnitatud veevarustusliini külge ning töötab, kui kütteseadmed on kuumad
	Kontrollige puuduvat või kahjustatud isolatsiooni
	Kontrollige, kas on õhulõhesid, mis võimaldavad tuule tungimist
Toiteliini külmumine	Kontrollige, et kaablikütteseade on lahti keritud ja kinnitatud ventiili ümber, toitejoone külge ning töötab, kui kütteseadmed on kuumad
	Kontrollige, et toitetorustik oleks tõusutorus tsentreeritud
	Kontrollige, et tõusutoru oleks vaba veest ja mudast, mis võib jääda
	Kontrollige, et painduv voolik ei puutuks korpuse või raami külge
	Kontrollige korpuse õhulekkeid
	Kontrollige, kas korpuse ja betoonpõranda vahel on õhuvahe
Ventiil ei peatu tilkumist	Kontrollige ujuki reguleerimist
	Kontrollige, kas ujuk on veega küllastunud või kas ujuk hõõrub klapi ruumi küljel
	Kontrollige, kas süsteemi veesurve on liigne
	Võtke ventiil lahti ja kontrollige, kas ventiili kummis on liiva või katlakivi. Kontrollige ka ventiili ava kulumist ja kahjustusi. Liivase või katlakivise vee puhul võib olla vaja sõela või filtrit.
Madal veevool	Pöörake ventiili kumm ümber ja monteeri uuesti
	Kontrollige, et ventiili sisselaskeava ei oleks ummistunud või et toitevoolik ei oleks muljutud
	Kontrollige süsteemi rõhku toitevoolikust, paigaldades otse ventiili ette teetoru ja manomeetri, et kontrollida rõhulangust, kui ventiil on avatud. Suur rõhulangus viitab kitsendusele või alamõõdulisele varustussüsteemile
	Kontrollige, et sulgemisventiilid on täielikult avatud

OmniMaster 8

Osa # 18860

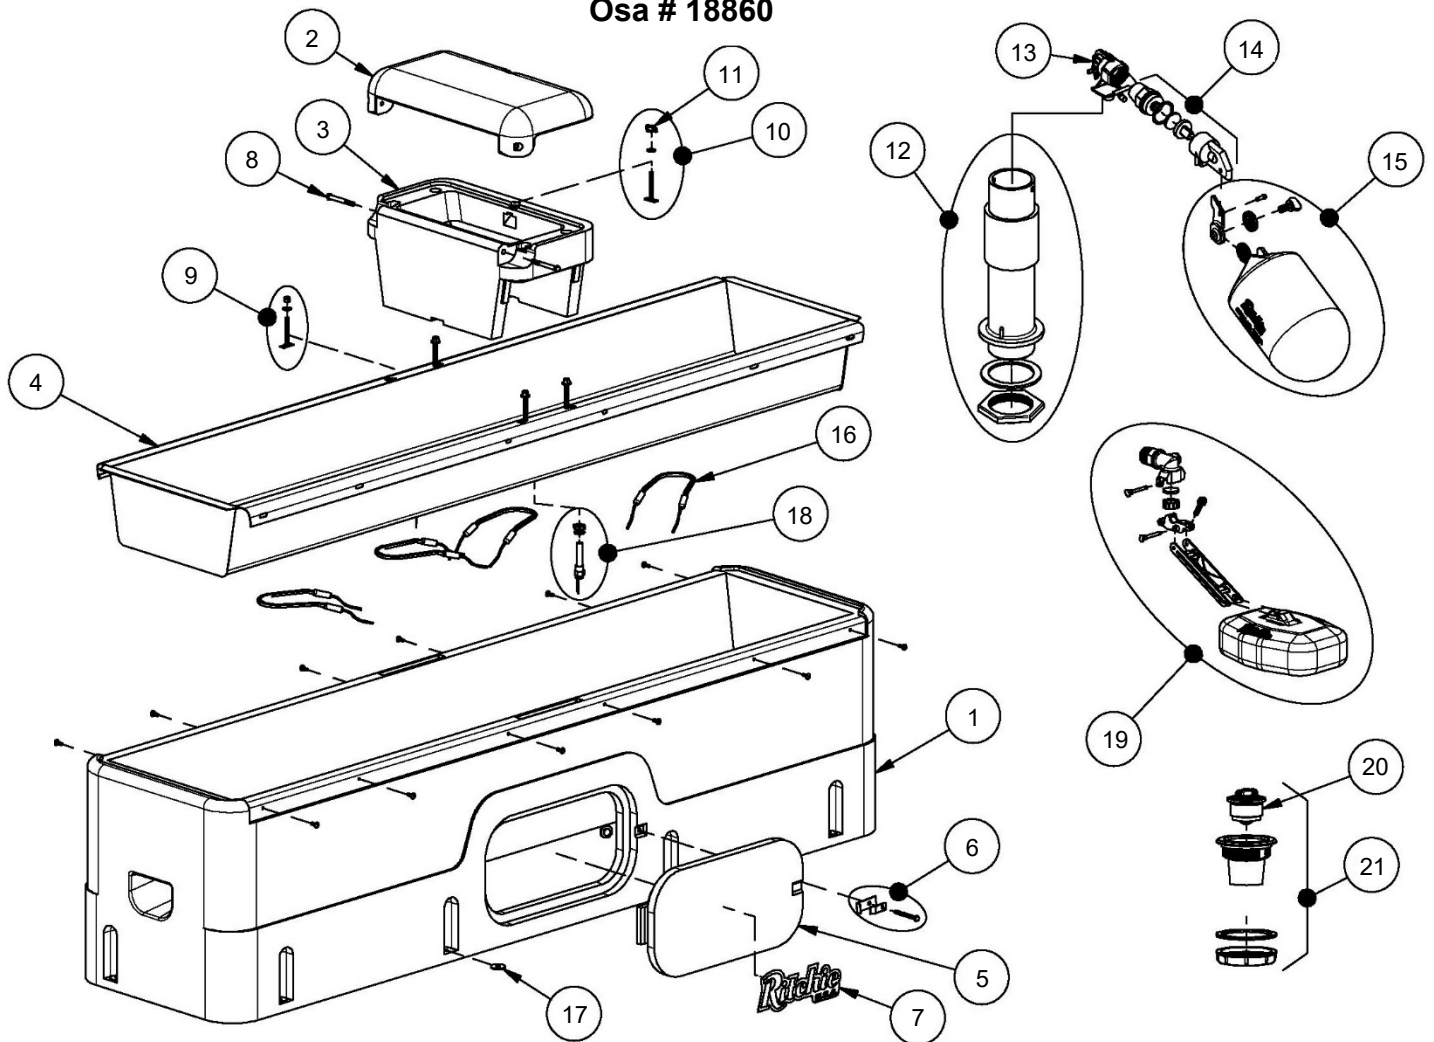

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	18851	OM 8 Korpus	1	18	16534	Fenwal termostaat SS pakend	1 pkg
2	18871	OM 8 kaas	1		18320	O-rõngas Fenwal (6/pkg)	1 pkg
3	18868	OM 8 raam	1		18074	Messingist mutter Fenwal (6/pk)	1 pkg
4	18872	OM 8 Trog Täielik	1	19	18832	HP 3/4" ventiili koost	1 pkg
5	16562	Juurdepääsupaneel 10" x 20"	1	20	18849	Ritchie 2" pistikupakett	1 pkg
6	18147	Juurdepääsupaneeli riistvara pakend	1	21	18904	OM äravoolukomplekt koos pistikuga	1 pkg
7	18653	Ritchie kleebis 12" (1/pkg)	1 pkg	NS	18470	Tühjenduspistik Ritchie 3" (enne 2023)	2
8	18452	Polt 3/8" x 3" SS (2/pkg)	1 pkg	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	2
9	18854	OM 8 raami kruvid (4/pkg)	1 pkg	NS	15931	Voolikuklamber SS (5/pakendis)	1 pkg
10	18448	T-polt koos tiibmutriga 3/8" (2/pkg)	1 pkg	NS	18614	Adapter 3/4" x 5/8" HB	1 pkg
11	18451	Tiibmutter 3/8" nailon (4/pk)	1 pkg	NS	18863	OM 8 lisatarvikute pakend	1 pkg
12	18181	CM Standpipe pakend	1 pkg	NS	13830	Küttetraat 120V 48W (1/pk)	1 pkg
13	11514	Ventiili klamber 3/4"	1 pkg				
14	15377	Roheline isane ventiil 3/4" pakk	1 pkg		18861	OmniMaster 8 240 V	
15	18314	Ujuk koos riistvarapakiga	1 pkg	NS	11403	Kütteseade 240 V 300 W (1/pk)	3 pakki
16	11419	Kütteseade 120 V 250 W (1/pk)	4 pakki	NS	16424	Küttetross 240 V 48 W (1/pk)	1 pkg
17	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	2 pakki				



RITCHIE INDUSTRIES, INC.

PIIRATUD GARANTII

Ritchie Industries, Inc., edaspidi Ritchie Industries, annab teie uuele kastmissüsteemile teatud piirangutega käesolevas dokumendis märgitud ajavahemiku(te)ks PIIRATUD GARANTII materjali- või töödefektide vastu, kui see on nõuetekohaselt paigaldatud, seadistatud, käitatud ja hooldatud vastavalt ettevõtte Ritchie Industries esitatud juhiste ja soovitudele, sealhulgas paigaldusjuhendile. **Garantii ei hõlma töö- ja saatekulusid.**

Garantii on enne garantiiaja lõppemist ülekantav kastmissüsteemi järgmisele ostjale, kuid selline ülekandmine ei pikenda algset garantiiaega. Ostutõend tuleb esitada koos garantiinõudega ja kõik garantiinõuded tuleb menetleda volitatud Ritchie edasimüüja või turustaja kaudu.

Ritchie Industries'i vastutus vastuvõetud kaupade materjali- või töödefektide eest piirdub kauba parandamise või asendamisega vastavalt ettevõtte Ritchie Industries valikule. Garantiiremondis kasutatud osadele antakse garantii veesüsteemi garantiiperioodi lõpuni, kusjuures kõik garantii alusel välja vahetatud osad lähevad ettevõtte Ritchie Industries omandisse.

Piiratud garantiiaeg algab kastmissüsteemi üleandmisel algsele ostjale. Kauba üleandmisel võtab ostja endale kogu vastutuse, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõigi isikukahjude ja varakahjude eest, mis tulenevad kauba käitlemisest, valdamisest või kasutamisest.

GARANTII ULATUS JA PIIRANGUD

Garantiide ja õiguskaitsevahendite piirangud

Ettevõtte Ritchie Industries kastmissüsteemid on projekteeritud ja valmistatud nii, et need pakuvad aastaid usaldusväärset kasutust, kui neid paigaldatakse ja kasutatakse vastavalt ettevõtte Ritchie Industries juhiste ja soovitudele. Siiski on olemas võimalus, et kaupu võidakse valesti paigaldada, muuta või väärkasutada. Seetõttu on piiratud garantii järgmine:

See piiratud garantii ei kehti välisilme esemete suhtes ega toodete suhtes, mida on väärkasutatud, kuritarvitatud, ebatavaliselt hooldatud või käsitletud, hooletusest või õnnetusjuhtumist, samuti toodete suhtes, mis on paigaldatud ja/või mida kasutatakse vastuolus ettevõtte Ritchie Industries paigaldusjuhiste ja kasutusjuhenditega. Piiratud garantii ei kehti ka toote kohta, mille välisilme on kahjustatud või muul viisil rikutud, mida on parandanud, muutnud või modifitseerinud keegi muu kui Ritchie Industries sellisel viisil, et see Ritchie Industries'i hinnangul mõjutab negatiivselt toote toimimist, jõudlust, vastupidavust või ettenähtud kasutust, ega ka toote kohta, mille puhul osade eemaldamine, modifikatsioon(id) või selliste osade või tarvikute kasutamine, mis ei ole toodetud või kinnitatud ettevõtte Ritchie Industries poolt, on põhjustanud kahjustusi.

Katvus ja garantiiperioodid

Seadme tüüp	Kaetus ja garantiiaeg
Polüetüleenüksused	Põhi, ülaosa ja palli sulgurid. Kümneaastane piiratud garantii. 100% esimese viie aasta jooksul, seejärel väheneb 20% aastas ülejäänud viie aasta jooksul.
Roostevabast terasest seadmed	Roostevabast terasest renni ja klapikambri raam. Kümneaastane piiratud garantii, millele lisandub kümneaastane korrosioonikaitse 100% ulatuses kogu 10-aastase perioodi jooksul.
Komponentide osad	Üheaastane piiratud garantii kõikidele komponentidele, nagu ujukid, ventiilid ja kütteleemendid.

Vastutuse välistamine

VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SIINKOHAL ON SÕNASELGELT SÄTESTATUD TEISITI, EI ANNA RITCHIE INDUSTRIES MINGEID MUID GARANTIISID EGA KINNITUSI, EI VÄLJENDATUD EGA KAUDSEID. SELLEST PIIRATUD GARANTIIST ON VÄLJA JÄETUD KAUDNE GARANTII KAUBAKÕLBLIKUSE JA SOBIVUSE KOTA TEATUD OTSTARBEKS. NIIVÕRD, KUIVÕRD NEID EI SAA VÄLISTADA, ON KAUDSETE GARANTIIDE KESTUS PIIRATUD OTSESE GARANTII KEHTIVUSAJAGA. SEE PIIRATUD GARANTII VÄLISTAB JUHUSLIKUD, KAUDSED JA ERILISED KAHJUD. SEE KAUDSETE, JUHUSLIKE JA ERILISTE KAHJUDE VÄLISTAMINE ON SÕLTUMATU NING JÄÄB KEHTIMA KA PÄRAST SEDA, KUI ON TUVASTATUD, ET AINUÕIGUSLIK ÕIGUSKAITSEVAHEND EI OLE TÄITNUD OMA OLULIST EESMÄRKI. SELLES PIIRATUD GARANTII SÄTESTATUD ÕIGUSKAITSEVAHENDID ON AINSAD ÕIGUSKAITSEVAHENDID, MIS ON SELLE GARANTII ALUSEL IGALE ISIKULE KÄTTESAADAVAD. MÕNED OSARIIGID/PROVINTSID EI LUBA ÜLALNIMETATUD LAHTIÜTLEMISI, PIIRANGUID JA VÄLISTUSI NING SEETÕTTU EI PRUUGI NEED TEIE SUHTES KEHTIDA.

Ükski ettevõtte Ritchie Industries agent, töötaja ega esindaja ega ükski ettevõtte Ritchie Industries edasimüüja/turustaja ei ole volitatud siduma ettevõtet Ritchie Industries mis tahes esinduse või garantii andmisega seoses kaupadega, välja arvatud selles piiratud garantiiis konkreetselt sisalduvaga.

Paigaldusjuhised



OmniMaster seeria Purskkaevud

Palju õnne, te olete just ostnud turu parima kastmispurskkaevu. See seade on ehitatud nii, et õigesti paigaldatuna ja hooldatuna pakub see teile suurepärase teenust. Palun järgige juhiseid hoolikalt. Enne paigaldamist lugege ja tehke endale selgeks kõik juhised.



Ritchie Industries, Inc.
800-747-0222
www.ritchiefount.com



Käesoleva käsiraamatu
alternatiivsed vormingud
on saadaval aadressil:
www.Ritchiefount.com