



HOIATUS. Kõik elektritööd peab tegema ja neid hooldama kvalifitseeritud elektrik. Peab vastama kõigile riiklikele ja kohalikele eeskirjadele. Kasutage teie seadme jaoks sobiva suurusega kaablit, mis vastab kaugusele ja voolutugevusele. Vajalik võib olla vooluahela kaitse ja see tuleb dimensioneerida vastavalt seadme nimiväärtustele.



HOIATUS. Riiklikud/kohalikud elektrieskirjad võivad nõuda, et avatud söötmisalale paigaldatud elektriküttega kariloomade jooturid peavad olema maandatud eraldi mitmekordsest vasest maandusjuhiga või vähemalt nr 6 AWG-ga, mis lõpeb punktis, kus haruahel saab oma toite. Kontrollige kohalikelt ametiasutustelt.



HOIATUS. See paigaldus peab olema tehtud ja hooldatud rangelt kooskõlas riiklike/kohalike torustikueeskirjade ning riiklike/kohalike elektriseadmete eeskirjadega (CSA Kanadas). Nende eeskirjade kohaldatavad sätted on ülimuslikud. Kui kõiki paigaldusi ei tehta ega hooldata nõuetekohaselt, võib see põhjustada kariloomade kaotust, isiklike vigastusi või surma.



ETTEVAATUST! Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8-aastastest ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, **kui** nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega. Puhastamist ja hooldust ei tohi lapsed teha ilma järelevalveta.



ETTEVAATUST! Lülitage vool välja, kui veevarustus tuleb pikemaks ajaks sulgeda. Kui voolu ei lülitata välja, võib see põhjustada veepurskkaevu kahjustusi.



ETTEVAATUST! Juhtmega ühendatud seadmete puhul tuleb ühendus teha ainult nõuetekohaselt maandatud vooluahelaga, mis on kaitstud jääkvoolukaitsega (RCD).



ETTEVAATUST! Veenduge enne küttesüsteemi ja vajaduse korral sukelduskuumendi sisselülitamist, et jootmisnõus oleks vesi. Selle seadme või sukelduskuumendi käivitamine ilma veeta jootmisnõus võib kahjustada mõningaid komponente.



ETTEVAATUST! Kui kasutate sukelduskuumutit lisasoojendamiseks, veenduge, et kuumuti oleks täielikult veepinna all.



ETTEVAATUST! Maksimaalne veevarustusrõhk ei tohi ületada vooliku nimiväärtust 200 psi (13,8 bar). Äärmiselt kõrge rõhu korral võib olla vajalik rõhureduktori kasutamine.




ETTEVAATUST! Juurdepääsupaneeli võib eemaldada ainult hoolduspersonal või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

MÄRKUS. Paiksesse juhtmestikku tuleb vastavalt juhtmestiku eeskirjadele lisada lahtiühendamisvahend.

WaterMatic 300 & 1000 purskkaevud

Paigaldusjuhised

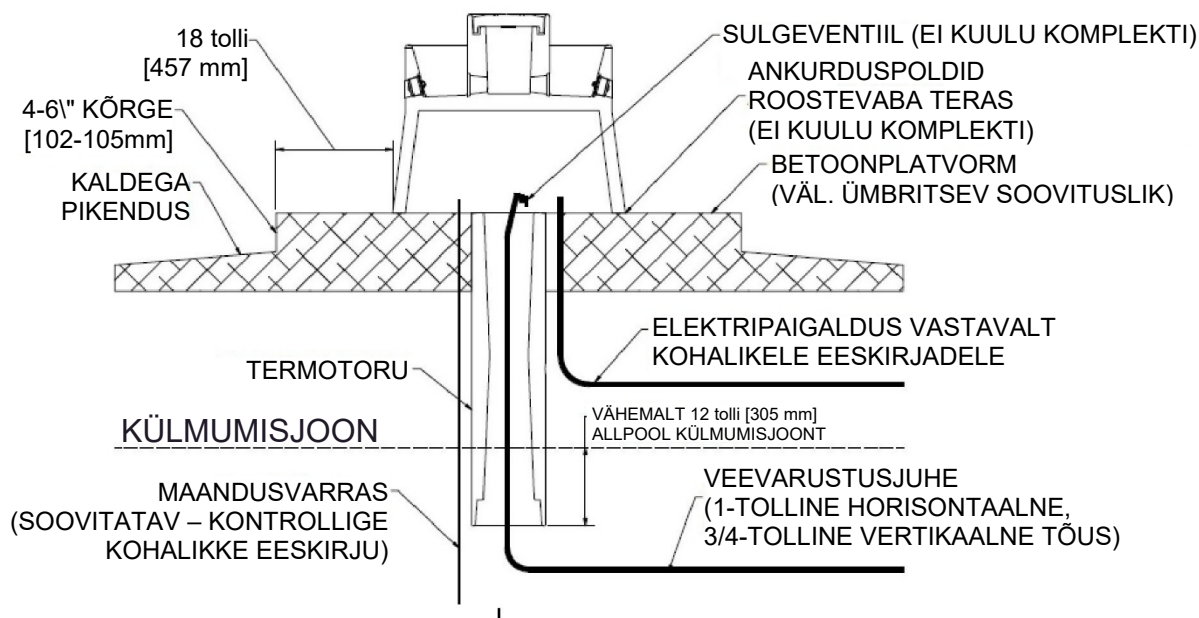

A. Asukoht – purskkaevu paigutamine kohta, mis pakub kaitset tuule eest, parandab purskkaevu jõudlust. Kariloomad kipuvad kogunema sellesse kaitstud piirkonda, mis meelitab neid rohkem jooma. Võimaluse korral peaks toiteliini sisenemispoolne külg olema talvel valitseva tuule vastassuunas, et pakkuda toiteliinile täiendavat kaitset.

B. Veevarustusjuhe – horisontaalne maa-alune veetrass tuleb dimensioneerida nii, et arvestada rõhulangust, mis on seotud vahemaaga, ja paigaldada 1 jala [305 mm] allpool külmumisjoont. Soovitav on ühetolline toititoru. Purskkaevu alla võiks paigaldada sulgemisklapp-, et lihtsustada hooldustöid. Optimaalse hooldatavuse tagamiseks võib külmumisjoonest allapoole paigaldada sulgemis- ja tühjendusklapi, mis võimaldab vett ära juhtida, kui seadet ei kasutata. Vertikaalne toititorustik peab olema tsentreeritud tõusutorus, et tagada õhuruum toru ja külmunud pinnase vahel väljaspool toru. Enne purskkaevu ühendamist loputage veevarustusliin põhjalikult läbi. Veevarustus, milles on võõrkehasid, nagu liiv, rooste jne, võib vajada filtrit, et purskkaevu ventiil töötaks korralikult.

C. Tõusutoru – paigaldage tõusutoru ja pikendage see vähemalt 1 jala [305 mm] allpool külmumisjoont või alla horisontaalse maa-aluse veetrassini. Optimaalse veetrassi kaitse tagamiseks kasutage 12-tollise [305 mm] läbimõõduga isoleeritud Ritchie Thermal Tube'i, osa numbrid ja suurused on näidatud paremal. Toru ava peab olema vaba.

Ritchie Thermal Tube	
Osa number	Kirjeldus
18158	1' ülemine osa
16612	4' ülemine osa
16416	2' pikendus

MÄRKUS. Kõige sagedamini põhjustab toititorustiku külmumist toititorustiku kokkupuude tõusutoruga. Ärge ümbritsege toiteliini isolatsioon, puidu või muu võõrkehaga. Torus olev mis tahes võõrkeha võib põhjustada külma liikumist toititorustikku ja selle külmumist.

D. Elektriühendus (valikuline) – paljudes piirkondades on vaja lisakütet, kõige lihtsam on paigaldada elektriliin samal ajal, kui paigaldate purskkaevu veetrassi. Elektriühendused tuleks paigaldada seadme alla.

E. Paigaldusplatvorm – kõikidele purskkaevudele tuleb ette näha betoonist platvorm. See peaks olema vähemalt 4 tolli [102 mm] paksune ja piisavalt suur, et mahutada purskkaev. Täiendav 4-6 tolli [102-105 mm] kõrgune astmelaud, mis asub 18 tolli [457 mm] kaugusel mõlemast küljest, kaitseb seadet sõnnikukäitlusseadmete eest ja takistab loomi purskkaevu roojamast. Platvormi pikendamine annab loomadele joomise ajal seisuplatsi; arvestage platvormi mõõtmete määramisel loomade suurust. Kallutage platvormi purskkaevust eemale, et tagada äravool. Betoonpinna krobeline harjaviimistlus annab loomadele parema jalgealuse.



F. Alumise osa ettevalmistamine – kandke vahtpolstripping seadme alumisele osale piki purskkaevu välisserva.

G. Kinnitusdetailid – WaterMatici purskkaevudel on alusele valatud kinnitustaskud. Betoonist paigaldamisel on soovitatav kasutada Ritchie roostevabast terasest ankurduspolte (ei kuulu komplekti). Ankurduspoldid on saadaval mis tahes volitatud Ritchie edasimüüjalt, kahest poldist koosnevas pakendis, osa nr 16555. Kui olete veendunud purskkaevu paigutuses, puurige, paigaldage ja pingutage ankurduspoldid. Kasutage seadme kinnitamiseks kaasasolevaid suuri seibe. Pingutage kinnitusankruid tugevalt, kuid ärge pingutage üle, sest see võib kahjustada plastjalgu.

H. Klapi kokkupanek – järgige samme, et kokku panna oma jootmiseseadmega kaasas olev kõrgsurveventiil.

1. Sisestage klapi kumm klapi kummi hoidikusse.
2. Kinnitage ujukivars ujuki külge, nagu joonisel näidatud. Ujuki peal olev kõrgendatud reljeef peaks olema orienteeritud nii, nagu on näidatud.
3. Keerake pöidlakruvi nukkvarre sisse. Veetaseme reguleerimiseks pingutage pöidlakruvi, et seda langetada, ja lõdvendage pöidlakruvi, et seda tõsta.
4. Sisestage klapi kummi hoidik klapi korpusesse nii, et klapi kumm on ülespoole. Joondage nukkvars klapi korpusega ja sisestage esimene tihvt.
5. Joondage ujukivars ja ujuk kaameravardaga ning sisestage teine tihvt.


I. Ventili paigaldamine – pärast seda, kui purskkaev on õiges kohas, asetage kummist ja plastmassist seibid ning mutter vaheseinale, lõigake voolik sobivasse pikkusesse ja ühendage ventiili klambriga. Asetage klapi ja klambri koost klapi kambri seinas olevasse pilusse ning pingutage mutrit.

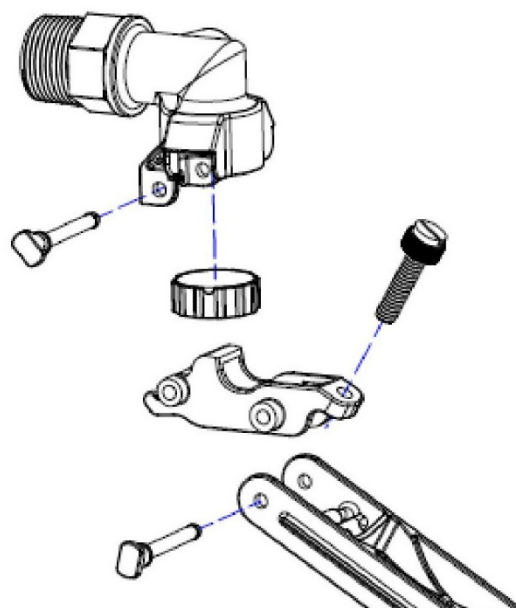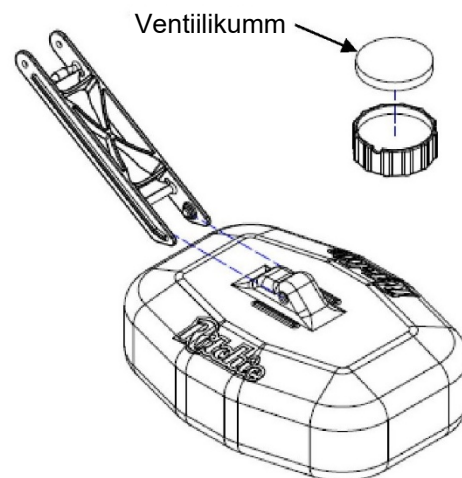

J. Tihendage alus – pärast seadme täielikku paigaldamist kandke purskkaevu aluse ümber tihenduskiht, et tagada, et tuul ei pääseks seadme aluse kaudu sisse.

MÄRKUS. Seadme põhja tihendamine külma õhu eest on seadme soojapidavuse oluline aspekt.

K. Tühjenduskork – paigaldage eelnevalt kokkupandud tühjenduskorgid kraavi seestpoolt. Pistikud tuleks lükata sisse tasapinnaliselt, et vältida nende juhuslikku eemaldamist loomade poolt. Pistiku niisutamine võib aidata kaasa korrektsele paigaldamisele. Pingutage tiibmutrit, et pistik kindlalt kinnitada.

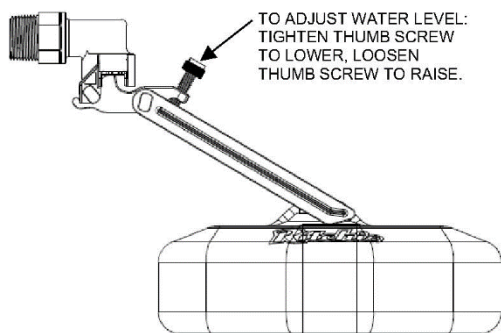

L. Ujukite reguleerimine – lülitage veevarustus sisse, kontrollige ja parandage võimalikud lekked. Veetaseme reguleerimiseks keerake ventiili pöidlakruvi. Veetaseme alandamiseks reguleerige ujukit käsitsi ja seejärel seadke pöidlakruvi. Sobiv sügavus peaks olema 1–2 tolli [25–51 mm] allpool ülevoolu kanalisatsiooni.

M. Juurdepääsukatted – paigaldage kõik juurdepääsupaneelid uuesti alusele. Ärge pingutage polti üle.

N. Veetihendi tühjendamine – paigaldage väike tühjendustopper veetihendi renni tühjendusavasse ventiilikambri tihendi ümber. Selle pistiku võib eemaldada mittekülmumisperioodidel, et võimaldada veetihendil tühjeneda.

O. Paigaldage kate – täitke veetihendi soon vedelikuga, et tihendada õhu sissetungi vastu enne kokkupanekut. Asetage klapi kambri kaas peale. Märkus. Seerianumber või kuupäevakood asub punase ventiilikatte alumisel küljel.

Vihje. Võite kasutada taimeõli veetihendi soone täitmiseks või katta soone sisemuse küpsetuspanni kattega enne veega täitmist, et katet oleks külma ilmaga lihtsam eemaldada ja uuesti paigaldada. Suure aurustumisega piirkondades võib olla vajalik taimeõli kasutamine.

P. Purskkaevu puhastamine – Purskkaevu puhastamiseks vajate head jäikade harjastega harja. Eemaldage kate, seejärel harjake veetihendi soont, et eemaldada kõik kogunenud mustus, ja seejärel harjake paaki. Vee ja prahi väljutamiseks eemaldage renni otsas asuv tühjenduskork. Vee saab sulgeda seadme all asuva sulgeventiiliga või hoides ujukit ülespoole suunatud asendis. Pärast vee ja prahi äravoolu paigaldage kork tagasi ja laske paagil uuesti täituda. Nüüd on hea aeg ujukit vajaduse korral uuesti reguleerida. Paigaldage kate tagasi ja oletegi valmis.

Q. Hooldus – Optimaalse jõudluse tagamiseks on vaja regulaarset hooldust. Teie klapi kummiosa saab eemaldada ja kas ümber pöörata uue tihenduspinnaga saamiseks või asendada, et vältida tilkumist. Suurem surve nõuab sagedasemat vahetust. Eemaldage kõik klapi komponentidele kogunenud mineraalid, et klapp saaks vabalt liikuda. Enne külmade ilmade saabumist tuleks kontrollida kütteseadmete, kaablikütteseadmete ja termostaatide toimivust. Eemaldage tõusutorust kõik prahi kogumid. Aluse ümber olevat tihendit tuleks kontrollida pragude suhtes ja vajaduse korral asendada, et vältida õhu läbilaskmist.

Paigaldusvariatsioonid

Sissetuleva vee temperatuur ja rõhk varieeruvad ning mõjutavad teie purskkaevu jõudlust. Kaevuvesi on vahemikus 45° [7 °C] kuni 50° [10 °C], kuid veetornist pärit maapiirkonna vesi võib olla oluliselt jahedam. Nende variatsioonide jaoks on saadaval lisakütteseadmed ja alternatiivsed klapid.

Täiendav soojus

Sukelduskuumutid			Isereguleeriv soojuskaabel		
Osa number	Voldid	Vatid	Osa number	Voldid	Vatid
16 311	120	250	16 276	120	30
17 960	220–240	250	16 713	220–240	30
14 158	120	500			

Nii ventiilikamber kui ka veevarustusliin tuleb kaitsta külmumise eest. Klapikambri kaitsmiseks tuleks sukelduskuumutid asetada tasapinnaliselt kambri põhja. Veenduge, et küttekeha ja toitejuhe ei segaks ujuki liikumist. Isereguleeruvad soojuskaablid kaitsevad veevarustusliini külmumise eest. Soojuskaablid peaksid mähkuma ümber ventiili ja järgima veevarustusliini allapoole tõusutoru sisse. Kaabli kinnitamiseks veevarustusliini külge võite kasutada nailonist sidemeid. Nii sukelduskuumutid kui ka toitevõrgu kuumutid on termostaatjuhtimisega ja kasutavad energiat ainult siis, kui seda on vaja. Kumbki küttekeha ei lähe piisavalt kuumaks, et sulatada purskkaevu plastikut.

Suurema võimsusega küttekehasid tuleks kasutada suuremate veeanumate puhul või kui liinis võib olla elektrilisi kadusid pikkade ülekandekauguste tõttu. Komplektis on roostevabast terasest kütteseadme alus, mida tuleks kasutada koos Ritchie 500 W kütteseadmega, et kaitsta purskkaevu veevarustuse katkemise korral. Statiivi võib osta eraldi, et seda saaks kasutada koos mis tahes sukelduskuumutiga, nr 16636.

Ritchie ventiilid


Ritchie WaterMatic 300/1000 on standardselt varustatud meie 3/4" kollase kõrgsurveventiiliga, mille nimiväärtus on kuni 110 psi [758 kPa]. Kui veesurve on väga kõrge ja ventiil ei sulgu pidevalt, võib olla vaja rõhualandusventiili (Ritchie #18649).

Törkeotsing

Probleem	Lahendus
Vee külmumine ventiilis või veetorustikus	Veenduge, et purskkaev oleks betoonplatvormi ja seadme põhja vahel tuule eest suletud.
	Veenduge, et veetihendi soon oleks täidetud vedelikuga.
	Veenduge, et toiteliin oleks korralikult paigaldatud. - Tõusutoru koos toititoruga on tsentreeritud ning tõusutoru ja toititoru vahel on õhuruum. Soovitatakse kasutada Ritchie soojustorusid, kuna neil on optimaalne sise- ja välisläbimõõt, mis tagab maksimaalse isolatsiooni. - Horisontaalne toiteliin on vähemalt 1 jala [305 mm] allpool külmumisjoont.
	Kui külmumine jätkub, kaaluge lisasoojust või pidevat voolu allpool külmumistemperatuuri.
Madal veevool	Kontrollige, et ventiili sisselaskeava ei oleks ummistunud või et toitevoolik ei oleks muljutud.
	Kontrollige süsteemi rõhku toitevoolikust, paigaldades ventiili ette t-liitmik ja manomeetri, et kontrollida rõhulangust, kui ventiil on avatud. Suur rõhulangus viitab kitsendusele või alamõdulisele varustussüsteemile.
	Kontrollige, et sulgemisventiilid oleksid täielikult avatud.
Ventiil ei lõpeta tilkumist	Kontrollige ujuki reguleerimist. Veenduge, et ujuk liiguks vabalt.
	Võtke ventiil lahti ja kontrollige, kas ventiili kummis on liiva või katlakivi.
	Keerake klapikumm ümber ja monteeri uuesti kokku.
	Kontrollige veesüsteemi liigset rõhku ja paigaldage rõhuvähendusventiil.

WaterMatic 1000


Osa nr 18110

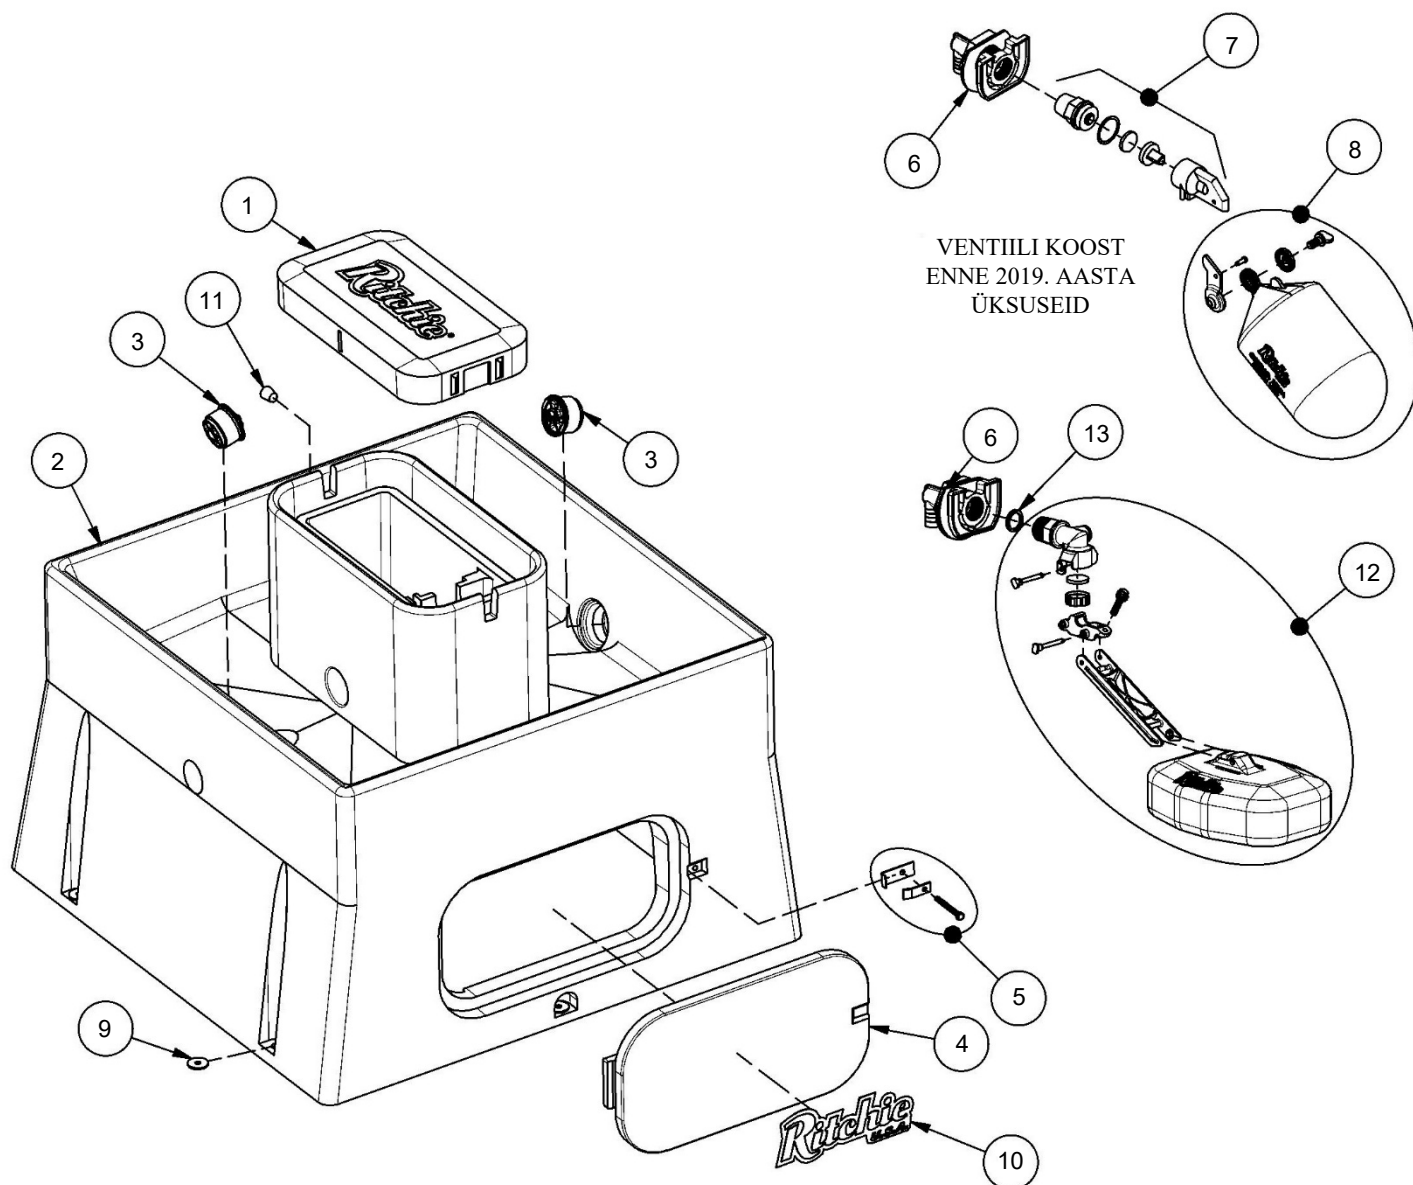

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	18112	WaterMatic 1000 kate	1	9	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	2 pakki
2	18111	WaterMatic 1000 alus	1	10	18653	Ritchie kleebis 12\" (1/pkg)	1 pkg
3	18470	Tühjenduspistik Ritchie 3\"	3 pakki	11	18633	Pistik nr 3 – veekanal	1 pkg
4	16562	Juurdepääsupaneel 10\"x20\"	1	12	18832	HP 3/4\" ventili koost	1
5	18147	Juurdepääsupaneeli riistvara pakend	1 pkg	13	18475	O-rõnga ventili tihendipakett (4/pak)	1
6	18838	HP kinnituskomplekt	1 pkg	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	2
7	15377	Roheline ventiil 3/4\" isane pakend	1 pkg	NS	15931	Voolikuklamber SS (5/pakendis)	1 pkg
8	18314	Ujuk koos riistvarapakiga	1 pkg	NS	18614	Adapter 3/4\" x 5/8\" HB	1 pkg
	18313	Riistvara ujuki pakendile	1 pkg	NS	18096	WMatic suur lisatarvikupakett	1 pkg

WaterMatic 300


Osa nr 18050

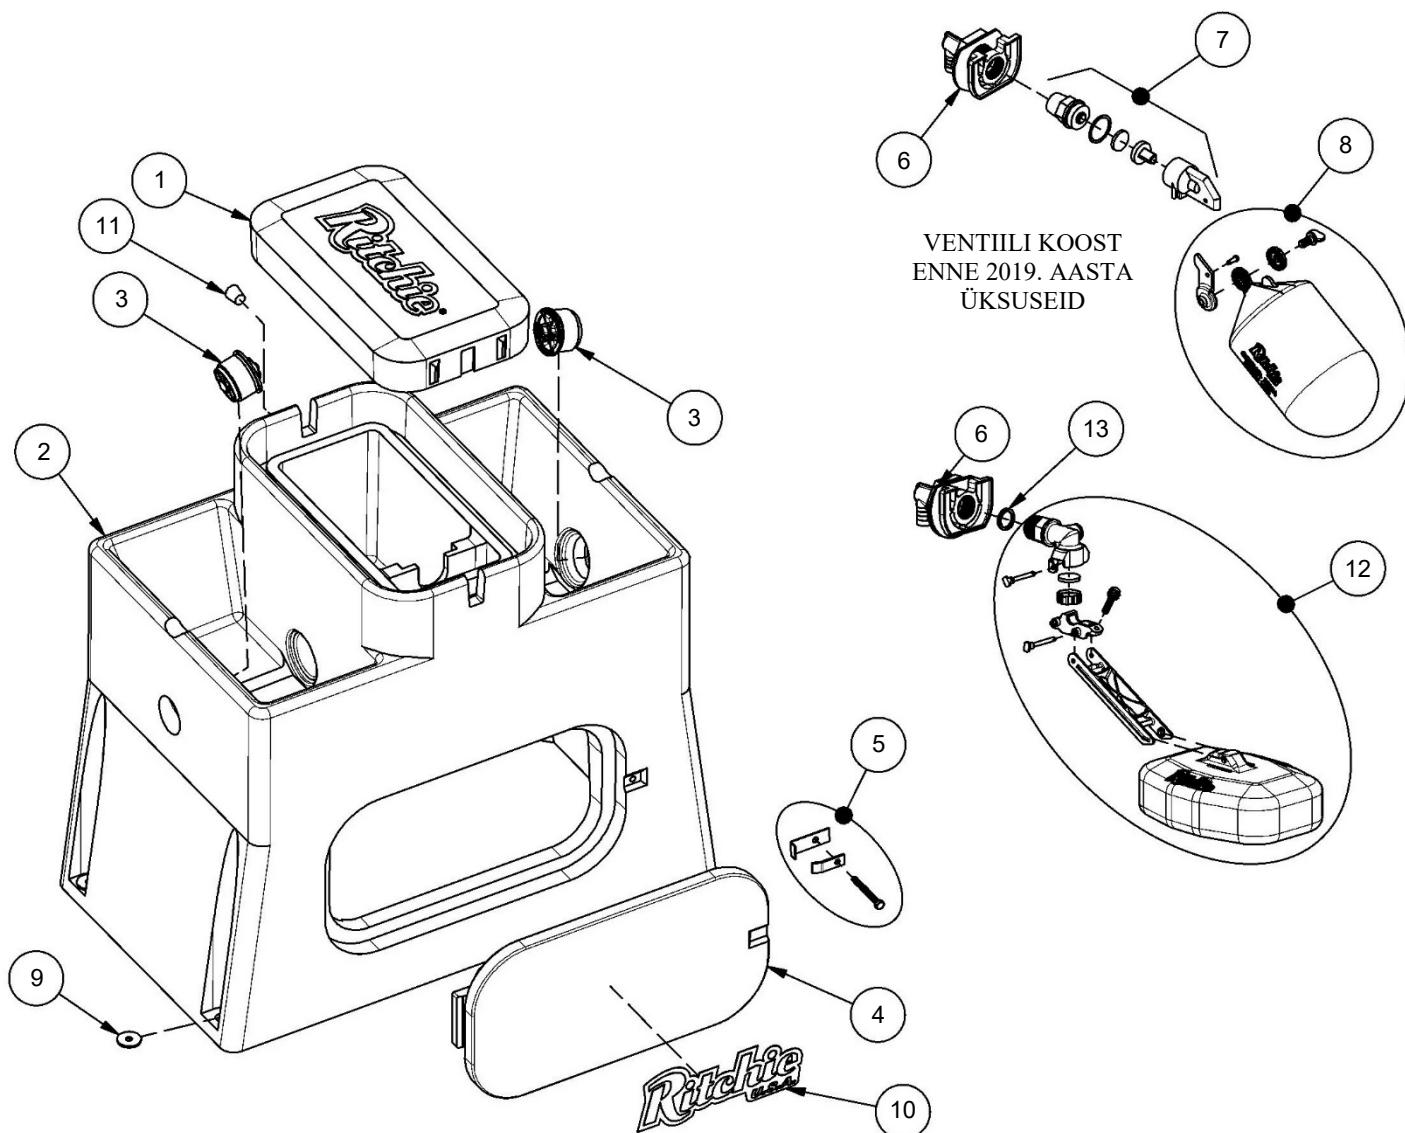

Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus	Üksus	Osa number	Kirjeldus	Kogus
1	18048	WaterMatic 300 kate	1	9	18318	Poltide kinnitamise seib (4 tk/pakk)	2 pakki
2	18049	WaterMatic 300 alus	1	10	18653	Ritchie kleebis 12" (1/pkg)	1 pkg
3	18470	Tühjenduspiistik Ritchie 3"	2 pakki	11	18633	Pistik nr 3 – veekanal	1 pkg
4	16562	Juurdepääsupaneel 10"x20"	1	12	18832	HP 3/4" ventiili koost	1
5	18147	Juurdepääsupaneeli riistvara pakend	1 pkg	13	18475	O-rõnga ventiili tihendipakett (4/pak)	1
6	18838	HP kinnituskomplekt	1 pkg	NS	14866	Tihendusvaht 10' rull	2
7	15377	Roheline ventiil 3/4" isane pakend	1 pkg	NS	15931	Voolikuklamber SS (5/pakendis)	1 pkg
8	18314	Ujuk koos riistvarapakiga	1 pkg	NS	18614	Adapter 3/4" x 5/8" HB	1 pkg
	18313	Riistvara ujuki pakendile	1 pkg	NS	18096	WMatic suur lisatarvikupakett	1 pkg



See lehekülg on tahtlikult
jätud tühjaks

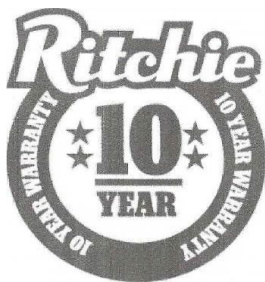

RITCHIE INDUSTRIES, INC.

PIIRATUD GARANTII

Ritchie Industries, Inc., edaspidi Ritchie Industries, annab teie uuele kastmissüsteemile teatud piirangutega selles dokumendis märgitud ajavahemikuks PIIRATUD GARANTII materjali- või töödefektide vastu, kui see on nõuetekohaselt paigaldatud, seadistatud, käitatud ja hooldatud vastavalt ettevõtte Ritchie Industries esitatud juhiste ja soovitudele, sealhulgas paigaldusjuhendile.

Garantii ei hõlma töö- ja saatekulusid.

Garantii on enne garantiiaja lõppemist ülekantav kastmissüsteemi järgmisele ostjale, kuid selline ülekandmine ei pikenda algset garantiiaega. Ostutõend tuleb esitada koos garantiinõudega ja kõik garantiinõuded tuleb menetleda volitatud Ritchie edasimüüja või turustaja kaudu.

Ritchie Industries'i vastutus vastuvõetud kaupade materjali- või töödefektide eest piirdub kauba parandamise või asendamisega vastavalt ettevõtte Ritchie Industries valikule. Garantiiremondil kasutatud osadele antakse garantii veesüsteemi garantiiperioodi lõpuni, kusjuures kõik garantii alusel välja vahetatud osad lähevad ettevõtte Ritchie Industries omandisse.

Piiratud garantiiaeg algab kastmissüsteemi üleandmisel algsele ostjale. Kauba üleandmisel võtab ostja endale kogu vastutuse, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõigi isikukahjude ja varakahjude eest, mis tulenevad kauba käitlemisest, valdamisest või kasutamisest.

GARANTII ULATUS JA PIIRANGUD

Garantiide ja õiguskaitsevahendite piirangud

Ettevõtte Ritchie Industries kastmissüsteemid on projekteeritud ja valmistatud nii, et need pakuvad aastaid usaldusväärset kasutust, kui neid paigaldatakse ja kasutatakse vastavalt ettevõtte Ritchie Industries juhistele ja soovitudele. Siiski on olemas võimalus, et kaupu võidakse valesti paigaldada, muuta või väärkasutada. Seetõttu on piiratud garantii järgmine:

See piiratud garantii ei kehti välisilme esemete suhtes ega toodete suhtes, mida on väärkasutatud, kuritarvitatud, ebatavaliselt hooldatud või käsitletud, hooletusest või õnnetusjuhtumist, samuti toodete suhtes, mis on paigaldatud ja/või mida kasutatakse vastuolus ettevõtte Ritchie Industries paigaldusjuhiste ja kasutusjuhenditega. Piiratud garantii ei kehti ka toote kohta, mille välisilme on kahjustatud või muul viisil rikutud, mida on parandanud, muutnud või modifitseerinud keegi muu kui Ritchie Industries sellisel viisil, et see Ritchie Industries'i hinnangul mõjutab negatiivselt toote toimimist, jõudlust, vastupidavust või ettenähtud kasutust, ega ka toote kohta, mille puhul osade eemaldamine, modifikatsioon(id) või selliste osade või tarvikute kasutamine, mis ei ole toodetud või kinnitatud ettevõtte Ritchie Industries poolt, on põhjustanud kahjustusi.

Katvus ja garantiiperioodid

Seadme tüüp

Kaetus ja garantiiaeg

Polüetüleenüksused

Põhi, ülaosa ja palli sulgurid. Kümneaastane piiratud garantii. 100% esimese viie aasta jooksul, seejärel väheneb 20% aastas ülejäänud viie aasta jooksul.

Roostevabast terasest seadmed

Roostevabast terasest renni ja klapikambri raam. Kümneaastane piiratud garantii, millele lisandub kümneaastane korrosioonikaitse 100% ulatuses kogu 10-aastase perioodi jooksul.

Komponentide osad

Üheaastane piiratud garantii kõikidele komponentidele, nagu ujukid, ventiilid ja kütteleemendid.

Vastutuse välistamine

VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SIINKOHAL ON SÕNASSELGELT SÄTESTATUD TEISITI, EI ANNA RITCHIE INDUSTRIES MINGEID MUID GARANTIISID EGA KINNITUSI, EI VÄLJENDATUD EGA KAUDSEID. SELLEST PIIRATUD GARANTIIST ON VÄLJA JÄETUD KAUDNE GARANTII KAUBAKÕLBLIKUSE JA SOBIVUSE KOTA TEATUD OTSTARBEKS. NIIVÕRD, KUIVÕRD NEID EI SAA VÄLISTADA, ON KAUDSETE GARANTIIDE KESTUS PIIRATUD OTSESE GARANTII KEHTIVUSAJAGA. SEE PIIRATUD GARANTII VÄLISTAB JUHUSLIKUD, KAUDSED JA ERILISED KAHJUD. SEE KAUDSETE, JUHUSLIKE JA ERILISTE KAHJUDE VÄLISTAMINE ON SÕLTUMATU NING JÄÄB KEHTIMA KA PÄRAST SEDA, KUI ON TUVASTATUD, ET AINUÕIGUSLIK ÕIGUSKAITSEVAHEND EI OLE TÄITNUD OMA OLULIST EESMÄRKI. SELLES PIIRATUD GARANTII SÄTESTATUD ÕIGUSKAITSEVAHENDID ON AINSAD ÕIGUSKAITSEVAHENDID, MIS ON SELLE GARANTII ALUSEL IGALE ISIKULE KÄTTESAADAVAD. MÕNED OSARIIGID/PROVINTSID EI LUBA ÜLALNIMETATUD LAHTIÜTLEMISI, PIIRANGUID JA VÄLISTUSI NING SEETÕTTU EI PRUUGI NEED TEIE SUHTES KEHTIDA.

Ükski ettevõtte Ritchie Industries agent, töötaja ega esindaja ega ükski ettevõtte Ritchie Industries edasimüüja/turustaja ei ole volitatud siduma ettevõtet Ritchie Industries mis tahes esinduse või garantii andmisega seoses kaupadega, välja arvatud selles piiratud garantiiis konkreetselt sisalduvaga.

Paigaldusjuhised



WaterMaticu suured purskkaevud

Palju õnne, te olete just ostnud turu parima kastmispurskkaevu. See seade on ehitatud nii, et õigesti paigaldatuna ja hooldatuna pakub see teile suurepärase teenust. Palun järgige juhiseid hoolikalt. Enne paigaldamist lugege ja tehke endale selgeks kõik juhised.

Ritchie Industries, Inc.
800-747-0222
www.ritchiefount.com



Selle kasutusjuhendi
alternatiivsed vormingud
on kättesaadavad
järgmisel aadressil:
www.Ritchiefount.com


18096
WMATIC 300/1000 ACC PKG

847987080966